



Зелакс ГМ-2-СП

Руководство пользователя

ГМ-2-СП-А-1

ГМ-2-СП-А-2

ГМ-2-СП-А-3

Система сертификации в области связи
Сертификат соответствия
Регистрационный номер: ОС-1-СП-0715

© 1998 — 2017 Zelax. Все права защищены.

Редакция 18 от 22.03.2017 г.
ПО 7.03.010, 5.03.013, 6.03.011

Россия, 124681 Москва, г. Зеленоград, ул. Заводская, дом 1Б, строение 2
Телефон: +7 (495) 748-71-78 (многоканальный) • <http://www.zelax.ru>
Отдел технической поддержки: tech@zelax.ru • Отдел продаж: sales@zelax.ru

Содержание

1.	Назначение	6
2.	Технические данные	9
2.1.	Электрические характеристики	10
2.2.	Электропитание	11
2.3.	Конструктивные параметры	11
2.4.	Условия эксплуатации	11
2.5.	Параметры цифровых интерфейсов мультимплексора	11
2.5.1.	Линейный Порт 1	11
2.5.2.	Линейный Порт 2	11
2.5.3.	Порт управления	11
2.5.4.	Порты каналов ТМ и ММО	11
2.5.5.	Порты телефонных каналов	12
2.5.6.	Использование Порта 1 в качестве порта Ethernet	12
3.	Комплект поставки	13
4.	Установка и принцип работы	14
4.1.	Общие сведения	14
4.2.	Передняя панель	14
4.2.1.	Индикаторы	14
4.2.2.	ЖК-дисплей и клавиатура	15
4.3.	Задняя панель	15
5.	Установка и подключение	16
5.1.	Установка	16
5.2.	Подключение к аппаратуре передачи данных	16
5.2.1.	Особенности подключения к аппаратуре передачи данных	16
5.2.2.	Последовательность подключения к DCE (АКД) и оконечному оборудованию потребителя	16
5.2.3.	Установка типа телефонного окончания в универсальном ТФ модуле	17
5.2.4.	Особенности организации связи по телефонным каналам	18
5.2.5.	Совместная передача речи и данных в полосе ТФ канала в цифровом режиме	21
5.2.6.	Совместная передача речи и данных в полосе ТФ канала в аналоговом режиме	22
5.3.	Особенности синхронизации по интерфейсу УПИ-2 в цифровом режиме работы мультимплексора	23
5.4.	Особенности синхронизации по интерфейсу УПИ-2 в аналоговом режиме работы мультимплексора	24
5.5.	Модули Ethernet МПГ-МБЕ и МПГ-МБЕ100	24
5.6.	Модуль МПГ-Е1	24
5.6.1.	Общие сведения по модулю МПГ-Е1	24
5.6.2.	Особенности работы с модулем МПГ-Е1 в цифровом режиме	26
5.6.3.	Особенности работы с модулем МПГ-Е1 в аналоговом режиме	26
5.7.	Модуль СП-IP и объединение мультимплексоров	27
5.8.	Расчёт необходимой скорости передачи	29
6.	Управление мультимплексором при помощи клавиатуры и ЖК-дисплея	32
6.1.1.	Общие принципы управления мультимплексором	32
6.1.2.	Отображение работы по паролю	33
7.	Система меню в цифровом режиме	35
7.1.	Отображение состояния мультимплексора на ЖК-дисплее	35
7.1.1.	Отображение состояния линейного порта 2 (УПИ-2)	35
7.1.2.	Отображение состояния порта 1 при установке модуля МПГ-Е1	35
7.1.3.	Отображение состояния порта 1 при установке СП-IP	36
7.1.4.	Отображение номера версии программного обеспечения мультимплексора	36
7.1.5.	Отображение типа кабеля, подключенного к порту UPI	36
7.1.6.	Отображение типа установленных модулей телефонных каналов, E1 и Ethernet	37
7.1.7.	Отображение работы по паролю	37
7.1.8.	Содержание Main menu	37
7.1.9.	Установка режима работы мультимплексора цифровой/аналоговый	37
7.2.	Тестовые режимы	38
7.2.1.	DL — “Цифровой шлейф”	38
7.2.2.	LL — “Местный цифровой шлейф”	39
7.3.	Установка параметров мультимплексора	40
7.3.1.	Установка параметров телефонных каналов и модемов с ЧМ	41

7.3.2.	Установка параметров каналов ТМ/ММО	49
7.3.3.	Установка параметров интерфейса УПИ-2.....	53
7.3.4.	Установка параметров модулей Ethernet.....	54
7.3.5.	Установка параметров модуля МПГ- Е1	57
7.3.6.	Установка параметров линейного интерфейса	60
7.3.7.	Быстрая установка параметров	63
7.4.	Статистический контроль работы мультиплексора.....	66
7.4.1.	Полное время работы и время текущего сеанса связи.....	66
7.4.2.	Количество правильно принятых и принятых с ошибками пакетов.....	66
7.4.3.	Сброс статистики.....	66
7.5.	Настройка пользовательского сервиса	66
7.5.1.	LCD Contrast — контрастность ЖК-дисплея	67
7.5.2.	SP-IP reset to def — сброс сетевых настроек модуля СП-IP	67
7.5.3.	New User Password — ввод нового пароля пользователя	67
7.5.4.	Set Baudrate — установка скорости порта 3	68
7.6.	Управление удаленным мультиплексором	68
7.7.	Перезапуск мультиплексора.....	69
8.	Система меню в аналоговом режиме	70
8.1.	Отображение состояния мультиплексора на ЖК-дисплее	70
8.1.1.	Отображение состояния линейного порта 2 (УПИ-2).....	70
8.1.2.	Отображение состояния порта 1 при установке модуля МПГ-Е1	70
8.1.3.	Отображение номера версии программного обеспечения мультиплексора	71
8.1.4.	Отображение типа кабеля, подключенного к порту UPI	71
8.1.5.	Отображение типа установленных модулей телефонных каналов и Е1	71
8.1.6.	Отображение имени присвоенному мультиплексору пользователем	71
8.2.	Содержание Main menu.....	72
8.2.1.	Установка режима работы мультиплексора цифровой/аналоговый.....	72
8.3.	Установка параметров мультиплексора.....	73
8.3.1.	Установка параметров телефонных каналов	73
8.3.2.	Установка параметров каналов ТМ.....	77
8.3.3.	Установка параметров интерфейса УПИ-2.....	80
8.3.4.	Установка параметров модуля МПГ- Е1	81
8.3.5.	Установка параметров параметров линейного интерфейса	84
8.3.6.	Быстрая установка параметров	84
8.4.	Тестовые режимы.....	86
8.4.1.	DL — “Цифровой шлейф”	86
8.4.2.	LL — “Местный цифровой шлейф”	87
8.5.	Статистический контроль работы мультиплексора.....	88
8.5.1.	Полное время работы и время текущего сеанса связи	88
8.5.2.	Сброс статистики.....	88
8.6.	Настройка пользовательского сервиса	88
8.6.1.	LCD Contrast — контрастность ЖК-дисплея	88
8.6.2.	New User Password — ввод нового пароля пользователя	89
8.6.3.	MUX Number — ввод адреса мультиплексора	90
8.6.4.	Set Baudrate — установка скорости порта 3	90
8.7.	Управление удаленным мультиплексором	90
8.8.	Перезапуск мультиплексора.....	91
9.	Управление мультиплексором через Порт 3	93
9.1.	Описание интерфейса	93
9.1.1.	Главное окно.....	93
9.1.2.	Окно для установки адресов блоков аппаратуры и параметров терминала.....	95
9.1.3.	Окно ввода/изменения пароля.....	97
9.1.4.	Окно установки параметров мультиплексора	97
9.1.5.	Окно установки параметров параметров лог-файла	102
9.1.6.	Окно обновления ПО мультиплексора	102
9.2.	Работа с утилитой управления мультиплексором	102
9.2.1.	Выбор локального/удаленного мультиплексора	104
9.2.2.	Запрос состояния мультиплексора.....	104
9.2.3.	Статистика мультиплексора.....	104
9.2.4.	Установка параметров мультиплексора	105
9.2.5.	Обновление ПО мультиплексора	105
9.2.6.	Сброс мультиплексора	105

9.2.7.	Управление шлейфами мультиплексора	106
9.2.8.	Ведение журнала событий.....	106
10.	Утилита управления модулем СП-IP	109
10.1	Описание интерфейса	109
10.2	Работа с утилитой.....	109
10.2.1	Задание сетевых настроек модуля СП-IP	109
10.2.2.	Коммутация каналов данных и телефонии между двумя модулями СП-IP	116
10.2.3.	Сброс коммутационных настроек модулей	119
10.2.4.	Получение статистической информации о работе модуля СП-IP.....	120
11.	Пример настройки схемы с транзитом голосовых каналов и каналов ТМ	122
11.1.	Настройка модемов М-АСП-ПГ-ЛЭП-А и М-АСП-ПГ-ЛЭП-А-1.	122
11.2.	Настройка мультиплексоров ГМ-2-СП-А.....	123
12.	Предупреждающие и аварийные сообщения	130
13.	Рекомендации по устранению неисправностей.....	131
14.	Гарантии изготовителя.....	132
	Приложение 1. Схема кабеля для подключения к порту управления	133
	Приложение 2. Назначение контактов портов FXO и FXS.....	133
	Приложение 3. Назначение контактов модуля 4-х проводного ТФ окончания	133
	Приложение 4. Назначение контактов портов ТМ/ММО	133
	Приложение 5. Назначение контактов модулей Ethernet и СП-IP	134
	Приложение 6. Назначение контактов модуля МПГ-Е1	134
	Приложение 7. Перечень терминов и сокращений	134
	Приложение 8. Состояния мультиплексора	134
	Приложение 9. Предупреждение и аварийные сообщения на ЖК-дисплее	135
	Приложение 10. Состояния ЖК-дисплея	136

1. Назначение

Мультиплексоры ГМ-2-СП-А-3 (Мультиплексор гибкий субпервичный), ГМ-2-СП-А-1 и ГМ-2-СП-А-2 предназначены для использования в ведомственных сетях связи для передачи телефонных сигналов, сигналов телемеханики, межмашинного обмена и сигналов Ethernet.

Мультиплексор ГМ-2-СП-А-3 совместно с модемом М-АСП-ПГ-ЛЭП-А-75-3 образует комплекс **К-ЛЭП**, модем М-АСП-ПГ-ЛЭП-А-75-1 совместно с мультиплексором ГМ-2-СП-А-1 образует комплекс **К-ЛЭП-1** и модем М-АСП-ПГ-ЛЭП-А-75-2 совместно с мультиплексором ГМ-2-СП-А-2 образует комплекс **К-ЛЭП-2** для передачи речевых сигналов, передачи данных, сигналов телемеханики, межмашинного обмена и сигналов Ethernet в ведомственных сетях. В состав комплекса также может включаться высокочастотный блок ВЧБ Зелакс. При этом мультиплексор ГМ-2-СП-А совместно с модемом М-АСП-ПГ-ЛЭП-А обеспечивает реализацию как цифрового режима работы комплекса, так и аналогового режима. Кроме взаимодействия с модемами М-АСП-ПГ-ЛЭП-А, мультиплексоры ГМ-2-СП-А-3, ГМ-2-СП-А-1 и ГМ-2-СП-А-2 также могут использоваться совместно с другими устройствами передачи информации по каналам связи.

Гибкость этих мультиплексоров обеспечивается способностью одновременно поддерживать различные типы абонентских интерфейсов в различных сочетаниях для передачи телефонии и данных, а также использованием различных типов интерфейсов для подключения к модемам и другому линейному оборудованию, включая:

- универсальный периферийный интерфейс (УПИ-2), обеспечивающий физические интерфейсы RS-232/V.24, V.35, RS-422, X.21, RS-449, RS-530,
- управляющий асинхронный порт для подключения терминального оборудования со скоростями 115,2 кбит/с или 9,6 кбит/с,
- порт E1 (ИКМ-30), соответствующий Рекомендациям G.703/G.704,
- порт, выполняющий функции Ethernet-моста (на основе модулей МПГ-МБЕ или МПГ-МБЕ100, выполненных в соответствии со стандартом IEEE 802.3 по спецификациям 10Base-T и 10/100Base-Tx соответственно),
- порт для передачи сигналов телефонии и данных по IP-сети, а также для выполнения функций Ethernet-моста (на основе модуля СП-IP, выполненного в соответствии со стандартом IEEE 802.3 по спецификации 10/100Base-Tx).

Мультиплексоры имеют 11 абонентских портов, из них 4 порта — для организации телефонной связи, 6 портов двойного назначения: либо для подключения каналов телемеханики (**ТМ**), либо для подключения каналов межмашинного обмена (**ММО**), а также опционально может быть установлен либо модуль, выполняющий функции Ethernet-моста, либо модуль СП-IP для передачи сигналов телефонии и данных по IP-сети и также выполняющий функции Ethernet-моста.

Телефонные порты мультиплексоров могут быть либо портами **FXO** — для подключения мультиплексора к двухпроводным окончаниям АТС (двухпроводным линиям от АТС), либо портами **FXS** — для подключения к мультиплексору телефонных аппаратов, либо **4-проводными портами 4TF**.

В цифровом режиме при передаче голосовых сигналов с целью снижения требуемой скорости передачи по телефонным портам осуществляется процедура цифрового сжатия речи. В том случае, когда в составе сигналов, поступающих на 4-проводные телефонные порты, содержится речевой сигнал в полосе 0,3...2,3 кГц и сигналы данных в полосе 2,5...3,4 кГц, передаваемые методом частотной манипуляции, в мультиплексорах предусмотрена возможность передачи речевого сигнала в сжатом виде и трансляции сигналов данных.

В аналоговом режиме цифровая обработка речевых сигналов в мультиплексоре выполняется с целью последующего формирования в модеме М-АСП-ПГ-ЛЭП-А сигналов с АМОБП и частотным разделением каналов (ЧРК) с верхней рабочей частотой речи от 1,9 кГц до 3,4 кГц. При этом в надтональной области каждого канала ТЧ может быть организовано несколько каналов передачи данных со скоростями 100, 200, 300, 600 и 1200 бит/с с различными значениями несущих частот и 2400 бит/с при занятии всей полосы частот канала. Кроме того, возможно формирование ТФ каналов со стандартным занятием полосы частот шириной 4 кГц, а также реализация режима 8/3, когда в полосе 8 кГц двух каналов ТЧ размещается три ТФ канала с шириной полосы 2,667 кГц каждый.

В аналоговом и цифровом режимах имеется возможность включения устройства подавления эха в каждый телефонный канал.

Мультиплексоры имеют два линейных порта, один из которых является встроенным УПИ-2, а в качестве второго может быть использован модуль МПГ-Е1, который обеспечивает интерфейс типа Е1 (соответствует Рекомендациям G.703/G.704 МСЭ-Т). Кроме того, при установке вместо модуля МПГ-Е1 модуля СП-IP в мультиплексоре появляется линейный Ethernet-порт, что дает возможность подключения мультиплексора к IP-сети с назначением мультиплексору определенного IP-адреса.

В цифровом режиме работы встроенный линейный порт УПИ-2 обеспечивает следующие варианты полезной скорости передачи:

- для ГМ-2-СП-А-3: 16, 32, 48, 64 и 80 кбит/с (физическая скорость на интерфейсе 64 кбит/с или 128 кбит/с),
- для ГМ-2-СП-А-1: 5,6, 11,2, 14,4, 17,6, 20,8 и 25,6 кбит/с (физическая скорость на интерфейсе 64 кбит/с),
- для ГМ-2-СП-А-2: 12, 24, 28,8, 33,6, 40,8 кбит/с и 51,2 кбит/с (физическая скорость на интерфейсе 64 кбит/с).

В аналоговом режиме работы между мультиплексором и модемом М-АСП-ПГ-ЛЭП-А может осуществляться связь через встроенный линейный порт УПИ-2 или с помощью модулей МПГ-Е1. В случае использования порта УПИ-2 производится передача сигналов каналов ТЧ в цифровой форме с полезной скоростью:

- для ГМ-2-СП-А-3: 384 кбит/с (3 канала ТЧ) и 512 кбит/с (4 канала ТЧ),
- для ГМ-2-СП-А-1: 128 кбит/с,
- для ГМ-2-СП-А-2: 256 кбит/с (2 канала ТЧ) и 384 кбит/с (3 канала ТЧ).

При этом дополнительно во всех вариантах цифровой передачи аналогового сигнала используется поток со скоростью 64 кбит/с для передачи служебных сигналов.

В аналоговом режиме работы между мультиплексором и модемом М-АСП-ПГ-ЛЭП-А может осуществляться связь через модули МПГ-Е1. При этом производится передача сигналов каналов ТЧ в цифровой форме с полезной скоростью

для ГМ-2-СП-А-3: 192 кбит/с (3 канала ТЧ) и 256 кбит/с (4 канала ТЧ),

для ГМ-2-СП-А-1: 64 кбит/с,

для ГМ-2-СП-А-2: 128 кбит/с (2 канала ТЧ) и 192 кбит/с (3 канала ТЧ). При этом дополнительно во всех вариантах цифровой передачи аналогового сигнала между мультиплексором и модемом М-АСП-ПГ-ЛЭП-А используется поток со скоростью 64 кбит/с для передачи служебных сигналов.

Мультиплексоры имеют полную гальваническую развязку с сетью питания.

Примеры организации передачи цифровых потоков с использованием мультиплексоров ГМ-2-СП-А-3 совместно с М-АСП-ПГ-ЛЭП-А по групповым трактам аппаратуры ВЧ связи (аналоговым системам передачи) приведены на Рис. 1, Рис. 2 и Рис. 3. При этом на Рис. 2 показано подключение к комплексу К-ЛЭП 4-х телефонных каналов и 4-х каналов телемеханики и двух каналов межмашинного обмена. Аналогично могут быть организованы каналы с использованием мультиплексоров ГМ-2-СП-А-1 и ГМ-2-СП-А-2.

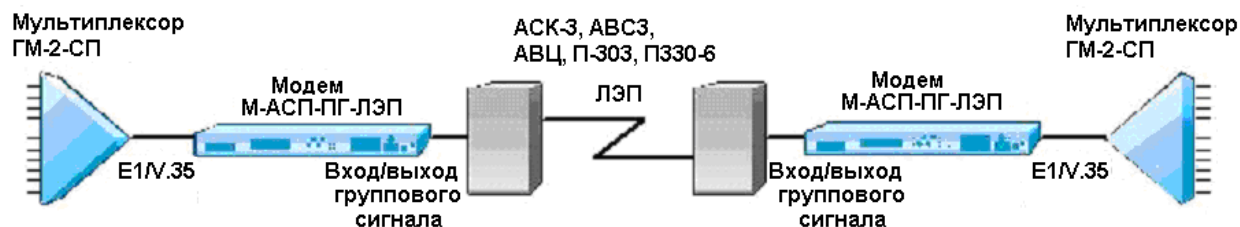


Рис. 1. Подключение мультиплексоров ГМ-2-СП-А и модемов М-АСП-ПГ-ЛЭП-А к аппаратуре ВЧ связи по ЛЭП в цифровом и аналоговом режиме работы комплекса К-ЛЭП

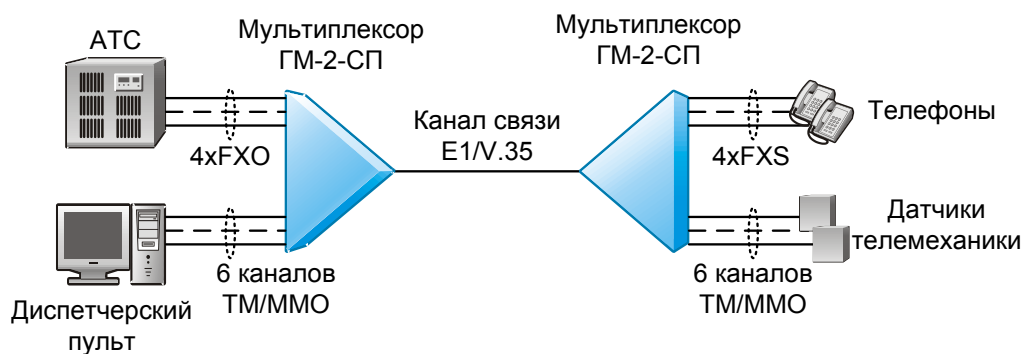


Рис. 2. Подключение мультиплексов ГМ-2-СП-А3 к оконечной аппаратуре для организации передачи данных и речи по ведомственным сетям

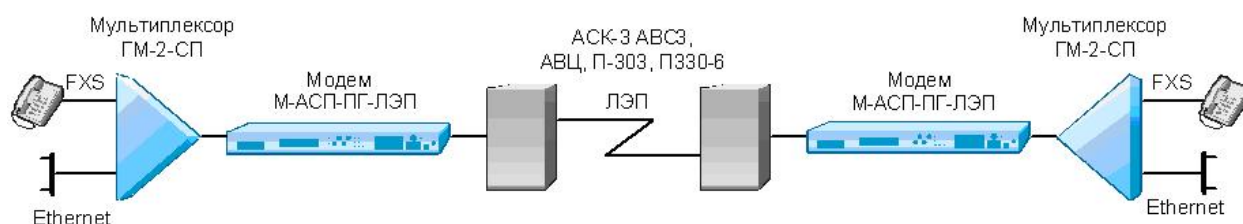


Рис. 3. Организации передачи речевых каналов и подключения к локальной сети с помощью комплекса К-ЛЭП

В мультиплексах в цифровом режиме каждому телефонному каналу, каналам ТМ/ММО и Ethernet пользователем назначается свой индивидуальный уровень приоритета. Такое построение мультиплексов позволяет гибко перераспределять доступную для передачи скорость выходного потока между речевыми сигналами, сигналами ТМ/ММО и Ethernet в соответствии с назначенными приоритетами. В условиях изменения помеховой обстановки в канале связи, когда доступная суммарная скорость передачи мультиплекса уменьшается, каналы с самым низким приоритетом отключаются, и при улучшении помеховой обстановки эти каналы автоматически включаются.

Далее по тексту упоминание о применении мультиплекса ГМ-2-СП-А, если не оговорено особо, подразумевает использование любого из мультиплексов ГМ-2-СП-А-3, ГМ-2-СП-А-1 или ГМ-2-СП-А-2.

2. Технические данные

Мультиплексоры совместно с модемами М-АСП-ПГ-ЛЭП могут реализовывать цифровой и аналоговый режим работы комплекса К-ЛЭП.

В цифровом режиме передача сигналов К-ЛЭП используется метод многомерной амплитудно-фазовой модуляции и временное разделение каналов.

В аналоговом режиме передача сигналов К-ЛЭП ведется методом АМОБП с частотным разделением каналов. При этом связь между мультиплексором и модемом, расположенных на одной стороне канала связи, осуществляется в цифровой форме по интерфейсу УПИ-2 или Е1.

Мультиплексор обеспечивает объединение сигналов до 11-ти пользовательских портов, 4 из которых являются телефонными, 6 портов передачи данных с интерфейсом RS-232, а также опционально может быть подключен либо модуль, выполняющий функции Ethernet-моста, либо модуль СП-IP для передачи сигналов телефонии и данных по IP-сети и также выполняющий функции Ethernet-моста.

В цифровом режиме сигналы указанных каналов на передаче объединяются в единый цифровой поток с полезной скоростью передачи до 80 кбит/с (ГМ-2-СП-А-3), до 25,6 кбит/с (ГМ-2-СП-А-1), до 51,2 кбит/с (ГМ-2-СП-А-2). На приемной стороне в мультиплексоре осуществляется разделение этого цифрового потока по соответствующим портам потребителя. При этом полезная скорость передачи мультиплексора при обмене данными составляет: 16, 32, 48, 64 и 80 кбит/с (ГМ-2-СП-А-3), 5,6, 11,2, 14,4, 17,6, 20,8 и 25,6 кбит/с (ГМ-2-СП-А-1), 24, 28,8, 33,6, 40,8 кбит/с и 51,2 кбит/с (ГМ-2-СП-А-2).

В аналоговом режиме речевой сигнал и сигналы ТМ на передаче оцифровываются, затем эти сигналы в каждом ТФ канале объединяются методом частотного уплотнения, в результате чего создается групповой сигнал в заданной полосе частот. Далее, сигналы разных ТФ каналов объединяются методом временного уплотнения, в результате чего формируется цифровой поток с полезной скоростью передачи 384 кбит/с (3 ТФ канала) и 512 кбит/с (4 ТФ канала) в ГМ-2-СП-А-3, 128 кбит/с в ГМ-2-СП-А-1, 256 кбит/с (2 ТФ канала) и 384 кГц (3 ТФ канала) в ГМ-2-СП-А-2, который поступает в другие устройства комплекса К-ЛЭП. На приемной стороне в мультиплексоре осуществляются обратные преобразования, что позволяет осуществить разделение принятого сигнала по соответствующим портам потребителя. При этом в составе сигналов отдельных ТФ каналов могут содержаться сигналы нескольких каналов ТМ/ММО со скоростями от 100 бит/с до 2400 бит/с.

В мультиплексоре предусмотрен встроенный контроль качества приема данных с отображением получаемой оценки на жидкокристаллическом индикаторе или на персональном компьютере через порт RS-232.

Мультиплексор имеет два линейных порта. При установке в линейный порт 1 (Порт 1) модуля МПГ-Е1 мультиплексор имеет линейный интерфейс G.703/G.704 (стык Е1).

Линейный порт 2 оснащен **Универсальным Периферийным Интерфейсом 2** (Зелакс УПИ-2), который работает в синхронном режиме по физическому стыку, тип которого определяется типом подключенного к порту 2 кабеля. Порт 2 может быть DTE (ООД). Перечень принятых сокращений приведен в приложении 7.

Наряду с линейными портами мультиплексор имеет 4 порта для организации телефонной связи, 6 портов, по которым организуются либо каналы телемеханики (ТМ), либо межмашинного обмена (ММО), а также имеется порт управления мультиплексором (порт 3) от персонального компьютера.

Кроме того, в Порт 1 может быть установлен модуль МПГ-МБЕ (МПГ-МБЕ100) или модуль СП-IP, которые обеспечивают интерфейс IEEE 802.3. В случае модуля МПГ-МБЕ (МПГ-МБЕ100) Порт 1 становится пользовательским портом, который выполняет функции Ethernet моста (Bridge), и к нему может быть подключено Ethernet оборудование 10/100Base-Tx, например, Ethernet-коммутатор или компьютер, оборудованный Ethernet 10/100Base-TX адаптером.

При установке в Порт 1 модуля СП-IP появляется возможность подключения мультиплексора к IP-сети с назначением мультиплексору определенного IP-адреса.

Модуль СП-IP позволяет индивидуально коммутировать локальные порты мультиплексора и транзитные каналы (то есть каналы, приходящие от удаленного мультиплексора по порту УПИ-2 без их выделения) для передачи телефонии и обмена данными в сети от нескольких

мультиплексоров. Модуль СП-IP также выполняет функции Ethernet-моста между сетями, и к нему может быть подключено Ethernet оборудование 10/100Base-Tx.

Порт управления мультиплексором от персонального компьютера оснащен интерфейсом RS-232 (стандартный 9-ти контактный разъем) и может работать только в асинхронном режиме со скоростями обмена 115200 бит/с или 9600 бит/с.

Предусмотрены два варианта синхронизации передающей части мультиплексора:

- от внутреннего генератора;
- от внешнего устройства АКД (DCE).

Мультиплексор позволяет осуществлять проверку функционирования канала связи в режимах «Цифровой шлейф» (DL) и «Локальный шлейф» (LL).

Мультиплексором можно управлять следующими способами:

- с передней панели при помощи клавиатуры и ЖК-дисплея;
- с передней панели удаленного мультиплексора при помощи клавиатуры и ЖК-дисплея;
- с помощью персонального компьютера, подключенного к порту управления (порт 3);
- через порт управления удаленного мультиплексора.

В мультиплексоре предусмотрена возможность обновления версий программного обеспечения через порт управления, которая выполняется с персонального компьютера через порт RS-232.

Электропитание мультиплексора осуществляется либо от источника постоянного тока напряжением 20...72 В, либо от сети переменного тока напряжением 220 В. Потребляемая мощность около 10 Вт.

Конструктивно мультиплексор выполнен в корпусе 19" стандарта высотой 1U.

2.1. Электрические характеристики

Скорость синхронного обмена, кбит/с Цифровой режим ГМ-2-СП-А-3	64 кбит/с или 128 кбит/с (полезная скорость 16, 32, 48, 64, 80 кбит/с)
ГМ-2-СП-А-1	64 кбит/с (полезная скорость 5,6, 11,2, 14,4, 17,6, 20,8, 25,6 кбит/с)
ГМ-2-СП-А-2	64 кбит/с (полезная скорость 12, 24, 28,8, 33,6, 40,8, 51,2 кбит/с)
Аналоговый режим ГМ-2-СП-А-3 по УПИ-2 по E1	768 кбит/с (полезная скорость 384 и 512 кбит/с) 2048 кбит/с (полезная скорость 192 и 256 кбит/с)
ГМ-2-СП-А-1 по УПИ-2 по E1	768 кбит/с (полезная скорость 128 кбит/с) 2048 кбит/с (полезная скорость 64 кбит/с)
ГМ-2-СП-А-2 по УПИ-2 по E1	768 кбит/с (полезная скорость 256 и 384 кбит/с) 2048 кбит/с (полезная скорость 128 и 192 кбит/с)
Погрешность скорости синхронного обмена	Не более ± 50 ppm
Изменение скорости передачи синхронного обмена (в цифровом режиме)	Автоматическое, при синхронизации от АКД, в зависимости от скорости передачи модема, подключенного к мультиплексору, либо назначается пользователем при синхронизации от внутреннего генератора
Скорость передачи служебного канала между мультиплексором и модемом в аналоговом режиме	64 кбит/с
Скорость асинхронного обмена по порту управления	115200 бит/с, 9600 бит/с
Формат асинхронной посылки порта управления	8 бит, бит паритета отсутствует, 1 стоп бит

2.2. Электропитание

Напряжение источника постоянного тока	20...72 В
Напряжение сети питания (50Гц)	220 В ±22 В (±10%)
Потребляемая мощность	не более 10 ВА

2.3. Конструктивные параметры

Габаритные размеры корпуса	441x44,5x235 мм
Тип разъемов линейного порта 2 Универсальный Периферийный Интерфейс 2 (УПИ-2)	розетка MD-50 (SCSI-II) (50 контактов)
Тип разъема линейного порта 1	розетка RJ-45 (8 контактов)
Тип разъема порта управления	вилка DB-9M (9 контактов)
Тип разъема портов ТМ/ММО (RS-232)	розетка RJ-45 (8 контактов)
Тип разъема портов ТФ	RJ-11(4 контакта)
Масса настольного варианта мультиплексора	не более 5 кг

2.4. Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	от 5°С до 40°С
Относительная влажность воздуха	до 95% (при t = 30°С)
Режим работы	Круглосуточный

2.5. Параметры цифровых интерфейсов мультиплексора

2.5.1. Линейный Порт 1

В качестве Порта 1 может быть установлен модуль МПГ-Е1 со стыком G.703/G.704.

Модуль МПГ-Е1 обеспечивает линейный интерфейс, удовлетворяющий рекомендации G.703 МСЭ-Т на скорости 2048 кбит/с, при структуре цикла цифрового потока в соответствии с рекомендацией G.704 МСЭ-Т.

2.5.2. Линейный Порт 2

Порт 2 реализован в соответствии с внутрифирменным стандартом УПИ-2 (Универсальный Периферийный Интерфейс, версия 2) и может выполнять функцию DTE (ООД). Тип цифрового интерфейса порта 2 мультиплексора определяется пользователем при заказе интерфейсного кабеля. Возможные типы цифровых интерфейсов — RS-232 / V.24 / V.28; RS-530; V.35; RS-449 / V.36; X.21; RS-485; V.10; V.11; RS-422.

Скорости синхронного обмена — 64000 или 128000 бит/с.

Интерфейсные цепи — TxD, RxD, TxС, RxС, CLK, DCD, DSR, RTS, CTS, DTR.

2.5.3. Порт управления

Порт управления мультиплексора (порт 3) всегда является DCE и имеет цифровой интерфейс R-232 / V.24.

Скорость асинхронного обмена — 115200 бит/с, 9600 бит/с.

Используемые интерфейсные цепи порта — TxD (вход), RxD (выход) и GND.

2.5.4. Порты каналов ТМ и ММО

Порты каналов ТМ/ММО имеют одинаковый цифровой интерфейс RS-232 и отличаются количеством используемых цепей. При назначении "порт ТМ" в нем используются цепи TxD, RxD и GND, возможные скорости передачи 100, 200, 300, 600, 1200 и 9600 бит/с. При назначении "порт ММО" в нем используются цепи TxD, RxD, RTS, CTS и GND, возможные скорости передачи 2400, 4800, 9600 и 19200 бит/с. В цифровом режиме изменение назначения этих портов и скоростей передачи осуществляется пользователем программно. В мультиплексоре по каналу ТМ также можно передавать поток по интерфейсу RS-232 от ПК на скоростях 300, 1200, 9600 Бод (стандартные скорости программы Nureg Terminal), при этом управление потоком должно быть выключено.

При работе в аналоговом режиме порты ТМ/ММО используются только как порты ТМ на скоростях 100, 200, 300, 600, 1200 и 2400 бит/с. Для каждого порта ТМ в аналоговом режиме реализован цифровой модем с частотной манипуляцией (ЧМн). В каждом модеме в зависимости от скорости передачи могут использоваться различные значения несущей частоты (см. ниже п.5.2.6). Каждый из 6-ти модемов ТМ может быть приписан к любому из 4-х ТФ каналов. При этом в любом ТФ канале могут быть организованы одновременно до трех каналов ТМ.

При работе в режиме ММО в настройках порта RS-232 ПК следует установить аппаратное управление потоком (Flow Control).

2.5.5. Порты телефонных каналов

Каждый из 4-х портов телефонных каналов может быть либо портом FXO (для подключения к линии в сторону АТС), либо портом FXS (для подключения к линии в сторону телефонных аппаратов), либо 4-проводным портом (4TF). Назначение типа окончания FXO, или FXS, или 4TF осуществляется пользователем в каждом канале универсального ТФ модуля мультиплексора. Все каналы этого модуля имеют входное/выходное сопротивление 600 Ом. Мультиплексоры ГМ-2-СП-А при установке режима работы (FXO, FXS) поддерживают импульсный, частотный (тональный) набор номера (DTMF) в телефонных каналах с возможностью генерации стандартных акустических сигналов «контроль посылки вызова» (КПВ) и «занято», а при установке типа окончания 4TF — двухчастотную сигнализацию 1200/1600 Гц (АДАСЭ). При использовании в ТФ модуле установок 4-проводных окончаний можно организовать 4-проводный транзит ТФ каналов, устанавливая при этом соответствующие значения уровней передачи и приема сигналов во взаимодействующих устройствах. В аналоговом режиме образуемый канал связи прозрачен для передачи сигналов взаимодействия АТС, включая двухчастотную сигнализацию 1200/1600 Гц.

Кроме того, в цифровом режиме, когда в составе сигналов, поступающих на 4-проводные телефонные порты, содержится речевой сигнал в полосе 0,3...2,3 кГц и сигналы данных в полосе 2,5...3,4 кГц, передаваемые методом частотной манипуляции (ЧМн), в мультиплексоре при установке соответствующего режима работы обеспечивается преобразование этих сигналов в цифровую форму. После чего производится разделение этих сигналов по частоте с последующей отдельной обработкой и передачей этих сигналов в цифровом потоке. При этом речь передается в сжатом виде, а выделенный поток данных каждого из модемов с ЧМн транслируется в направлении передачи. На приемной стороне мультиплексор по принятым данным восстанавливает исходную структуру переданного сигнала в аналоговом виде на 4-проводном порту в виде суммы частотно-разнесенных сигналов речи и данных с сохранением заданных значений характеристических частот модемов с ЧМн.

2.5.6. Использование Порта 1 в качестве порта Ethernet

В цифровом режиме в качестве Порта 1 могут быть установлены или один из модулей, выполняющих функции Ethernet-моста (МПГ-МБЕ, МПГ-МБЕ100 или СП-IP).

При использовании модулей МПГ-МБЕ и МПГ-МБЕ100 Порт 1 мультиплексора удовлетворяет стандарту IEEE 802.3 и выполняет функции Ethernet моста (Bridge) по MAC адресам. Модуль МПГ-МБЕ соответствует спецификации на Ethernet 10Base-T, а модуль МПГ-МБЕ100 — Ethernet 10/100Base-TX.

Скорость обмена — 10/100 Мбит/с для модулей МПГ-МБЕ100 и 10 Мбит/с для модуля МПГ-МБЕ. Количество поддерживаемых адресов локальной сети (ЛВС, LAN) — 10000.

Модуль МПГ-МБЕ100 прозрачно пропускает кадры Ethernet виртуальных локальных сетей (VLAN), сформированные в соответствии со стандартом IEEE 802.1Q, без обработки значений идентификаторов VLAN ID.

Режимы работы — дуплекс или полудуплекс.

Имеются возможности сжатия (только в модуле МПГ-МБЕ) и фильтрации кадров Ethernet.

При использовании модуля СП-IP пользователю для подключения к сети доступны два равноценных разъема порта Ethernet, описание контактов которого приведено в приложении 5.

Оба разъема удовлетворяют стандарту IEEE 802.3 и соответствует спецификации на — Ethernet 10/100Base-TX.

Режимы работы обоих портов модуля СП-IP – автоматическое определение параметров подключения.

Скорость обмена — 10/100 Мбит/с, дуплекс или полудуплекс.

3. Комплект поставки

В комплект поставки мультиплексора входят:

- мультиплексор ГМ-2-СП-А выбранной модификации;
- интерфейсный кабель УПИ-2-026 для подключения к модему М-АСП-ПГ-ЛЭП-А соответствующего выбранному типу мультиплексора;
- интерфейсный кабель для порта управления;
- компакт-диск с документацией;
- упаковочная коробка.

4. Установка и принцип работы

4.1. Общие сведения

Принцип работы мультиплексора в цифровом режиме основан на цифровой обработке электрических сигналов, поступающих на входные порты мультиплексора, формировании из них сигналов с временным разделением, размещении их в пакетах данных, которые далее с помощью модема М-АСП-ПГ-ЛЭП и ВЧБ передаются по каналу связи методом амплитудно-фазовой модуляции, и обратном преобразовании на приемной стороне.

Принцип работы мультиплексора в аналоговом режиме основан на цифровой обработке электрических сигналов, поступающих на входные порты мультиплексора, формировании из них в каждом ТФ канале группового сигнала с частотным разделением каналов (ЧРК). Далее производится объединение сигналов отдельных ТФ каналов методом временного разделения каналов (ВРК), после чего суммарный сигнал через трансмультиплексор (преобразователь ВРК-ЧРК), реализованный в М-АСП-ПГ-ЛЭП, и ВЧБ в аналоговом виде передается по каналу связи. На приемной стороне осуществляются обратные преобразования.

Мультиплексор имеет достаточный набор интерфейсов с возможностью работы на различных скоростях для организации передачи телефонных сигналов, сигналов телемеханики и межмашинного обмена, а также сигналов Ethernet, в ведомственных сетях.

4.2. Передняя панель

Вид передней панели мультиплексоров ГМ-2-СП-А3, ГМ-2-СП-А1 и ГМ-2-СП-А2 приведен на Рис.4. Назначение индикаторов, расположенных на передней панели, приведено в Табл. 1, а использование ЖК-дисплея и клавиатуры описано ниже по тексту данного руководства (см. п. 6). Обращаем внимание на полярность включения источника постоянного тока (положительный полюс справа).

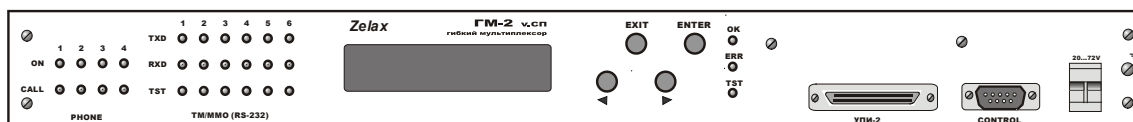


Рис. 4. Передняя панель мультиплексора

4.2.1. Индикаторы

Табл. 1 Назначение индикаторов

Индикатор	Наименование индикатора	Порт	Комментарий
OK	Состояние мультиплексора	Лин. Порт 2	Зеленый — штатная безошибочная работа мультиплексора.
ERR	Ошибка	Лин. Порт 2	Красный непрерывно — обрыв канала связи. Красный кратковременно — ошибки при приеме данных.
TST	Режим тестирования	Лин. Порт 2	Зеленый — мультиплексор находится в режиме тестирования. Это соответствует режимам шлейфовых проверок.
ON	Передача	ТФ (Phone)	Зеленый — данный ТФ канал включен в настройках мультиплексора
CALL	Приём	ТФ (Phone)	Зеленый — данный ТФ канал в состоянии вызова/разговора
TXD	Передача	ТМ/ММО	Индицирование состояния цепи TxD канала ТМ/ММО. Если порт работает, то зеленый цвет индикатора говорит о том, что в данный момент идет передача данных

RXD	Прием	TM/MMO	Индицирование состояния цепи RxD канала TM/MMO. Индикатор функционирует подобно индикатору TxD
TST	Тестирование	TM/MMO	Красный — канал находится в режиме тестирования
LANTX	Передача	Ethernet	Активность в канале передатчика трансивера (порт 1)
LANRX	Прием	Ethernet	Активность в канале приемника трансивера (порт 1)
LNKINT	Целостность связи	Ethernet	Целостность связи (порт 1)
COLL	Коллизии	Ethernet	Индикация наличия коллизий при передаче (порт 1)
STATE	Состояние модуля МПГ-Е1	Линейн. порт 1	Зеленый — нормальная работа. Красный — ошибки и аварийные ситуации при приеме данных
TX	Состояние модуля СП-IP	Модуль СП-IP	Постоянно светятся – идет соответственно передача или прием пакетов с данными. Постоянно погашены – нет передачи или приема пакетов с данными. Переключающиеся зеленые сигналы – запущена программа начального загрузчика, на дисплее доступна информация о причинах, по которым не может быть запущено рабочее ПО модуля.
RX	Состояние модуля СП-IP	Модуль СП-IP	
Свето-диоды под портами модуля СП-IP	Состояние соответствующего Ethernet-порта	Модуль СП-IP	Желтый свет – отображает состояние сетевого подключения. Погашен – сетевое подключение отсутствует; постоянно светится – подключение есть, передачи/приема нет; мигает – идет передача или прием данных. Зеленый – показывает скорость подключения. Светится – 100 Мбит/с, погашен – 10 Мбит/с.

4.2.2. ЖК-дисплей и клавиатура

Мультиплексор имеет панель управления — жидкокристаллический дисплей (две строки по 20 символов) и клавиатуру (четыре клавиши). Панель управления служит для индикации состояния мультиплексора и настройки параметров.

В дальнейшем для обозначения клавиш перемещения влево и вправо будут использоваться символы ◀ и ▶ соответственно. Надписи “ENTER” и “EXIT” обозначают соответствующие клавиши ввода и выхода на панели управления.

4.3. Задняя панель

На задней стенке мультиплексора (Рис.5) расположены разъемы 6-ти каналов TM/MMO, разъемы 4-х каналов FXO/FXS/M-СП-4xTЧ, сетевой предохранитель, разъем для подключения сетевого шнура и клемма для подключения заземления.

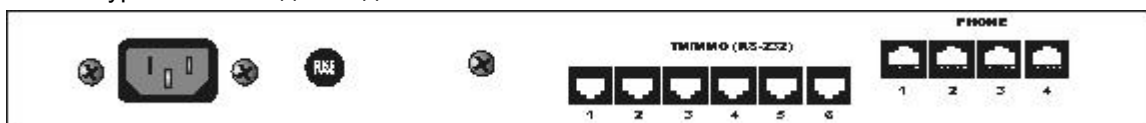


Рис. 5. Задняя панель мультиплексора ГМ-2-СП

5. Установка и подключение

5.1. Установка

Установка мультиплексора должна производиться в сухом отапливаемом помещении. Перед установкой необходимо произвести внешний осмотр комплекта с целью выявления механических повреждений корпуса и соединительных элементов.

В связи с тем, что мультиплексор является устройством ООД (DTE), убедитесь в соответствии подключаемого к нему интерфейсного кабеля интерфейсу оборудования DTE. В случае несоответствия или возникновения сомнений обратитесь за консультацией к изготовителю мультиплексора.

Для обеспечения устойчивой работы настоятельно рекомендуется корпус мультиплексора заземлить. Работоспособность мультиплексора при отсутствии заземления его корпуса не гарантируется.

5.2. Подключение к аппаратуре передачи данных

5.2.1. Особенности подключения к аппаратуре передачи данных

Универсальный Периферийный Интерфейс (УПИ-2) мультиплексора позволяет осуществить подключение практически к любой аппаратуре канала данных (АКД, DCE). Мультиплексор является устройством ООД (DTE). Для правильного подключения мультиплексора к АКД необходимо знать тип цифрового интерфейса DCE, назначение контактов интерфейсного разъема. Если разъем нестандартный, категорию и величину нагрузки приемников.

Назначение контактов портов ТМ/ММО приведено в приложении 4.

Рекомендуется использовать интерфейсные кабели производства «Зелакс». Пользователь может изготовить интерфейсный кабель самостоятельно с учетом рекомендаций, изложенных в описании на DCE и дополнительной информации, приведенной в руководстве по применению УПИ-2.

5.2.2. Последовательность подключения к DCE (АКД) и оконечному оборудованию потребителя

Последовательность подключения мультиплексора к АКД и оконечному оборудованию пользователя ТМ и ММО совершенно аналогична.

Внимание! Не допускается подключение интерфейсных кабелей к мультиплексору при поданном питающем напряжении на мультиплексор.

Внимание! Если корпус оборудования пользователя (включая оборудование ТМ и ПК), порт которого подключается к одному из портов мультиплексора, гальванически не связан с корпусом мультиплексора, то с большой вероятностью произойдет выход из строя как мультиплексора, так и оборудования пользователя. Чтобы предотвратить подобное, необходимо предварительно в обязательном порядке соединить корпуса мультиплексора (DTE) и аппаратуры канала данных (DCE) многожильным кабелем с сечением не менее 2 мм². В случае выхода мультиплексора из строя вследствие такой аварии ремонт производится за счет покупателя.

Рекомендуется следующая последовательность подключения к DCE (к оконечному оборудованию подключение аналогично):

1. Отключить питание от мультиплексора.
2. Подключить и закрепить разъем интерфейсного кабеля к разъему порта 2, расположенному на передней стенке мультиплексора.
3. При необходимости подключить разъем интерфейсного кабеля к разъему порта управления, расположенному на лицевой панели мультиплексора.

Внимание! Если корпус оборудования, подключаемого к одному из портов, гальванически не связан с корпусом оборудования, подключаемого к другому порту, то с большой вероятностью произойдет выход из строя как мультиплексора, так и аппаратуры канала данных (модема). Для предотвращения подобного, необходимо предварительно в

обязательном порядке соединить корпуса мультиплексора (DTE) и аппаратуры канала данных (DCE) многожильным кабелем с сечением не менее 2 мм². В случае выхода мультиплексора из строя вследствие такой аварии ремонт производится за счет покупателя.

4. Подключить и зафиксировать разъём интерфейсного кабеля к DCE пользователя.
См. п. 5.2.1.
5. Включить питание мультиплексора.
6. Настроить параметры работы мультиплексора.

5.2.3. Установка типа телефонного окончания в универсальном ТФ модуле

Универсальный ТФ модуль обеспечивает организацию 4-х ТФ портов с произвольным типом телефонного окончания (двухпроводные окончания FXO, FXS и 4-проводное окончание - 4TF).

ВНИМАНИЕ! Изменение типа окончания ТФ канала производить только при выключенном питании мультиплексора.

Выбор типа телефонного окончания по каждому ТФ порту производится пользователем с помощью 4-х переключателей путем перестановки джамперов. Схематично расположение переключателей на плате универсального ТФ модуля показано на Рис.6.

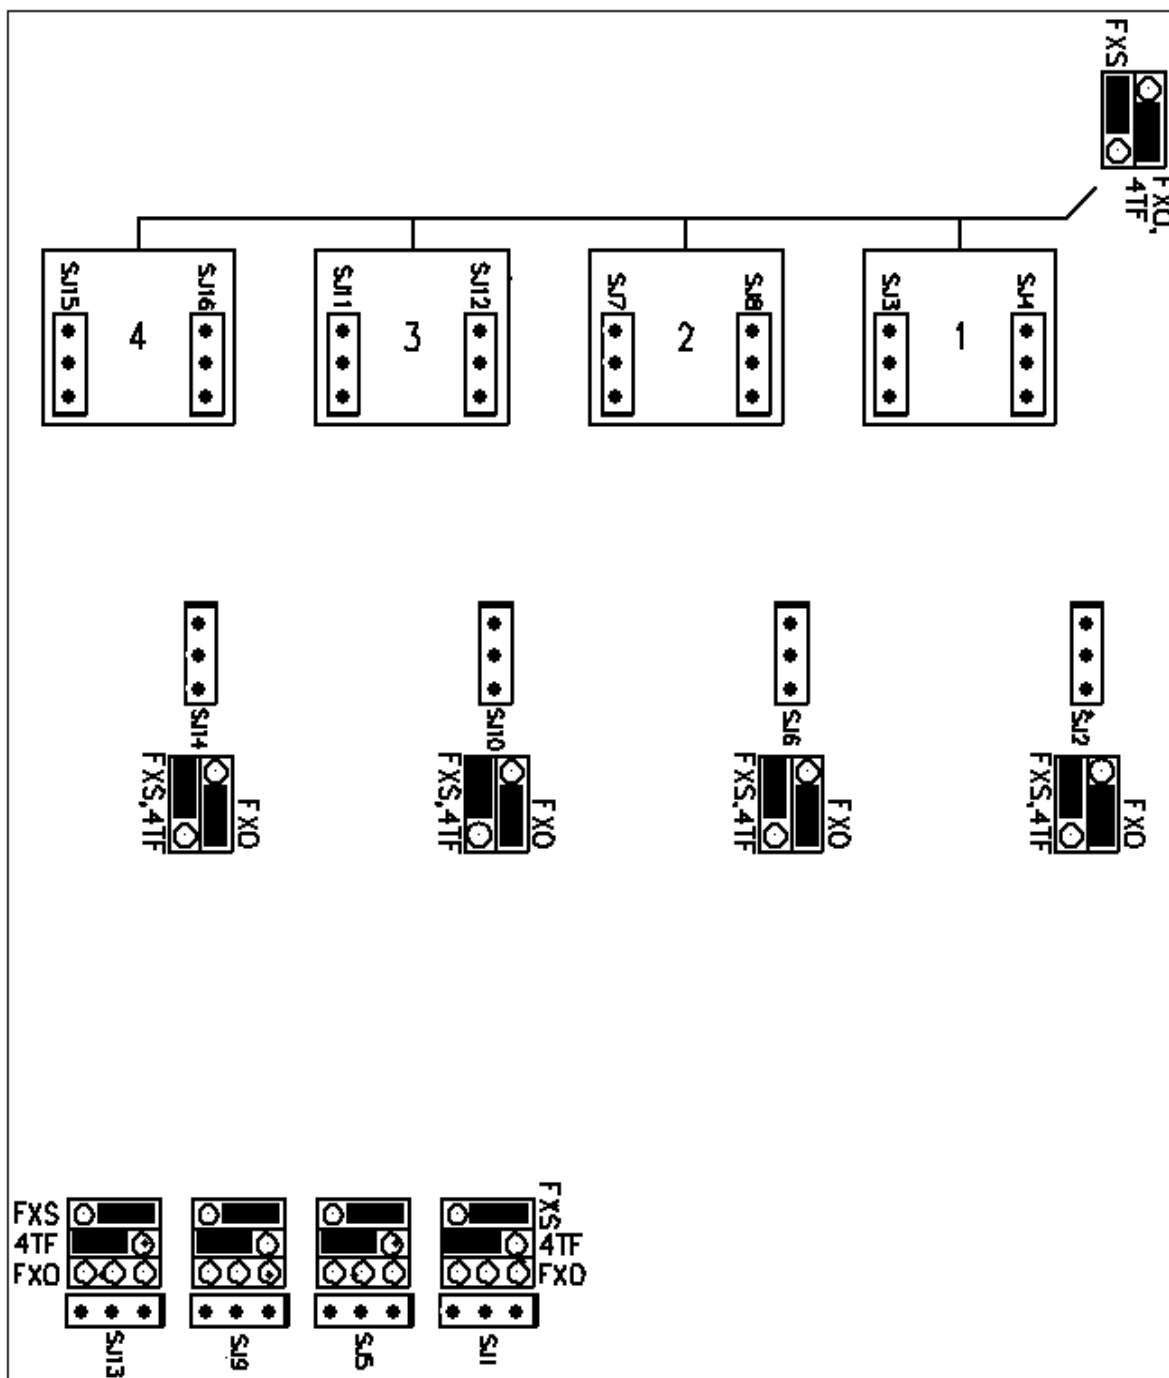


Рис.6. Схематичное расположение переключателей на плате универсального ТФ модуля

Для получения желаемого типа ТФ окончания по каждому порту нужно правильно установить джамперы в позицию соответствующую рисункам на плате с надписями FXO/FXS/4TF около каждого переключателя. При этом переключатели SJ1-SJ4 относятся к первому ТФ каналу, переключатели SJ5-SJ8 относятся ко второму ТФ каналу, переключатели SJ9-SJ12 относятся к третьему ТФ каналу, переключатели SJ13-SJ16 относятся к четвертому ТФ каналу.

5.2.4. Особенности организации связи по телефонным каналам

Назначение контактов портов двухпроводных окончаний FXO, FXS и 4-проводных окончаний 4TF приведено в приложении 2 и 3.

Внимание! Подключение к телефонным портам производить только при отключенном питании от мультиплексора.

Возможны несколько вариантов организации телефонной связи при использовании двухпроводных телефонных окончаний FXO, FXS и 4-проводных окончаний 4TF универсальных ТФ модулей в мультиплексорах ГМ-2-СП-А. При этом при передаче речевых сигналов предусмотрена возможность включения в каждом телефонном канале эхокомпенсатора, обеспечивающего компенсацию эха длительностью до 64 мс, а также эхоградителя.

Следует учитывать, что в аналоговом режиме канал связи, организуемый между мультиплексорами, установленными на разных концах соединения, прозрачен для передачи одно- и многочастотной ТФ сигнализации.

В цифровом режиме ТФ сигнализация на входе канала обнаруживается и в цифровом виде передается на другую сторону соединения, где она затем преобразуется в аналоговый сигнал для взаимодействия с АТС и аппаратурой потребителя.

Реализация абонентского выноса до 4-х ТФ каналов АТС может быть осуществлена с использованием мультиплексоров ГМ-2-СП-А, причем в мультиплексоре, подключаемом по двухпроводной линии к АТС, устанавливается режим ТФ окончания FXO, а в мультиплексоре, устанавливаемом на стороне удаленного абонента — ТФ окончания FXS (Рис. 7). При этом частота вызывного сигнала АТС, поступающего в FXO, может быть в пределах 16...53 Гц.

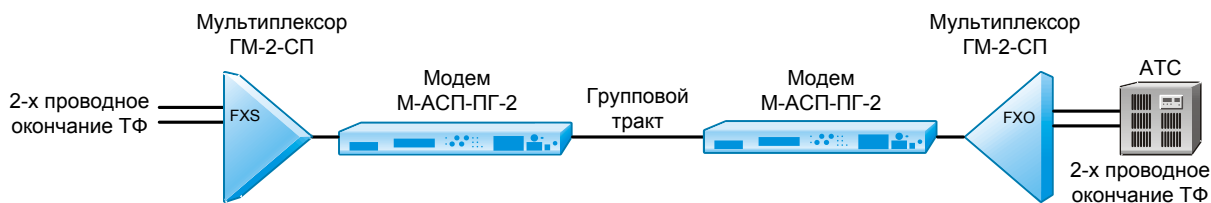


Рис. 7. Организация абонентского выноса до 4-х ТФ каналов АТС с помощью ГМ-2-СП-А

Для организации прямых ТФ каналов между взаимодействующими абонентами возможны два варианта. В первом варианте (Рис. 8), когда между абонентами отсутствует коммутационная станция, в мультиплексорах на обоих концах тракта устанавливается режим ТФ окончания FXS. При этом пользователями в меню режимов работы мультиплексора на обоих концах тракта может быть включен режим генерации акустических сигналов «КПВ» и «Занято».

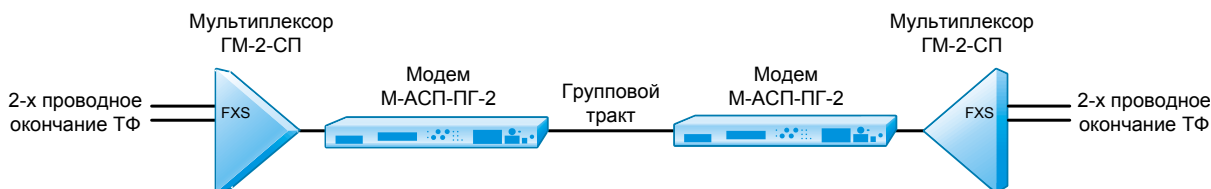


Рис. 8. Организация прямых ТФ каналов без коммутационной станции

Во втором варианте организации прямых каналов (Рис. 9), когда с одной стороны подключение мультиплексора осуществляется через АТС с блоком АДАСЭ, то в этом мультиплексоре устанавливается режим 4-проводного окончания 4TF. В мультиплексоре на удаленном конце устанавливается телефонное окончание FXS. При этом в мультиплексоре с 4-проводным окончанием 4TF пользователю в цифровом режиме предоставляется возможность установки частоты сигнала вызова либо 1600 Гц (режим ДК), либо 1200 Гц (режим ПС или ТДН-1200).

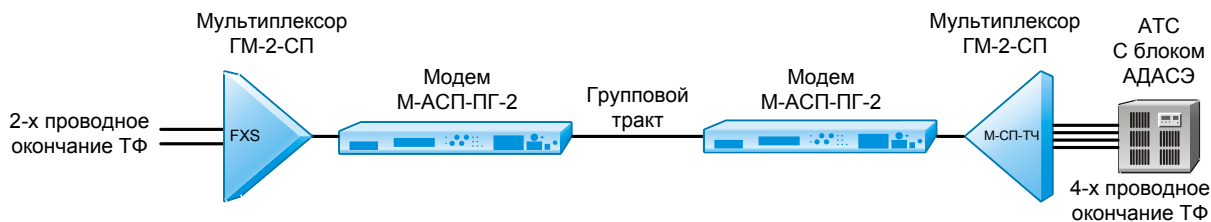


Рис. 9. Организация прямых ТФ каналов с АТС, имеющей блок АДАСЭ

В том случае, когда с помощью комплекса осуществляется соединение между собой двух 4-проводных каналов при передаче ТФ и при совместной передаче речи и данных, используются схемы, изображенные на Рис. 10.

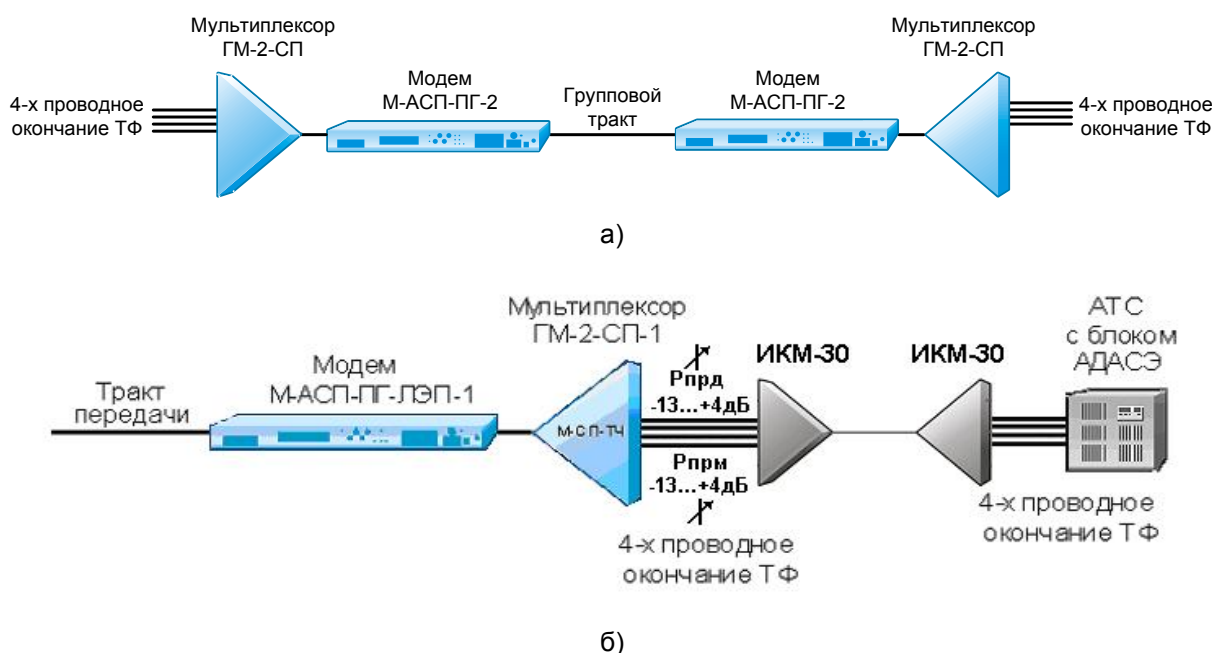


Рис. 10. Организация связи между 4-проводными окончаниями (а – с помощью двух полукомплектов К-ЛЭП, б – между ГМ-2-СП-А1 и окончанием системы передачи – 4-проводный транзит ТФ каналов)

На схеме Рис.10а на обоих концах в мультиплексорах устанавливается 4-проводное окончание 4ТФ.

При установке в мультиплексоре цифрового режима имеется возможность установить следующие режимы работы его ТФ портов, отличающиеся обработкой сигнализации 1200/1600Гц:

- режим ТДН-1200 (вызов с частотой 1200 Гц), в котором производится выделение сигналов 1200Гц /1600Гц для обработки сигнализации ТДН-1200 в обход вокодера,
- режим ДК (генерация вызова с частотой 1600 Гц), в котором производится выделение сигналов 1200Гц и 1600Гц для обработки сигнализации АДАСЭ в обход вокодера,
- режим ПС (генерация вызова с частотой 1200 Гц), в котором производится выделение сигналов 1200Гц и 1600Гц для обработки сигнализации АДАСЭ в обход вокодера. При этом в случае появления сигнала вызова с частотой 1600 Гц (канал ДК) этот вызов будет обработан также как вызов с частотой 1200 Гц и передан на противоположный конец линии.
- режим OFF - режим передачи входных сигналов ТФ порта без специальной обработки сигналов с частотами 1200Гц/1600Гц АДАСЭ и ТДН-1200. При этом все сигналы ТФ порта, включая сигналы телефонной сигнализации, передаются через вокодер со сжатием. Этот режим особенно полезен при проведении тестирования канала с помощью внешнего генератора гармонических колебаний.

При установке в мультиплексоре режимов ДК, ПС или ТДН-1200 на обоих концах 4-проводных окончаний и обнаружении в любом направлении передачи сигнализации 1200 Гц и 1600 Гц, эти сигналы в мультиплексоре кодируются и в цифровом потоке передаются на противоположную сторону. На приемной стороне по полученным цифровым комбинациям восстанавливается исходный одно- двухчастотный сигнал 1200/1600 Гц.

В мультиплексоре формирование сигнализации с частотами 1200 и 1600 Гц производится с точностью не хуже ± 1 Гц, и допустимое отклонение частот принимаемых сигналов 1200 Гц и 1600 Гц от номинала составляет ± 25 Гц.

В аналоговом режиме при 4-проводном соединении АЧХ канала шириной 4 кГц, образованного полукомплектом аппаратуры, удовлетворяет следующим требованиям:

- неравномерность в полосе 600...2400 Гц не хуже $\pm 0,9$ дБ,
- неравномерность в полосе 400...600 Гц и 2400...3000 Гц не хуже $-0,9$ дБ/ $+1,7$ дБ,
- неравномерность в полосе 300...400 Гц и 3000...3400 Гц не хуже $-0,9$ дБ/ $+3,0$ дБ.

На схеме Рис.106 для организации 4-проводного транзита с аппаратурой системы передачи ИКМ-30 используется возможность программного изменения уровней передачи и приема в ГМ-2-СП-А1 при установке в универсальном ТФ модуле 4-проводного окончания 4ТФ. Например, при $R_{прм}(ИКМ-30)=+4дБ$, $R_{прд}(ИКМ-30)=-13дБ$ можно обойтись без установки в схеме дополнительных удлинителей на 17 дБ за счет установки в мультиплексоре ГМ-2-СП-А следующих уровней сигналов $R_{прд}=+4дБ$ и $R_{прм}=-13дБ$.

5.2.5. Совместная передача речи и данных в полосе ТФ канала в цифровом режиме

В мультиплексоре в цифровом режиме поддерживается режим совместной передачи речи и данных в полосе 4-проводного ТФ канала. При этом предполагается, что стандартно сигнал речи занимает полосу частот 0,3-2,3 кГц, а сигнал данных - полосу частот 2,5-3,4 кГц. В этом случае в мультиплексоре осуществляется частотное разделение входного сигнала ТФ порта на отдельные сигналы речи и данных. Также возможен вариант, когда передача речи в определенном ТФ канале исключается, и под передачу данных отдается полоса частот речевого сигнала. При этом предполагается, что сигналы данных (например, сигналы телемеханики) передаются методом частотной манипуляции, и могут использоваться только вполне определенные значения характеристических частот и скоростей передачи модемов в выделенной области частот ТФ канала. В мультиплексоре речевой сигнал передается в сжатом виде на противоположную сторону с использованием вокодера, а из ЧМн сигнала в полосе 2,5-3,4 кГц (или в полосе 0,3-3,4 кГц) выделяются данные и транслируются к получателю в составе цифрового потока мультиплексора. На противоположной стороне из цифрового потока восстанавливаются сигнал речи в полосе 0,3-2,3 кГц и сигнал модемов ТМ с ЧМн в полосе 2,5-3,4 кГц (или в полосе 0,3-3,4 кГц), после чего они складываются, и суммарный сигнал подается на выход мультиплексора соответствующего ТФ канала.

В мультиплексоре поддерживаются два варианта работы модемов ЧМ: прозрачный режим (расстояние между фронтами посылок произвольно, но не менее величины тактового интервала установленной скорости) и асинхронный режим (отклонение тактовой частоты от номинальной не более чем от -2,5% до +2,3%).

В цифровом режиме при совместной передаче речи и данных с ЧМ предполагается, что при работе одного модема его измерительный уровень передачи ниже соответствующего уровня ТФ канала не менее чем на 5 дБн, а при работе двух модемов измерительный уровень передачи каждого из них ниже соответствующего уровня ТФ канала не менее чем на 13 дБн. Этот режим работы 4-проводного телефонного порта далее по тексту называется «Модем ЧМ» (Modem FM). При этом схема организации связи соответствует Рис.9а.

В текущей версии мультиплексора предусмотрены следующие варианты скоростей передачи модемов ТМ по каждому каналу ТЧ:

1. скорость 100 бит/с, один или два канала одновременно,
2. скорость 200 бит/с, один канал,
3. скорость 300 бит/с, один канал,
4. скорость 600 бит/с, один канал.

Возможные значения центральной частоты F_0 , нижней и верхней частот F_L , F_U (характеристических частот), принятые в мультиплексоре для разных вариантов скоростей передачи сигналов ТМ приведены в нижеследующей таблице.

Варианты значений частот модемов ЧМн в полосе 2,5-3,4 кГц

Скорость, Бод	F_0 , Гц	F_L , Гц	F_U , Гц
100	2640	2580	2700
100	2880	2820	2940
100	3120	3060	3180
200	3000	2880	3120
300	3100	2920	3280
600	2900	2700	3100
600	1500	1300	1700

Следует помнить, что установки параметров ЧМ модемов в используемых ТФ каналах мультиплексоров для корректной работы на обоих концах тракта передачи должны устанавливаться одинаковыми.

5.2.6. Совместная передача речи и данных в полосе ТФ канала в аналоговом режиме

В аналоговом режиме работы мультиплексор формирует сигнал в каждом канале либо в стандартной полосе частот шириной 4 кГц, либо в узкой полосе 2,667 кГц, обеспечивая режим 8/3, при котором в полосе шириной 8 кГц размещается 3 ТФ канала. При использовании полосы частот канала шириной 4 кГц формируется сигнал со спектром в полосе частот 0,3 – 3,7 кГц. При использовании полосы частот шириной 2,667 кГц формируется сигнал со спектром в полосе частот 0,3 – 2,4 кГц. Для передачи нескольких сигналов в канале доступная полоса частот делится на отдельные части, что в качестве примера показано на Рис. 11.

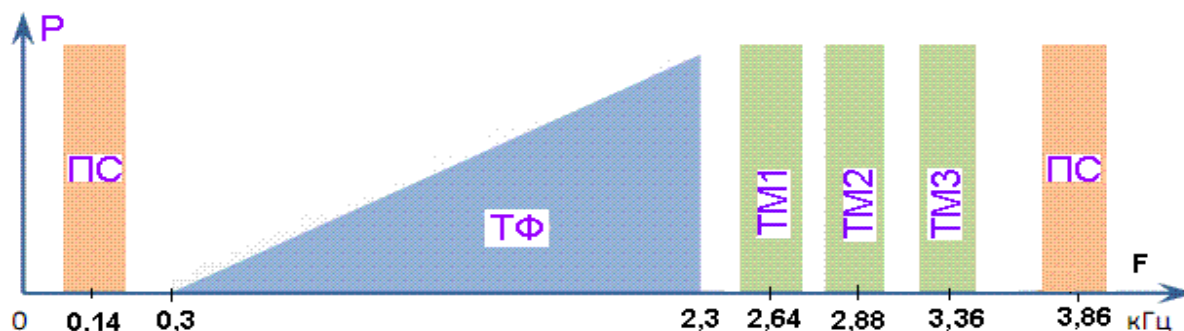


Рис. 11. Пример расположения спектров различных сигналов в полосе частот стандартного ТФ канала в аналоговом режиме (ПС – пилот-сигнал)

При совместной передаче речи и сигналов ТМ для речи используется низкочастотная часть полосы ТФ канала, в высокочастотной части полосы располагаются каналы ТМ (так называемое вторичное уплотнение). Граница между низкочастотной и высокочастотной частями определяется в зависимости от требуемой ширины полосы частот для ТМ (требуемой скорости передачи ТМ) и допустимого ухудшения качества передачи речи при снижении верхней частоты от стандартной 3,4 кГц. В мультиплексоре верхняя частота речи может иметь 9 различных значений в диапазоне от 2 кГц до 3,4 кГц.

Формирование спектра сигналов ТМ осуществляется встроенными модемами с частотной манипуляцией (ЧМн). Несущие частоты модемов выбираются таким образом, чтобы исключить взаимное наложение спектров различных сигналов с запасом на расфилтровку для разделения отдельных каналов и уменьшения взаимных влияний.

Исходя из реальных запросов пользователей максимальное количество модемов с ЧМн (модемов ТМ) в каждом ТФ канале выбрано равным трем. При стандартной ширине полосы ТФ канала 4 кГц скорости передачи сигналов по каналам ТМ могут быть установлены – 100, 200, 300, 600 и 1200 бит/с с одновременной передачей речевого сигнала, при установке скорости 2400 бит/с передается только сигнал ТМ, под который отводится вся полоса ТФ канала. Для передачи ТМ со скоростью 2400 бит/с используется либо один модем со скоростью 2400 бит/с, либо под 2 модема по 1200 бит/с каждый.

При ширине полосы ТФ канала 2,667 кГц в каждом из 3-х ТФ каналов может быть организована передача сигналов ТМ со скоростью 100 бит/с.

В текущей версии ПО поддерживаются следующие варианты значений характеристических частот для различных скоростей передачи модемов ТМ.

Скорость передачи, бит/с	Центральная частота F_0 , Гц	Нижняя частота F_L , Гц	Верхняя частота F_U , Гц	Устанавливаемая верхняя частота фильтра речи (Гц), если данный канал ТМ является наиболее низкочастотным
100	2280	2220	2340	2000
100	2640	2580	2700	2300
100	2880	2820	2940	2500
100	3120	3060	3180	2700
100	3360	3300	3420	2900
200	2520	2400	2640	2000

200	3000	2880	3120	2400
200	3480	3360	3600	2900
300	3000	2900	3100	2400
300	3500	3400	3600	3000
600	3100	2900	3300	2400
1200	1200	900	1500	-
1200	3000	2700	3300	1900
2400	2000	1400	2600	-

Встроенные модемы ТМ могут быть использованы в полосе каждого ТФ канала независимо. Распределение полос частот, занимаемых отдельными каналами, может быть произвольно выбрано из приведенных выше вариантов расположения по частоте отдельных каналов ТМ при разных скоростях передачи. При этом программой работы мультиплексора пользователю запрещается возможность назначения расположения каналов, при котором возникает перекрытие полос частот каналов модемов ТМ в полосе ТФ канала.

Модемы ТМ позволяют передавать произвольную последовательность импульсов данных, при этом расстояние между фронтами последовательности, поступающей на вход модема, не должно быть менее 97% величины тактового интервала установленной скорости работы модемов ТМ.

В мультиплексоре можно для проверки работы модемов ТМ включить встроенный тестовый генератор, который позволяет наблюдать передачу одной из характеристических частот, сигнала точек «1:1», сигнала «1:7», сигнала «7:1» и псевдослучайной последовательности. На приемной стороне, включив в соответствующем модеме ТМ режим контроля получения того или иного тестового сигнала, можно с помощью осциллографа или по показаниям светодиода «Егг» качественно проверить прохождение сигналов ТМ. Кроме того, для целей проверки в каждом модеме ТМ можно включить режим шлейфовых проверок (см. ниже).

5.3. Особенности синхронизации по интерфейсу УПИ-2 в цифровом режиме работы мультиплексора

Часто имеет место ситуация, когда значение тактовой частоты синхронизации на стыке численно равно значению скорости передачи данных. Такой режим синхронизации является широко используемым, когда скорость передачи данных равна одному из возможных значений тактовой частоты. При этом модем выступает в качестве источника сигнала тактовой синхронизации. Однако такой подход далеко не всегда является доступным и удобным для пользователя. В тех случаях, когда связь между мультиплексором и модемом осуществляется через цифровую систему передачи, зачастую навязывание тактовой частоты модема всем устройствам сети недопустимо или невозможно. Более того, целый ряд устройств с интерфейсом V.35 поддерживают только скорости передачи кратные 64 кбит/с, и не могут функционировать на скоростях передачи 16 кбит/с, 32 кбит/с, 48 кбит/с и 80 кбит/с (ГМ-2-СП-А3), 5,6 кбит/с, 11,2 кбит/с, 14,4 кбит/с, 17,6 кбит/с, 20,8 кбит/с и 25,6 кбит/с (ГМ-2-СП-А1), 12 кбит/с, 24 кбит/с, 28,8 кбит/с, 33,6 кбит/с, 40,8 кбит/с и 51,2 кбит/с (ГМ-2-СП-А2). Поэтому для удобства пользователей и возможности работы через ЦСП в мультиплексоре предусмотрено фиксированное значение тактовой частоты синхронизации 64 кГц или 128 кГц, которая может навязываться мультиплексору и модему от цифровой системы передачи. В этом случае, мультиплексор и модем взаимодействуют друг с другом через ЦСП на скорости 64 кбит/с или 128 кбит/с, но полезная скорость передачи меньше этого значения. При частоте синхронизации 64 кГц – возможные значения скоростей передачи мультиплексора 16, 32 и 48 кбит/с (ГМ-2-СП-А3), 5,6 кбит/с, 11,2 кбит/с, 14,4 кбит/с, 17,6 кбит/с, 20,8 кбит/с и 25,6 кбит/с (ГМ-2-СП-А1), 12 кбит/с, 24 кбит/с, 28,8 кбит/с, 33,6 кбит/с, 40,8 кбит/с и 51,2 кбит/с (ГМ-2-СП-А2). При частоте синхронизации 128 кГц – возможные значения скоростей передачи 16, 32, 48, 64 и 80 кбит/с (ГМ-2-СП-А3). Неиспользованная часть скорости передачи на стыке используется здесь для передачи в мультиплексор значения текущей скорости работы модема, которая может изменяться в зависимости от помеховой обстановки на ЛЭП.

Более подробно описание установок режимов работы УПИ-2 приведено в п.п.7.3.3 и 7.3.6.

5.4. Особенности синхронизации по интерфейсу УПИ-2 в аналоговом режиме работы мультиплексора

В аналоговом режиме мультиплексор при работе по интерфейсу УПИ-2 может быть как источником, так и приемником тактовой частоты. Установка режима синхронизации мультиплексора осуществляется с помощью параметра Clock Mode. При работе в комплексе К-ЛЭП с модемом М-АСП-ПГ-ЛЭП-А мультиплексор должен быть установлен в режим внешней синхронизации (Clock Mode = External), когда источником тактовой частоты является модем М-АСП-ПГ-ЛЭП-А.

5.5. Модули Ethernet МПГ-МБЕ и МПГ-МБЕ100

Модули Ethernet МПГ-МБЕ и МПГ-МБЕ100 предназначены для подключения мультиплексоров ГМ-2-СП-А к сетевому оборудованию, удовлетворяющему стандарту IEEE 802.3, и соответствуют спецификации на Ethernet 10Base-T и Ethernet 10/100Base-T соответственно.

Модули МПГ-МБЕ и МПГ-МБЕ100 — высокопроизводительные самообучающиеся мосты Ethernet для связи удаленных объектов локальных вычислительных сетей (ЛВС — LAN) с помощью мультиплексоров ГМ-2-СП-А через системы передачи. Модули МПГ-МБЕ и МПГ-МБЕ100 могут быть использованы при объединении ЛВС в режиме моста или для расширения ЛВС по сети образованной модемами М-АСП-ПГ-ЛЭП-А или ЦСП.

Основные характеристики модулей МПГ-МБЕ и МПГ-МБЕ100:

- Высокопроизводительный мост/расширитель для удаленных сетей Ethernet.
- Включается как дополнительный модуль к мультиплексору ГМ-2-СП-А.
- Передача трафика Ethernet по синхронным каналам, организованных с помощью модемов М-АСП-ПГ-ЛЭП-А, со скоростью до 640 кбит/с.
- Модуль МПГ-МБЕ имеет порт 10Base-T, значение скорости передачи составляет 10 Мбит/с.
- Модуль МПГ-МБЕ100 имеет порт 10/100Base-T, значение скорости передачи 10 или 100 Мбит/с назначается пользователем.
- Модуль МПГ-МБЕ100 обеспечивает прозрачную пересылку кадров виртуальных ЛВС (ВЛВС — VLAN), сформированных в соответствии со стандартом IEEE 802.1q.
- Фильтрация и пересылка пакетов на полной скорости канала связи.
- Количество поддерживаемых адресов локальной сети до 10000.
- Емкость буфера МПГ-МБЕ — 256 кадров.
- Емкость буфера МПГ-МБЕ100 — 1024 кадра.

Модули МПГ-МБЕ и МПГ-МБЕ100 автоматически запоминают в своих внутренних адресных таблицах MAC-адреса той сети, к которой они подключены. При этом через мост удаленному устройству транслируются только те кадры Ethernet, которые адресованы в другую сеть. Внутренние адресные таблицы являются динамическими; если по истечении 300 секунд какой-либо из узлов сети не проявит активности, то его адрес будет удален из таблицы. Фильтрация и пересылка кадров осуществляются на полной скорости канала.

Модуль МПГ-МБЕ100 поддерживает кадры Ethernet длиной до 1760 байт, что позволяет ему прозрачно транслировать кадры виртуальных локальных вычислительных сетей - ВЛВС (VLAN).

Назначение контактов разъема модулей МПГ-МБЕ и МПГ-МБЕ100 приведено в приложении 5.

5.6. Модуль МПГ-Е1

5.6.1. Общие сведения по модулю МПГ-Е1

Интерфейсный модуль МПГ-Е1 предназначен для подключения мультиплексора ГМ-2-СП-А к аппаратуре передачи данных, имеющей стык G.703/G.704 при скорости передачи 2048 кбит/с (модемы, аппаратура сети подвижной связи, мультиплексоры и т. д.). Кроме того, установка модуля МПГ-Е1 позволяет разнести на расстояние до 2 км мультиплексор от места расположения

АКД. При организации соединения между модемом и мультиплексором через ЦСП расстояние между ними определяется дальностью работы ЦСП (подключение - по E1).

Табл. 2. Основные характеристики интерфейсного модуля МПГ-Е1

Параметр	Описание
Линейная скорость	2048 кбит/сек ± 50 ppm
Линейное кодирование	HDB3
Входной и выходной сигналы	G.703 МСЭ-Т
Структура цикла	G.704 МСЭ-Т
Импеданс приемника и передатчика	120 Ом $\pm 5\%$
Физическая линия	Две витые пары (4-проводный режим)
Тип и цоколевка разъема	RJ45
Чувствительность приемника	минус 43 дБ
Защита от перенапряжений в физической линии	Защитный TVS диод LC01-6 Semtech, защитная диодная сборка 3,3 В Semtech
Защита от сверхтоков в физической линии	Самовосстанавливающийся предохранитель на 180мА
Напряжение пробоя изоляции линейного трансформатора	Не менее 1500 В

Табл. 3. Максимальная длина кабеля, допустимая при работе через интерфейсный модуль МПГ-Е1

Марка кабеля (параметры физической линии)	Максимальная длина линии
ТПП-0.4 (диаметр медной жилы 0.4мм, погонная емкость 45 ± 8 нФ/км, волновое сопротивление 132 Ом)	1.8 км
ТПП-0.5 (диаметр медной жилы 0.5мм, погонная емкость 45 ± 8 нФ/км, волновое сопротивление 112 Ом)	2.0 км

Для того, чтобы передатчик мультиплексора в режиме E1 работал на частоте принятого потока (так называемый «заворот по тактовой частоте»), необходимо в параметрах модуля МПГ-Е1 установить режим Clock/Receiver.

Возможные варианты работы мультиплексора при установке модуля МПГ-Е1.

1. Мультиплексор подключен к модему через ЦСП СЦИ по потоку E1. В этом случае передатчик E1 мультиплексора работает в режиме синхронизации по принимаемому потоку E1 (clock/receiver), а параметр clock mode передатчика мультиплексора устанавливается в состояние - Ext, что обеспечивает задание скорости передачи в КИ модемом по условиям ЛЭП.
2. Мультиплексоры соединены друг с другом через модемы М-АСП-ПГ-ЛЭП-А и аппаратуру ВЧ связи по ЛЭП, между модемом и мультиплексором связь по потоку E1. Тогда E1 одного мультиплексора работает в режиме синхронизации по принимаемому потоку E1 (clock/receiver), а другого - в режиме внутренней синхронизации (clock/internal), как источник тактовой частоты. При этом установка параметра clock mode передачи каждого мультиплексора - External, т.е. значение скорости передачи задается модемом.
3. Мультиплексоры соединены друг с другом через ЦСП СЦИ по E1 без модемов М-АСП-ПГ-ЛЭП-А. Тогда передатчик E1 каждого мультиплексора работает в режиме синхронизации по принимаемому потоку E1 (clock/receiver), а установка clock mode передатчика одного мультиплексора в состояние External, а другого - Internal, поскольку одно из устройств должно задавать реальную скорость передачи и для обоих мультиплексоров эти скорости должны быть одинаковы.

Внимание! Дампер SJ1 на плате модуля МПГ-Е1 должен стоять в положении разомкнуто.

Назначение контактов разъема модулей МПГ-Е1 приведено в приложении 6.

5.6.2. Особенности работы с модулем МПГ-Е1 в цифровом режиме

В цифровом режиме с помощью мультиплексоров ГМ-2-СП-А3, в которые установлены модули МПГ-Е1, можно передать данные со скоростью до 80 кбит/с (до 25,6 кбит/с в ГМ-2-СП-А1, до 51,2 кбит/с в ГМ-2-СП-А2) из потока Е1 (скорость 2048 кбит/с). При этом предполагается, что этот цифровой поток имеет структуру по Рекомендации G.704 МСЭ-Т.

В зависимости от назначения пользователем одного или двух канальных интервалов (КИ) потока Е1 для передачи сигналов мультиплексора ГМ-2-СП-А3 максимальная информационная скорость передачи составляет 48 кбит/с и 80 кбит/с соответственно.

При установке модуля МПГ-Е1 в мультиплексоры ГМ-2-СП-А1 и ГМ-2-СП-А2 для передачи сигналов занимает один канальный интервал (КИ) потока Е1, при этом максимальная информационная скорость передачи составляет 24 кбит/с (ГМ-2-СП-А1) и 50,4 кбит/с (ГМ-2-СП-А2) соответственно.

При работе мультиплексора ГМ-2-СП-А1 (ГМ-2-СП-А2) может быть использован любой один КИ потока Е1, кроме КИ0. Также можно сделать и при использовании одного КИ в потоке Е1 в мультиплексоре ГМ-2-СП-А3.

В мультиплексоре ГМ-2-СП-А3 при выборе для передачи двух КИ передаются данные из выбранной пары КИ цифрового потока Е1. Пары КИ образуются из двух следующих друг за другом четного и нечетного номеров КИ потока Е1 (КИ2 и КИ3, КИ4 и КИ5, ..., КИ6 и КИ7 и т.д.). При этом из КИ с четным номером в зависимости от скорости работы мультиплексора передаются до 8 бит, а из КИ с нечетным номером на скорости 80 кбит/с - два старших бита. При выборе для передачи через мультиплексор ГМ-2-СП-А3 двух КИ не может быть использована пара КИ0 и КИ1.

Мультиплексор ГМ-2-СП-А с установленным модулем МПГ-Е1 обеспечивает режим передачи сигналов со скоростью $N \times 16$ кбит/с, при котором из потока Е1 в зависимости от назначенной скорости передачи данных выбирается определенное количество бит (Табл. 4).

Табл. 4. Передаваемые данные при различных скоростях работы мультиплексора

Скорость передачи, кбит/с	Количество передаваемых бит	Используемый канальный интервал в паре (при назначении двух КИ)
16	2 старших КИ	КИ с четным номером
32	4 старших КИ	КИ с четным номером
48	6 старших КИ	КИ с четным номером
64	8	КИ с четным номером
80	10	КИ с четным номером (8 бит) плюс КИ с нечетным номером (старшие 2 бит)

На противоположной стороне с помощью модуля МПГ-Е1 потребителю отдается стандартный поток Е1, в котором заняты сигналом передаваемые биты выбранных канальных интервалов, а оставшиеся КИ заполнены единицами.

При работе ГМ-2-СП-А с модулем МПГ-Е1 содержание КИ0 и стандартного канального интервала сигнализации (КИ16) потока Е1 не передается и не обрабатывается.

5.6.3. Особенности работы с модулем МПГ-Е1 в аналоговом режиме

В аналоговом режиме мультиплексор ГМ-2-СП-А с установленным модулем МПГ-Е1 обеспечивает режим передачи сигналов со скоростью $N \times 64$ кбит/с, при котором в потоке Е1 в зависимости от назначенного количества ТФ каналов занимает соответствующее количество канальных интервалов (КИ) плюс дополнительно один КИ для передачи служебной информации между мультиплексором и модемом. Другими словами, в мультиплексоре

ГМ-2-СП-А1 при работе с модулем МПГ-Е1 используется 2 КИ (1 ТФ канал),

в мультиплексоре ГМ-2-СП-А2 используется в зависимости от назначенного частотного плана или 3 КИ (2 ТФ канала), или 4 КИ (3 ТФ канала),

в мультиплексоре ГМ-2-СП-А3 используется в зависимости от назначенного частотного плана или 4 КИ (3 ТФ канала), или 5 КИ (4 ТФ канала).

При работе мультиплексов GM-2-СП-A1, GM-2-СП-A2, GM-2-СП-A3 могут быть использованы произвольные номера следующих подряд КИ потока E1, кроме КИ0 и КИ16 (см. меню п. 8.3.4.8).

5.7. Модуль СП-IP и объединение мультиплексов

Модуль СП-IP предназначен для подключения мультиплексов GM-2-СП-A к сетевому оборудованию, удовлетворяющему стандарту IEEE 802.3, и соответствуют спецификации на Ethernet 10/100Base-T. Подключение к сетевому оборудованию осуществляется с помощью кроссовер Ethernet-кабеля.

Данный модуль позволяет организовать каналы передачи телефонии и данных по IP-сети, предоставляя широкие возможности статической кросс-коммутации каналов. Модуль позволяет коммутировать между собой однотипные каналы - либо направить их в порт УПИ, либо в один из портов Ethernet (IP-портов).

На Рис. 12 в одну сеть объединены три мультиплекса с модулями СП-IP. Модуль позволяет попарно соединять однотипные абонентские порты в любых комбинациях, то есть любой телефонный порт/порт данных любого мультиплекса можно соединить с любым телефонным портом/портом данных любого другого мультиплекса.

Кроме кросс-коммутации локальных портов (то есть абонентских портов данного мультиплекса) одновременно можно осуществлять кросс-коммутацию транзитных каналов. Транзитными будем называть каналы, принимаемые от удаленного мультиплекса по порту УПИ без выделения их в локальном мультиплексе и направляемые в один из портов Ethernet (IP-портов). Реализация с помощью СП-IP транзитных соединений речевых каналов позволяет исключить избыточные операции распаковки/упаковки сигналов вокодерами в точках транзита, что существенно повышает качество передачи речи от источника к потребителю. Пример организации связи с использованием СП-IP представлен на Рис.12.

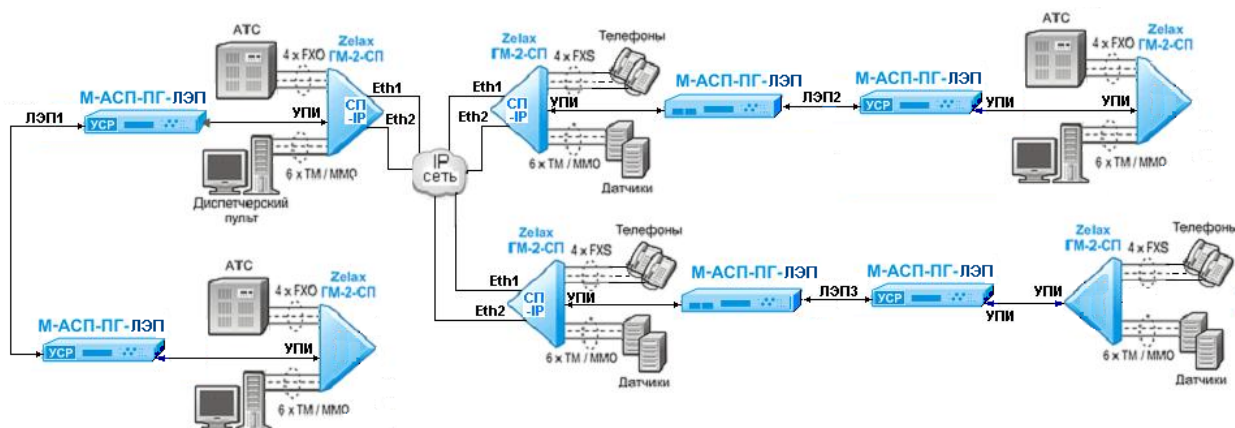


Рис.12. Соединение мультиплексов в сеть с помощью модулей СП-IP

Из этого рисунка также можно увидеть возможность наращивания количества используемых каналов (ТФ и ТМ/ММО) в аппаратуре за счет объединения нескольких мультиплексов по Ethernet портам (даже без применения Ethernet коммутатора). Цифровые потоки отдельных каналов одного мультиплекса попадают через Ethernet порт в другие мультиплексы. При этом по порту УПИ мультиплекса может быть сформирован цифровой поток, направляемый в модем, содержащий большее количество каналов по сравнению с использованием одного мультиплекса. Суммарная скорость цифрового потока здесь ограничивается возможностями применяемого модема М-АСП-ПГ-ЛЭП. При этом в мультиплексах с возможностью коммутации локальных портов должен быть установлен модуль СП-IP.

Например, при таком объединении по портам Ethernet двух мультиплексов обеспечивается возможность передачи сигналов от 8-ми ТФ портов и 12-ти портов RS-232 по каналу ВЧ связи. При этом в мультиплексе, который подключается по УПИ к модему, может использоваться как модуль МПГ-МБЕ100, так и модуль СП-IP, а во втором мультиплексе, который подключается к первому по порту Ethernet, может использоваться только модуль СП-IP. Другими словами, указанное выше применение модуля СП-IP для объединения мультиплексов

требуется там, где 4-х ТФ портов или 6-ти портов RS-232 одного мультиплексора недостаточно для организации связи.

Наличие в мультиплексоре системы коммутации накладывает ограничения на порядок конфигурирования абонентских портов. При этом должна выполняться следующая последовательность действий для локального канала данных или телефонии:

- Включить данный порт
- Выбрать порт назначения – UPI (УПИ-2) или SP-IP (модуль СП-IP)
- Если выбран SP-IP, то можно выбрать включение транзитного канала для соответствующего порта.
- Транзит соответствующего канала можно включать, даже если абонентский порт локального мультиплексора выключен.
- Настроить параметры кросс-коммутации с помощью специальной утилиты для модуля СП-IP (SP-IP_1.xx.exe)

Таким образом, для каждого абонентского порта существует 2 виртуальных канала, которые можно перенаправить в модуль СП-IP – локальный и транзитный. В модуле оба эти канала могут быть скоммутированы на любые разные порты другого мультиплексора в сети, которые так же могут быть локальными и транзитными (см. Рис.10).

Модуль СП-IP так же выполняет функции сетевого моста для связи локальных вычислительных сетей (ЛВС — LAN) удаленных объектов с помощью мультиплексоров ГМ-2-СП-А через системы передачи. Модуль может быть использован при объединении ЛВС в режиме моста или для расширения ЛВС по сети, образованной модемами М-АСП-ПГ-ЛЭП-А или ЦСП.

Основные характеристики модуля СП-IP:

- Позволяет связывать абонентские порты нескольких мультиплексоров непосредственно через сеть Ethernet, с возможностью кросс-коммутации однотипных каналов.
- Позволяет передавать в сеть каналы данных, принятые от удаленного мультиплексора через порт УПИ, с возможностью кросс-коммутации однотипных каналов.
- Выполняет функции моста/расширителя для удаленных сегментов сетей Ethernet.
- Передача трафика Ethernet по синхронным каналам, организованных с помощью модемов М-АСП-ПГ-ЛЭП-А.
- Автоопределение параметров подключения к сети Ethernet.
- Фильтрация и пересылка пакетов на полной скорости канала связи.
- Количество поддерживаемых адресов локальной сети до 1000.
- Емкость буфера — 32 кбайта.

Модуль автоматически запоминает в своих внутренних адресных таблицах MAC-адреса той сети, к которой он подключен. При этом через мост транслируются только те кадры Ethernet, которые адресованы в другую сеть. Внутренние адресные таблицы являются динамическими; если по истечении 300 секунд какой-либо из узлов сети не проявит активности, то его адрес будет удален из таблицы.

Модуль поддерживает кадры Ethernet длиной до 1514 байт.

Назначение контактов разъемов модуля приведено в приложении 5.

При установке модуля СП-IP в мультиплексор управление им осуществляется с помощью двух утилит: K_LEP_Control_v260.exe и SP-IP_1.01.exe. Утилита K_LEP_Control_v260.exe позволяет установить параметры мультиплексора в целом, а специфические сетевые параметры модуля СП-IP и параметры для кросс-коммутации абонентских портов устанавливаются с помощью утилиты SP-IP_1.01.exe.

Сетевые настройки модуля СП-IP по умолчанию:

IP-адрес: 192.168.0.24

MAC-адрес: 00-1A-81-00-5F-A0

Маска подсети: 255.255.255.0

Основной шлюз: 192.168.0.1

5.8. Расчёт необходимой скорости передачи

Расчёт необходимой скорости передачи мультимплектора по каналу связи BR для передачи заданного количества каналов различных типов выполняется по формуле

$$BR = V_{ph} \times N_{ph} + V_{tm} \times N_{tm} + V_{mmo} \times N_{mmo} + V_{eth} + V_{FM} + V_{au}, \text{ кбит/с, (1)}$$

V_{ph} — скорость передачи ТФ канала (2-пров. и 4-пров.) при речевой загрузке,

N_{ph} — количество ТФ каналов с речевой загрузкой,

V_{tm} — скорость передачи канала телемеханики, зависящая от скорости работы подключенного к мультимплектору оконечного оборудования,

N_{tm} — количество каналов телемеханики,

V_{mmo} — скорость передачи канала ММО,

N_{mmo} — количество каналов межмашинного обмена,

V_{eth} — номинальное значение информационной скорости передачи канала Ethernet, которое может устанавливаться пользователем от 8 до 64 кбит/с с шагом 8 кбит/с,

V_{FM} — суммарная скорость передачи сигналов с частотной манипуляцией (ЧМн) в надтональной области по всем 4-проводным ТФ каналам,

V_{au} — скорость, необходимая для передачи служебной информации. Значение V_{au} составляет 2,52 кбит/с для ГМ-2-СП-А3 и $V_{au} = 2,24$ кбит/с для ГМ-2-СП-А1 и ГМ-2-СП-А2.

При наличии модуля СП-IP в формуле (1) учитываются только те каналы, которые передаются через порт 2 (по интерфейсу УПИ-2), то есть локальные абонентские каналы, для которых в качестве транспорта указан порт УПИ, и каналы удаленного мультимплектора для которых включен транзит через модуль СП-IP.

Суммарная скорость передачи V_{FM} всех модемов с ЧМн по ТФ каналам в цифровом режиме определяется по формулам

$$V_{FM} = 0,28 \cdot N_0 + 0,28 \cdot X_1 + 0,28 \cdot X_2 + 0,56 \cdot X_3 + 0,84 \cdot X_4, \text{ кбит/с – асинхронный режим, (2a)}$$

$$V_{FM} = 0,28 \cdot N_0 + 0,56 \cdot X_1 + 1,12 \cdot X_2 + 1,68 \cdot X_3 + 3,36 \cdot X_4, \text{ кбит/с – прозрачный режим. (2б)}$$

Здесь N_0 - суммарное количество ТФ каналов, в которые включены ЧМ модемы,

X_1 - суммарное количество ЧМ модемов со скоростью 100 Бод во всех ТФ каналах,

X_2 - суммарное количество ЧМ модемов со скоростью 200 Бод во всех ТФ каналах,

X_3 - суммарное количество ЧМ модемов со скоростью 300 Бод во всех ТФ каналах,

X_4 - суммарное количество ЧМ модемов со скоростью 600 Бод во всех ТФ каналах.

Причем в каждом ТФ канале количество модемов со скоростью 100 бит/с не более 2, со скоростью 200 бит/с не более 1, со скоростью 300 бит/с не более 1, и со скоростью 600 бит/с не более 1.

Например, в асинхронном режиме для передачи одного канала ЧМн со скоростью 100 бит/с требуется зарезервировать в цифровом потоке мультимплектора скорость 0,56 кбит/с, а для 8-ми каналов с ЧМ с такой же скоростью 100 бит/с требуется $V_{FM} = 3,36$ кбит/с.

Значения требуемых скоростей в составе цифрового потока мультимплектора при передаче в одном ТФ канале одного канала данных с ЧМ с заданной скоростью приведены ниже в таблице.

Режим передачи сигналов с ЧМ	Скорость передачи с ЧМ, бит/с			
	100	200	300	600
Асинхронный	560	560	840	1120
Прозрачный	840	1400	1960	3640

С целью минимизации требуемой скорости в мультимплекторе при передаче сигналов модемов с ЧМ рекомендуется устанавливать асинхронный режим, однако при использовании некоторых видов аппаратуры ТМ может оказаться необходимой установка прозрачного режима.

Приоритет каналов модемов с ЧМн равен приоритету речевого ТФ канала, в котором он работает.

Расчёт необходимой скорости передачи модуля СП-IP BRip по IP сети для передачи заданного количества каналов различных типов выполняется по формуле

$$BRip = V_{ph} \times N_{ph} + V_{tm} \times N_{tm} + V_{mmo} \times N_{mmo} + V_{FM} + V_{auip}, \text{ кбит/с, (3)}$$

где N_{ph} , N_{tm} , V_{mmo} – суммарное количество каналов с речевой нагрузкой, каналов ТМ и ММО соответственно, каналов модемов с ЧМн, включая локальные каналы и транзитные каналы, направляемые в модуль СП-IP.

V_{auip} - скорость, необходимая для передачи служебной информации по IP сети, равная 11,2 кбит/с. При этом минимальное значение скорости передачи мультиплексора составляет 16 кбит/с.

Значения скоростей, используемые в мультиплексоре для передачи отдельных типов каналов, приведены в Табл. 5.

Табл. 5. Скорости передачи в мультиплексоре разных типов каналов (цифровой режим)

Тип канала	Номинальная скорость, кбит/с	Скорость передачи в мультиплексоре, кбит/с
ТФ (2-пров. и 4-пров.)	-	7,0 (версия ПО по заказу)
ТФ (2-пров. и 4-пров.)	-	5,9 (версия ПО стандартная)
ТМ	9,6	11,2
ТМ	1,2	1,96
ТМ	0,6	1,40
ТМ	0,3	1,12
ТМ	0,2	0,84
ТМ	0,1	0,84
ММО	19,2	17,36
ММО	9,6	8,96
ММО	4,8	4,76
ММО	2,4	2,80
Ethernet-8	8	8,96
Ethernet-16	16	17,36
Ethernet-24	24	25,76
Ethernet-32	32	34,16
Ethernet-40	40	42,56
Ethernet-48	48	50,96
Ethernet-56	56	59,36
Ethernet-64	64	67,76

Полученное по приведенной выше формуле (1) значение требуемой скорости передачи используется для оценки необходимой скорости передачи суммарного потока на выходе мультиплексора с округлением вверх до ближайшего значения из ряда скоростей

16, 32, 48, 64 и 80 кбит/с для ГМ-2-СП-А3,

5,6, 11,2, 14,4, 17,6, 20,8 и 25,6 кбит/с для ГМ-2-СП-А1,

12, 24, 28,8, 33,6, 40,8, 51,2 кбит/с для ГМ-2-СП-А2.

При использовании вокодера на скорость 5,9 кбит/с в мультиплексоре ГМ-2-СП-А1 и скорости передачи 25,6 кбит/с обеспечивается в К-ЛЭП-1 одновременная передача 4-х ТФ сигналов в полосе частот шириной 4 кГц.

Мультиплексор постоянно определяет доступную ему скорость передачи, предоставляемую аппаратурой передачи данных (модемом) по линейному порту. При этом мультиплексор сравнивает требуемую скорость передачи с фактической скоростью передачи предоставляемой АПД. Если требуемая скорость передачи мультиплексора оказывается выше предоставляемой по линейному порту мультиплексора с АПД, то канал пользователя (локальный или транзитный) с низшим приоритетом в мультиплексоре автоматически отключается (приоритеты различным каналам пользователь назначает самостоятельно при установке параметров мультиплексора). И так повторяется до тех пор, пока требуемая скорость передачи мультиплексора не окажется ниже или равной скорости передачи предоставляемой АПД по линейному порту. Проверка выполняется всякий раз, когда изменяется номинальная скорость передачи в канале связи и/или изменяются тип и количество включенных каналов.

В том случае, когда доступная скорость передачи превышает требуемую скорость для передачи всех каналов, заданных в конфигурации мультиплексора, вся избыточная скорость выделяется под передачу канала Ethernet.

Например, для передачи одного ТФ канала и 6 каналов ТМ со скоростью 9,6 кбит/с требуется скорость 77 кбит/с, что требует скорости передачи по линейному порту мультиплексора ГМ-2-СП-А3 80 кбит/с.

6. Управление мультиплексором при помощи клавиатуры и ЖК-дисплея

6.1.1. Общие принципы управления мультиплексором

Автономное управление мультиплексором осуществляется при помощи 4-клавишной клавиатуры и ЖК-дисплея. Все возможные состояния ЖК-дисплея показаны в приложении 10.


Клавиша “**ENTER**” активирует: новый уровень меню, выбранный тест, отображение информации о статусе или конфигурации мультиплексора.

Клавиша “**EXIT**” производит возврат на предыдущий уровень меню. Многократное нажатие клавиши “**EXIT**” приведет к возврату в основное состояние мультиплексора.

Клавиши ◀, ▶ используются для перемещения между пунктами меню и просмотра различных состояний ЖК-дисплея в текущем уровне меню.

Основные принципы работы с клавиатурой и ЖК-дисплеем рассмотрим на примере состояния установка скорости передачи по линейному порту 2.

Состояние ЖК-дисплея в этом режиме показано ниже при установке скорости передачи УПИ-2..



В верхней строке ЖК-дисплея отображается название состояния — UPI PARAMETERS. В нижней строке ЖК-дисплея отображается активный пункт меню — Bit rate.

Нажатие “**ENTER**” приводит к переходу на более низкий уровень меню, в состояние, соответствующее активному пункту меню.

Нажатие “**EXIT**” приводит к выходу из состояния UPI PARAMETRES на более высокий уровень меню Setup (в предыдущее состояние).

Если нажать ▶, то активным станет пункт меню Profiles.

Нажатием ◀ можно изменить активный пункт меню с надписью Profiles обратно на пункт с надписью UPI. Повторное нажатие этой клавиши приведет в состояние TM/MMO.

Если за пределами экрана в нижней строке есть еще пункты меню слева или справа, то на краю нижней строки ЖК-дисплея слева или справа появляются символы “<” и/или “>” (при наличии невидимых пунктов меню слева и справа соответственно).

Далее в настоящем руководстве пользователя для описания состояний использовано понятие путь.

Например: чтобы попасть из основного состояния мультиплексора в состояние:

🔑 Setup / UPI /


Необходимо выполнить следующие действия:

- нажать “**ENTER**”
- нажатием ◀ или ▶ сделать активным пункт меню Setup;
- нажать “**ENTER**”;
- нажатием ◀ или ▶ сделать активным пункт меню UPI;
- нажать “**ENTER**”.

Значок 🔑 означает, что данный путь используется для управления мультиплексором при помощи клавиатуры и ЖК-дисплея.

Кроме этого, в данном руководстве используются таблицы, в которых будут указываться действия, происходящие при нажатии “**ENTER**” для различных активных пунктов меню. В случае, если нажатием ◀, ▶ и “**EXIT**” будут выполняться нестандартные функции, то они также будут внесены в таблицу.

В самом начале описания каждого состояния будет приводиться условный вид ЖК-дисплея мультимплексора, на котором, в отличие от реального, будут показаны все пункты меню.



Если в заголовке пункта меню указан значок , то это означает, что данный пункт есть только в меню для управления при помощи клавиатуры и ЖК-дисплея.


6.1.2. Отображение работы по паролю

На самом верхнем уровне системы меню среди отображаемых пунктов имеется состояние, отображающее проверку правильности ввода пароля для определения круга возможностей пользователя при работе с мультимплексором.


При вводе пароля возможно использование следующих действий.

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Password Not Entered	Пароль не введен, работа мультимплексора без возможности изменять параметры установки
Password Enter:	Предложение по вводу пароля. После вывода этого сообщения и нажатия клавиши Enter необходимо ввести пароль в виде 4-х символов
Клавиши ◀ или ▶	Выбирается нужный символ пароля
Enter	Подтверждение ввода текущей позиции и переход к следующей
Exit	Возврат к предыдущей позиции пароля
Password Entered	Пароль введен правильно, работа мультимплексора с возможностью изменять параметры установки и сбрасывать статистику
Logout	После вывода этого сообщения и нажатия клавиши Exit производится выход из режима работы по паролю


При первоначальном входе на ЖК-дисплее



После нажатия клавиши Enter появляется окно, в котором имеются 4 позиции для ввода пароля.




После нажатия клавиши Enter клавишами ◀ или ▶ выбирается 1-й символ пароля. Последующее нажатие Enter подтверждает ввод 1-го символа пароля и переход к вводу 2-го символа пароля. Таким образом, последовательно вводятся все 4 символа. Переход к предыдущему символу возможен путём нажатия клавиши Exit. Нажатие Enter после правильного ввода всех 4-го символов пароля приводит к выводу в течение 1 сек. сообщения



после чего пользователь попадает на позицию меню, отображающее состояние линейного порта мультимплексора.

При неправильном вводе пароля на 1 сек. появляется сообщение



после чего пользователь попадает на позицию меню, отображающее состояние линейного порта мультимплексора.

При правильном вводе пароля пользователь имеет возможность просматривать и изменять настройки мультимплексора, а также статистику его работы, включая стирание статистики. При неправильном вводе пароля пользователь имеет возможность только просматривать настройки мультимплексора, а также статистику его работы без возможности ее стирания.

Для выхода из состояния работы под паролем требуется перейти в состояние отображения работы по паролю, в котором в данном случае пользователю предлагается выполнить **Logout**.

PASSWORD	Entered
Exit	for Logout

Если в течение 15 минут после последнего нажатия клавиш не произошел выход в режим работы без пароля (**Logout**), то мультимплексор автоматически переходит в режим работы без пароля.

Для работы могут использоваться два пароля: пароль администратора (**Password**) и пароль пользователя (**User Password**).

Заводская установка параметра **Password** - пароль администратора приведена в паспорте на аппаратуру. Пароль администратора устанавливается на заводе. При потере пароля его можно узнать в отделе технической поддержки. **Обновление ПО мультимплексора возможно только по паролю администратора.**

Установка по умолчанию параметра **User Password** – пароль пользователя 1234. Заводская установка этого пароля – 0000. **Настоятельно рекомендуется при вводе аппаратуры в эксплуатацию изменить пароль пользователя.**

Для изменения пароля пользователя необходимо войти в позицию меню **New User password** и ввести пароль администратора (см.п.п. **7.5.3, 8.6.2**).

7. Система меню в цифровом режиме

7.1. Отображение состояния мультиплексора на ЖК-дисплее

Самый верхний уровень системы меню называется **основное состояние мультиплексора**. Здесь может быть отображение пяти состояний:

- отображение состояния линейного порта 1;
- отображение состояния линейного порта 2;
- отображение подключенных модулей;
- отображение интерфейса и версии программного обеспечения мультиплексора;
- отображение подключенного к порту УПИ кабеля.
- отображение работы по паролю (ввод пароля и выход из сеанса работы по паролю).

Во всех этих состояниях **“ENTER”** выполняет переход в следующее меню Main menu, **“EXIT”** — переход к отображению состояния линейных портов 1 или 2. При помощи **◀, ▶** можно осуществлять переход между перечисленными состояниями. После включения питания и выполнения внутренних тестов мультиплексор переходит к отображению **основного состояния**, соответствующего загруженной версии программного обеспечения.

7.1.1. Отображение состояния линейного порта 2 (УПИ-2)

UPI	80	Int	Normal
DTR	DCD	DSR	RTS CTS

Признаком использования порта 2 является надпись UPI (Port2) в верхней строке ЖК-дисплея. Далее отображаются: скорость обмена по порту 2 мультиплексора, выбранный режим синхронизации и состояние мультиплексора (Normal — прием сигнала без ошибок, Error — прием с ошибками).

В нижней строке ЖК-дисплея отображается состояние цепей интерфейса линейного порта 2 (УПИ-2). Отображаются только активные цепи.

Когда на мультиплексоре установлен какой-либо шлейф (по команде с удаленного) в нижней строке ЖК-дисплея отображается надпись Test.

Если в данный момент активен порт 1, в верхней строке отображается надпись UPI, а в нижней — надпись Inactive.

7.1.2. Отображение состояния порта 1 при установке модуля МПГ-Е1

E1	80	Int	Normal
LOS	LOT	CV	CRC AI E

Признаком отображения состояния модуля E1 является надпись E1 в верхней строке ЖК-дисплея. Далее отображаются скорость передачи в канале связи (для примера указана скорость 80 кбит/с), затем режим задания скорости передачи (Int – скорость передачи определяется в мультиплексоре, Ext – скорость передачи определяется модемом, к которому подключен мультиплексор) и состояние мультиплексора (Normal/Error).

В нижней строке ЖК-дисплея отображаются состояния индикаторов:

- LOS (Loss Of Signal) - потеря сигнала в канале приемника модуля E1;
- LOT (Loss Of Transmit Clock) - потеря сигнала тактирования в передатчике модуля E1;
- LOF (Loss Off Frame) потеря цикловой синхронизации в приемнике модуля E1 (отображается на позиции сигнала LOS);
- CV - имеют место ошибки в виде неправильных кодовых комбинаций кода;
- CRC - имеются ошибки процедуры CRC4 при синхронизации сверхцикла;
- AI (Alarm Indication Signal) – прием сигнала аварийного состояния;
- RA (Remote Alarm Indication) – прием извещения о приеме сигнала аварийного состояния на удаленном конце (отображается на позиции сигнала AI);

- E (Error bits) - наличие ошибок E-бит при использовании процедуры CRC-4.

Из перечисленных параметров в нижней строке ЖК-дисплея отображаются только те индикаторы, которые соответствуют имеющимся в данный момент аварийным сигналам или ошибкам.

Окно состояния при отсутствии ошибок:

E1	80	Int	Normal
----	----	-----	--------

Если в данный момент активен порт 2, в верхней строке отображается надпись E1, а в нижней – надпись Inactive.

Если в мультиплексоре в порт P1 не установлен модуль МПГ-E1, то состояние порта P1 не отображается.

7.1.3. Отображение состояния порта 1 при установке СП-IP

SP-IP : Active			
LNK1	LNK2	TX	RX

Признаком отображения состояния модуля СП-IP является надпись SP-IP в верхней строке ЖК-дисплея. Далее отображается 3 возможных состояния модуля:

- Fault – аварийное состояние модуля, он не отвечает на запросы платы мультиплексора.
- Bootloader – в модуле запущена программа начального загрузчика, требуется полная перезапись ПО в мультиплексор,
- Active – нормальное состояние, в котором выполняется рабочая программа модуля.

В нижней строке ЖК-дисплея отображаются дополнительные параметры модуля:

- LNK1 (Link Port 1) – к левому порту модуля подключен сетевой кабель;
- LNK2 (Link Port 2) – к правому порту модуля подключен сетевой кабель;
- TX – идет передача пакетов от мультиплексора в сеть;
- RX – идет прием пакетов из сети, адресованных в мультиплексор.

7.1.4. Отображение номера версии программного обеспечения мультиплексора

Zelax GM2-SP
SW ver.2.10.010

Отображается фирма-производитель мультиплексора, модель мультиплексора и версия программного обеспечения (здесь показан условный номер версии). В режиме управления удаленным мультиплексором отображается номер версии программного обеспечения удаленного мультиплексора.

7.1.5. Отображение типа кабеля, подключенного к порту UPI

Zelax GM2-SP
DTE v.35

Отображается фирма-производитель мультиплексора, модель мультиплексора и тип интерфейсного кабеля, подключенного к порту 2 (UPI). При отсутствии интерфейсного кабеля, подключенного к порту 2, в нижней строке отображается надпись No cable.

7.1.6. Отображение типа установленных модулей телефонных каналов, E1 и Ethernet

```
Zelax GM2-SP
Modules: FXO, ETH100
```

В верхней строке отображается фирма-производитель мультиплексора, модель мультиплексора. В нижней строке отображаются тип модуля телефонных каналов (FXO, или FXS, или 4-проводный — 4TF, или универсальный — 4VU), и если в мультиплексор установлен модуль Ethernet, то его тип — ETH (МПГ-МБЕ) или ETH100 (МПГ-МБЕ100), а также модули МПГ-E1 или СП-IP.

Внимание! Подключение к телефонным портам производить только при отключенном питании от мультиплексора.

В случае смены типа модуля в мультиплексоре необходимо:

- записать профили по умолчанию (п.п. 7.3.6.1),
- создать пользовательский профиль путем редактирования (установки) требуемых параметров мультиплексора в одном из профилей и сохранить его,
- загрузить требуемый профиль (п.п. 7.3.6.2).

7.1.7. Отображение работы по паролю

См. п.6.1.2.

7.1.8. Содержание Main menu

Переход в Main menu из основного состояния мультиплексора достигается нажатием клавиши “ENTER”.

```
                Main menu
Digital/Analog  Setup  Test  Statistics  Service  Remote  Reset
```

Главное меню включает следующие пункты:

- Digital/analog — позволяет пользователю установить режим работы мультиплексора цифровой/аналоговый.
- Setup — режим, позволяющий пользователю выполнить все основные установки параметров локального мультиплексора для линейного интерфейса и портов обмена.
- Test — позволяет выполнить необходимые проверки при включении шлейфов в мультиплексоре.
- Statistics — позволяет проконтролировать статистику работы мультиплексора.
- Service — здесь имеется возможность регулировки контрастности ЖК-дисплея и выполняется сброс сетевых настроек модуля СП-IP в значения по умолчанию, при этом настройки в профилях не изменяются!
- Remote — режим управления удаленным мультиплексором.
- Reset — сброс, обеспечивающий принудительную перезагрузку мультиплексора, аналогичную той, которая выполняется после включения питания.

7.1.9. Установка режима работы мультиплексора цифровой/аналоговый

Меню установки режима работы выглядит следующим образом.

🔑 Digital/Analog /

```
                Digital/Analog
                Digital          Analog
```

В этом пункте меню обеспечивается установка цифрового или аналогового режима работы мультиплексора.

Предупреждение. Изменение режима работы цифровой/аналоговый ведет к перезагрузке мультиплексора. Несоответствие установленных видов режимов

цифровой/аналоговый на локальном и удаленном мультиплексоре ведет к невозможности установления связи между ними.

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Digital	Переход к установке цифрового режима работы
Analog	Переход к установке аналогового режима работы
“EXIT”	Выход из режима установки

После выбора режима работы выдается запрос на подтверждение изменения режима работы мультиплексора

🔊 **Digital/Analog / Analog/ Change to analog?** (если мультиплексор находится в цифровом режиме)

Change
Yes No

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Yes	Подтверждение изменения режима работы мультиплексора
No	Отказ от изменения режима работы мультиплексора
“EXIT”	Выход из режима установки

7.2. Тестовые режимы

🔊 Test /

Test
DL LL

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
DL	Цифровой шлейф
LL	Местный цифровой шлейф
“ENTER”	Выход из режима измерений и тестирования

Мультиплексор имеет 2 проверочных режима по линейному порту 2, которые обеспечивают проверку работоспособности мультиплексоров, интерфейсов обмена данными с аппаратурой передачи данных и качество предоставленного канала связи.

7.2.1. DL — “Цифровой шлейф”

🔊 Test / DL

80 Ext
DL active

Тест позволяет осуществить проверку канала передачи данных между двумя мультиплексорами через канал связи по схеме, приведенной на Рис.13.

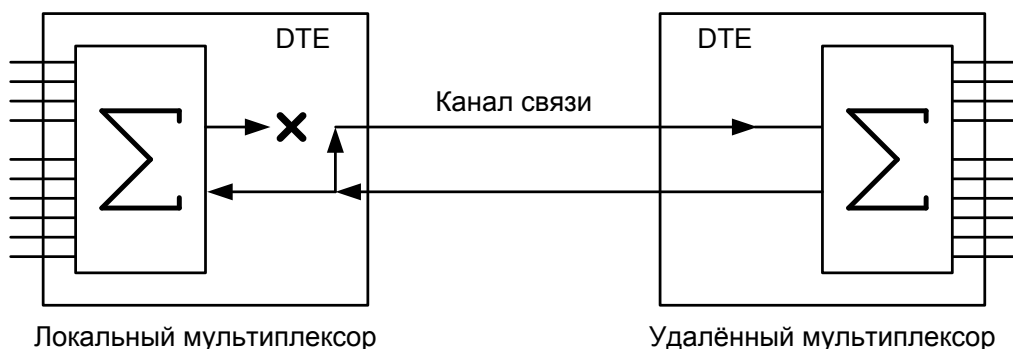


Рис. 13. Проверка в режиме DL — “цифровой шлейф”

В этом режиме от локального мультиплексора прекращается передача данных в сторону удаленного, цепи **DSR**, **CTS** переводятся в пассивное состояние, после чего в локальном мультиплексоре осуществляется возврат данных удаленному мультиплексору на тактовой частоте удаленного мультиплексора. Локальный модем, подключенный к мультиплексору, на котором включен **DL**, необходимо перевести в режим синхронизации **External (CLK)**.

Порт 2 мультиплексора в режиме возврата данных работает так же, как если бы цепи порта соединить следующим образом: **RTS** замкнуть на **CTS**, **CLK** на **RxC**, **TxD** на **RxD**, на вход **DTR** — подать активный уровень.

При работе в режиме **DL** шлейфа на локальном мультиплексоре светятся индикаторы **TST**, **OK**.

Удаленный мультиплексор остается в рабочем режиме.

На ЖК-дисплее локального мультиплексора отображается скорость, на которой работает мультиплексор (80), источник скорости (в данном случае источник внешний, т.к. скорость мультиплексору задает модем), а также что удаленный шлейф **DL** включен.

На ЖК-дисплее удаленного мультиплексора отображается основное состояние мультиплексора.

Клавиша	Выполняемая операция
“ENTER”	Завершение проверочного режима

В случае если во время тестирования обрывается канал связи между мультиплексорами, хотя бы в одном направлении, то на обоих мультиплексорах наряду со светящимися индикаторами **TST** загорается индикатор **ERR**. Мультиплексоры периодически делают попытки восстановления соединения. Если обрыв канала восстанавливается, то мультиплексоры автоматически входят в связь и прерванный сеанс тестирования возобновляется. Если шлейф установлен на удаленном мультиплексоре, то при обрыве длительностью более трех минут шлейф будет автоматически снят, и мультиплексоры начнут попытки возобновить прием и передачу данных.

При возникновении любых нештатных ситуаций (обрыв канала связи, нештатное завершение шлейфа на одном из мультиплексоров) мультиплексоры автоматически, по истечении 3 минут, выходят из состояния шлейфа и пытаются возобновить прием и передачу данных. См. также таблицу в приложении 9.

Завершение тестового режима достигается нажатием клавиши “EXIT”. При этом на локальном и удаленном мультиплексорах загораются индикаторы **ERR** и мультиплексоры в течение некоторого времени выполняют процедуру установления соединения, по окончании которой гаснет индикатор **ERR** и загорается индикатор **OK**.

7.2.2. LL — “Местный цифровой шлейф”

🔧 Test / LL

80 Int Normal
LL active

Тест позволяет осуществить проверку линейного порта локального мультиплексора по схеме, приведенной на Рис.14.

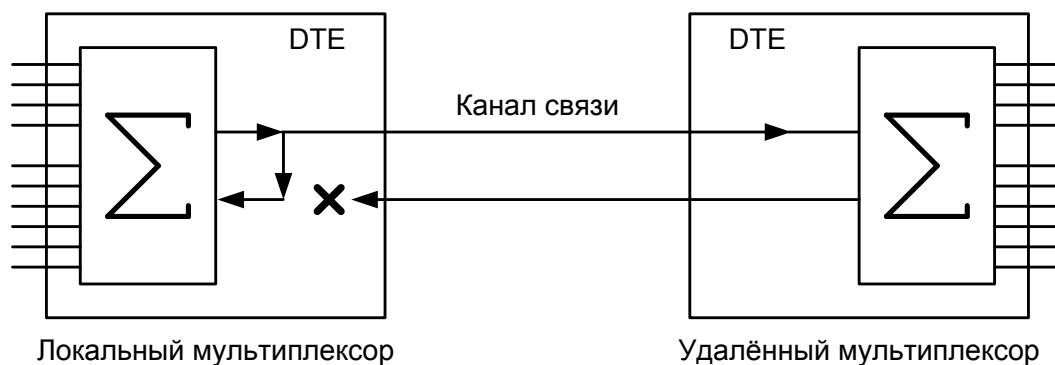


Рис. 14. Проверка в режиме LL — “местный цифровой шлейф”

В этом режиме локальный мультиплексор перестает принимать данные от удаленного мультиплексора и переходит в режим возврата переданных им же данных. При этом соединение с удаленным мультиплексором по передаче не нарушается. Порт 2 локального мультиплексора в режиме возврата данных работает следующим образом: цепь **RTS** замыкается на **CTS**, **CLK** на **RxC**, **TxD** на **RxD**, а **DTR** на **DSR**.

При работе в режиме **LL** шлейфа на локальном мультиплексоре светятся индикаторы **TST**, **OK**. Состояние индикаторов **DTR** и **RTS** отображает состояние входных цепей от DTE. В зависимости от выбранного режима управления индикатор **DSR** либо всегда светится, либо повторяет состояние **DTR**.

Клавиша	Выполняемая операция
“ENTER”	Завершение проверочного режима

Наличие или отсутствие связи с другим мультиплексором не оказывает влияния на работу шлейфа. Однако если шлейф установлен на удаленном мультиплексоре, то при обрыве канала связи длительностью более трех минут шлейф будет автоматически снят, и мультиплексоры начнут попытки возобновить прием и передачу данных.

При возникновении любых нештатных ситуаций (обрыв канала связи, нештатное завершение шлейфа на одном из мультиплексоров) мультиплексоры автоматически, по истечении 3 минут, выходят из состояния шлейфа и пытаются возобновить прием и передачу данных. См. также таблицу в приложении 7.

7.3. Установка параметров мультиплексора

Меню установки параметров мультиплексора выглядит следующим образом.

Setup /

SETUP					
Phone	TM/MMO	UPI	Ethernet	Line Interface	Profiles

Это изображение имеет место при установке в мультиплексор в порт 1 одного из возможных типов модулей Ethernet или СП-IP.

SETUP					
Phone	TM/MMO	UPI	E1	Line Interface	Profiles

Это изображение имеет место при установке в мультиплексор в порт 1 модуля МПГ-E1.

SETUP					
Phone	TM/MMO	UPI	Line Interface	Profiles	

Это изображение имеет место при отсутствии модулей Ethernet, МПГ-E1 и СП-IP в мультиплексоре.

Режим настройки обеспечивает переходы в различные разделы меню установки параметров мультимплексора.

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Phone	Установка параметров ТФ каналов и модемов с ЧМ
TM/ММО	Установка параметров ТМ/ММО каналов
UPI	Установка параметров интерфейса УПИ-2
Ethernet	Установка параметров модулей Ethernet и режима моста для СП-IP
E1	Установка параметров модуля МПГ- E1
Line Interface	Установка параметров линейного интерфейса
Profiles	Сохранение и быстрая установка параметров
“EXIT”	Выход из установки параметров мультимплексора

7.3.1. Установка параметров телефонных каналов и модемов с ЧМ

Внимание! Подключение к телефонным портам производить только при отключенном питании от мультимплексора.

☛ Setup / Phone /

Phone			
Channel 1	Channel 2	Channel 3	Channel 4

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Channel 1	Установка параметров 1-го ТФ канала
Channel 2	Установка параметров 2-го ТФ канала
Channel 3	Установка параметров 3-го ТФ канала
Channel 4	Установка параметров 4-го ТФ канала
“EXIT”	Выход из установки параметров ТФ канала

7.3.1.1. Установка режимов работы n-го телефонного канала

☛ Setup / Phone / Channel (n) /

Phone (n)					
Local port	Destination	Transit port	Priority	Sinus generator	Echo
Signaling	Acoust	Input level	Output Level	Modem FM	

Пункт меню	Выполняемая операция
Local port	Включение/выключение из конфигурации n-го локального ТФ канала
Destination	Осуществляется выбор порта назначения для локального абонентского порта – UPI (УПИ-2) или SP-IP (СП-IP). Опция доступна только при наличии модуля СП-IP.
Transit port	Включение транзита принимаемого канала из порта УПИ в модуль СП-IP, если локальный абонентский порт выключен или передается в СП-IP. Опция доступна только при наличии модуля СП-IP.
Priority	Установка приоритета в n-м ТФ канале
Sinus generator	Включение генератора гармонического сигнала для тестирования
Echo	Установка режима работы устройства подавления эха в n-м ТФ канале
Signaling	Выбор типа сигнализации (ТДН-1200, АДАСЭ ПС, АДАСЭ ДК или без специальной обработки сигнализации). Для 4-проводного окончания.
Acoust	Включение генерации сигналов «КПВ» и «Занято» (для типа окончания FXS)
Input level	Установка входного уровня (только для 4-проводного окончания)
Output level	Установка выходного уровня (только для 4-проводного окончания)
Modem FM	Включение режима совместной передачи сигнала данных с ЧМ в полосе частот 2,5-3,4 кГц и вокодерной передачи речи в полосе 0,3-2,3 кГц (только для 4-проводного окончания)

7.3.1.2. LOCAL PORT — состояние n-го локального телефонного канала (n = 1...4)

☛ Setup / Phone / Channel (n) / Local port

Phone (n) STATE
On Off

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
On	Включение в текущую рабочую конфигурацию мультимплектора n-го локального ТФ канала
Off	Выключение из текущей рабочей конфигурации мультимплектора n-го локального ТФ канала
“EXIT”	Выход без изменения состояния

Заводская установка параметра STATE — Off.

7.3.1.3. DESTINATION — порт назначения n-го локального телефонного канала

☛ Setup / Phone / Channel (n) / Destination

Phone (n) DEST
UPI port SP-IP

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
UPI port	n-й локальный ТФ канал передается в порт УПИ (Порт 2)
SP-IP	n-й локальный ТФ канал передается в модуль СП-IP
“EXIT”	Выход без изменения состояния

Заводская установка параметра DESTINATION — UPI port.

7.3.1.4. TRANSIT PORT — включение транзита n-го телефонного канала

☛ Setup / Phone / Channel (n) / Transit port

Phone (n) TRANSIT
On Off

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
On	Принимаемый от удаленного мультимплектора n-й ТФ канал транзитом передается в модуль СП-IP (транзит включен)
Off	Транзит в модуль СП-IP принимаемого от удаленного мультимплектора n-го ТФ канала выключен
“EXIT”	Выход без изменения состояния

Заводская установка параметра TRANSIT port — Off.

7.3.1.5. PHONE (n) PRIORITY — установка приоритета n-го ТФ канала

☛ Setup / Phone / Channel (n) / Priority

Phone (n) PRIORITY
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
1	Установка приоритета, равного 1 (низший приоритет) n-го ТФ канала
2...11	Установка приоритета, равного 2...11 n-го ТФ канала
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра Priority — 1.

Этот параметр определяет приоритет каждого ТФ канала мультиплексора в условиях ограничения величины скорости передачи по каналу связи. Таким путем пользователь назначает приоритеты различным каналам при установке параметров мультиплексора. Если в соответствии с помеховой обстановкой в канале связи скорость передачи по линейному порту мультиплексора окажется ниже требуемой для передачи всех активированных каналов пользователя, то канал с низшим приоритетом (числовое значение приоритета меньше) в мультиплексоре автоматически отключается. Он автоматически будет включен при улучшении до первоначальной помеховой обстановки в канале связи.

Важно помнить, что каждому порту (каналу) мультиплексора должно быть назначено свое индивидуальное (неповторяющееся) значение уровня приоритета. Назначение двум или более портам мультиплексора одинакового уровня приоритета настоятельно не рекомендуется, поскольку это может привести к некорректному отключению пользовательских портов мультиплексора при снижении доступной скорости передачи по условиям помеховой обстановки в канале связи.

7.3.1.6. Sinus generator —включение и настройка гармонического сигнала для тестирования в n-м ТФ канале

☞ Setup / Phone / Channel (n) / Sinus generator

Phone (n) SINUS	
Mode	Level

Пункт меню	Выполняемая операция
Mode	Включение/выключение и установка частоты гармонического сигнала в n-м ТФ канале
Level	Установка уровня гармонического сигнала
“EXIT”	Выход без изменения параметра

7.3.1.6.1. MODE — включение/выключение и установка частоты гармонического сигнала в n-м телефонном канале

Phone (n) SINUS MODE		
Work	800 Hz	1000 Hz

Пункт меню	Выполняемая операция
Work	Отключение гармонического тестового сигнала в n-м ТФ канале, включение разговорного сигнала
800 Hz	Включение гармонического тестового сигнала частотой 800 Гц
1000 Hz	Включение гармонического тестового сигнала частотой 1000 Гц
“EXIT”	Выход без изменения параметра

7.3.1.6.2. LEVEL —установка уровня гармонического сигнала в n-м телефонном канале

Phone (n) SINUS LEVEL			
0 dB	-6 dB	-12 dB	-16 dB

Пункт меню	Выполняемая операция
0 dB	Уровень гармонического тестового сигнала в n-м ТФ канале 0 дБ
-6 dB	Уровень гармонического тестового сигнала в n-м ТФ канале -6 дБ
-12 dB	Уровень гармонического тестового сигнала в n-м ТФ канале -12 дБ
-16 dB	Уровень гармонического тестового сигнала в n-м ТФ канале -16 дБ
“EXIT”	Выход без изменения параметра

7.3.1.7. ECHO — установка режима работы устройства подавления эха в n-м ТФ канале

☛ Setup / Phone / Channel (n) / Echo

Phone (n) ECHO
State Narrow band signal Suppression

Пункт меню	Выполняемая операция
State	Включение/выключение эхокомпенсатора в n-м ТФ канале
Narrow band signal	Включение/выключение подстройки эхокомпенсатора при обнаружении узкополосных (одно- и двухчастотных) сигналов эхокомпенсатором в n-м ТФ канале
Suppression	Установка режима эхозаграждения (только при 4-проводном оекончании)
“EXIT”	Выход без изменения параметра

7.3.1.7.1. STATE — включение/выключение эхокомпенсатора в n-м телефонном канале

☛ Setup / Phone / Channel (n) / Echo / State

Phone (n) ECHO/STATE
On Off

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
On	Включение эхокомпенсатора в n-м ТФ канале
Off	Выключение эхокомпенсатора в n-м ТФ канале
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Этот параметр определяет включение эхо-компенсатора в n-ом ТФ канале.

Заводская установка параметра Echo /State — On.

При включении режима “Modem FM” (см. далее п.п. 7.3.1.10) установки эхо-компенсатора в ТФ канале игнорируются, и он не включается, поскольку эхо-компенсатор ТФ канала отрицательно влияет на качество передачи данных.

При включении режима “Modem FM” рекомендуется для подавления эха в ТФ каналах включать режим эхозаграждения (п.п. 7.3.1.4.3).

7.3.1.7.2. NARROW BAND SIGNAL — включение/выключение режима подстройки эхокомпенсатора при обнаружении узкополосных (одно- и двухчастотных) сигналов в n-м телефонном канале

☛ Setup / Phone / Channel (n) / Echo / Narrow band signal

Phone (n) ECHO/NARROW BAND SIGNAL
Enabled Disabled

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Enabled	Включение подстройки эхокомпенсатора при обнаружении узкополосных сигналов в n-м ТФ канале

Disabled	Выключение подстройки эхокомпенсатора при обнаружении узкополосных сигналов в n-м ТФ канале
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Этот параметр запрещает подстройку эхокомпенсатора при обнаружении узкополосных сигналов (например, сигнализации) в n-ом ТФ канале.

При передаче речи с возможностью передачи узкополосных сигналов (например, DTMF) параметр Narrow band signal должен быть установлен в состояние Disabled.

Для проведения тестирования работы эхокомпенсатора путем передачи гармонических сигналов параметр Narrow band signal должен быть установлен в состояние Enabled.

Заводская установка параметра Echo /Narrow band signal — Disabled.

7.3.1.7.3. SUPPRESSION — установка режима эхоподавления в n-м телефонном канале

☛ Setup / Phone / Channel (n) / Echo / Suppression

Phone (n) ECHO/SUPPRESSION	
Enabled	Disabled

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Enabled	Включение режима эхоподавления в n-м ТФ канале
Disabled	Выключение режима эхоподавления в n-м ТФ канале
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Этот параметр определяет включение режима эхоподавления в n-ом ТФ канале.

Режим эхоподавления целесообразно включать в тех случаях, когда включение эхокомпенсатора не позволяет обеспечить желаемое подавление эха.

Заводская установка параметра Echo /Suppression — Disabled.

При включении режима “Modem FM” (см. далее п.п. 7.3.1.10) включение режима эхокомпенсации игнорируется, и он не включается, поскольку эхокомпенсатор ТФ канала отрицательно влияет на качество передачи данных. Однако при этом для подавления эха имеется возможность включить в ТФ канале эхоподавитель (Suppression/Enabled).

7.3.1.8. Type— установка типа сигнализации (выбор частоты сигнала «занятие»)

☛ Setup / Phone / Channel (n) / Signaling/Type/

PHONE (n) SIGN TYPE				
OFF	ADASE PS	ADASE DK	TDN (1200 Hz)	

Этот параметр определяет тип канала АДАСЭ и одновременно значение частоты сигнала «занятие».

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
OFF	Передача речи и сигнализации через вокодер, АДАСЭ без обработки.
PS	АДАСЭ ПС (генерация частоты занятия 1200 Гц)
DK	АДАСЭ ДК (генерация частоты занятия 1600 Гц)
TDN (1200 Hz)	ТДН -1200 (частота занятия только 1200 Гц)
“EXIT”	Выход без изменения параметра

При установке режима PS и появлении вызова с частотой 1600 Гц (DK) этот вызов будет соответственно обработан и передан на противоположный конец линии.

Заводская установка параметра — Adase PS (генерация частоты занятия 1200 Гц).

7.3.1.9. Signaling level — установка уровня передачи двухчастотной сигнализации 1200/1600 Гц (АДАСЭ и ТДН)

☛ Setup / Phone / Channel (n) / Signaling/Level/

PHONE (n) SIGN LVL
-13 -19

Этот параметр определяет относительный уровень передачи сигнализации относительно измерительного уровня передачи сигнала с частотой 1020 Гц.

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
-13	Уровень передачи сигнализации равен измерительному уровню сигнала в ТФ канале с частотой 1020 Гц. При уровне передачи сигнала -13 дБ уровень передачи сигнализации равен -13 дБ.
-19	Уровень передачи сигнализации на 6 дБн ниже измерительного уровня передачи сигнала в ТФ канале с частотой 1020 Гц. При уровне передачи сигнала -13 дБ уровень передачи сигнализации равен -19 дБ.
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра Signaling Level — -19 дБн.

7.3.1.10. ACOUST — включение генерации сигналов «КПВ» и «Занято»

☛ Setup / Phone / Channel (n) / Acoust/

Acoust
On Off

Этот параметр позволяет включить/выключить генерацию акустических сигналов «КПВ» и «Занято» (только для типа окончания FXS).

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
On	Включение генерации сигналов «КПВ» и «Занято»
Off	Выключение генерации сигналов «КПВ» и «Занято»
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра Acoust — Off.

7.3.1.11. INPUT LEVEL — установка режима работы, соответствующего заданному входному уровню сигнала в n-м ТФ канале при 4-проводном включении

☛ Setup / Phone / Channel (n) / Input level

Phone (n) Input Level
-16dB -14,5dB -13dB -11,5dB ... -1dB 0,5dB 2dB 4dB 5dB

Этот параметр определяет режим работы мультимплектора при заданном уровне сигнала на входе n-ого ТФ канала при 4-проводном включении.

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
-16dB ... 5dB	Установка режима работы мультимплектора, соответствующего заданному уровню входного сигнала при 4-проводном включении. Например: 13 dB — означает, что номинальный уровень сигнала, поступающего на вход n-го ТФ канала, равен минус 13 дБн
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра Input Level — минус 13 dB.

7.3.1.12. OUTPUT LEVEL — установка выходного уровня сигнала в n-м ТФ канале при 4-проводном включении

☛ Setup / Phone / Channel (n) / Output level

Phone (n) Output Level
-13dB -11dB -10,5dB -8,5dB...-0,5dB 1dB 2,5dB 4dB 5,5dB 7dB

Этот параметр определяет номинальный уровень выходного сигнала на выходе n-ого ТФ канала при 4-проводном включении.

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
-13dB ... 7dB	Установка уровня выходного сигнала при 4-проводном включении. Например: 5,5 dB — означает, что уровень выходного сигнала, поступающего на выход n-го ТФ канала, равен плюс 5,5 дБ
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра Output Level — плюс 4 dB.

7.3.1.13. Modem FM — включение режима совместной передачи сигналов ЧМ в полосе частот 2,5-3,4 кГц и вокодерной передачи речи в полосе 0,3-2,3 кГц (только при 4-проводном окончании)

☞ Setup / Phone / Channel (n) / Modem FM

Modem FM				
State	Mode	BaudRate	Level	Carriers

Пункт меню	Выполняемая операция
State	Включение режима совместной передачи сигналов ЧМ в полосе 2,5-3,4 кГц и вокодерной передачи речи в полосе 0,3-2,3 кГц
Mode	Выбор режима передачи прозрачный/асинхронный
BaudRate	Установка скоростей передачи модемов с ЧМ
Level	Установка уровней передачи модемов с ЧМ
Carriers	Установка значений центральных частот модемов с ЧМ при скорости передачи 100 бит/с
“EXIT”	Выход без изменения параметра

7.3.1.14.1. STATE — включение/выключение совместной передачи речи и данных в полосе n-го телефонного канала

☞ Setup / Phone / Channel (n) / Modem FM / State

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
On	Включение режима совместной передачи ЧМ сигналов в полосе 2,5-3,4 кГц и вокодерной передачи речи в полосе 0,3-2,3 кГц
Off	Выключение режима совместной передачи ЧМ сигналов в полосе 2,5-3,4 кГц и передачи речи в полосе 0,3-2,3 кГц, переход к передаче речи в полосе 0,3-3,4 кГц
“EXIT”	Выход без изменения состояния

Заводская установка параметра Modem FM — Off.

Этот параметр должен быть установлен одинаковым на локальном и удаленном мультимплексах.

Важно заметить, что включение/выключение n-го ТФ канала (Phone(n)/State – On/Off) не изменяет состояния канала 2,5-3,4 кГц «Modem FM». Другими словами, работа модемов в полосе 2,5-3,4 кГц при подключении к порту n-го ТФ канала будет осуществляться и при выключении n-го ТФ канала в меню мультимплекса.

При включении режима “Modem FM” автоматически обеспечивается невозможность включения эхокомпенсатора в данном ТФ канале, поскольку его включение отрицательно влияет на качество передачи данных. Однако при этом для подавления эха речевого сигнала имеется возможность включить в этом ТФ канале эхографикатор (Suppression/Enabled).

Приоритет этого соединения (ЧМ сигналов) совпадает с приоритетом ТФ канала. Однако, если по помеховой обстановке в канале связи будет инициироваться сброс передачи ТФ канала, то в первую очередь, будет сброшена передача данных (Modem FM), и если этого окажется недостаточным, то потом будет сброшена передача речи.

Если Modem FM (ЧМн сигнал) включен, то он коммутируется в порт УПИ или модуль СП-IP в соответствии с установками ТФ канала (вне зависимости от того, включен ТФ канал или

выключен). Если транзит удаленного телефонного канала включен, то автоматически включается и транзит для ЧМ сигналов.

7.3.1.14.2. Mode — установка режима передачи сигналов модемов с ЧМ в n-ом телефонном канале

↳ Setup / Phone / Channel (n) / Modem FM / Mode

Modem FM/Mode	
Transparent	Async

Этот параметр позволяет выбрать режим передачи сигналов модемов с ЧМ прозрачный (Transparent) или асинхронный (Async), см. п.5.2.5.

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Transparent	Устанавливается режим передачи, в котором допускается произвольное расстояние между фронтами ЧМ посылок, но не менее величины тактового интервала установленной скорости.
Async	Устанавливается режим передачи, в котором предполагается, что в принимаемом ЧМ сигнале отклонение тактовой частоты от номинальной составляет от -2,5% до +2,3%.
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра **Mode - Async**.

7.3.1.14.3. BaudRate — установка скорости передачи модема с ЧМ в n-м телефонном канале

↳ Setup / Phone / Channel (n) / Modem FM / BaudRate

Modem FM/BaudRate			
100	200	300	600

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
100	Установка скорости 100 бит/с.
200	Установка скорости 200 бит/с.
300	Установка скорости 300 бит/с.
600	Установка скорости 600 бит/с.
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Этот параметр должен быть установлен одинаковым на локальном и удаленном мультиплексах.

При установке здесь значений скоростей модемов с ЧМ 200 бит/с и 300 бит/с одновременно устанавливаются значения центральной частоты работы модемов 3000 Гц и 3100 Гц соответственно (см.п.5.2.4).

Заводская установка параметра BaudRate — 100 бит/с.

7.3.1.14.4. Level — установка выходного уровня передачи модемов с ЧМ в n-ом телефонном канале

↳ Setup / Phone / Channel (n) / Modem FM / Level

Modem FM/Level							
-17	-18	-19	-20...	-27	-28	-29	-30

Этот параметр определяет номинальный уровень выходного сигнала модемов с ЧМ на выходе n-го ТФ канала относительно уровня минус 13 дБ. При установке уровней передачи в ТФ каналах отличными от номинального значения -13 дБ, уровни передачи модемов с ЧМ также будут соответственно отличаться. Например, установка **Modem FM / Level -23 дБ** означает, что уровень передачи модема с ЧМ на 10 дБ ниже уровня передачи ТФ канала -13 дБ. При этом в точке приема с уровнем +4 дБ, уровень сигнала модема с ЧМ будет также на 10 дБ ниже, т.е. минус 6 дБ.

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
-17...-30	Установка уровня выходного сигнала с ЧМ. Например: -19 dB — означает, что уровень выходного сигнала с ЧМ, поступающего на выход n-го ТФ канала равен -19 дБ при уровне ТФ сигнала -13 дБ, и уровень сигнала с ЧМ на 6 дБ ниже стандартного уровня передачи ТФ канала. При этом в точке приема с уровнем +4 дБ, уровень сигнала модема с ЧМ будет минус 2 дБ.
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра Level = -28 дБ (на 15 дБ ниже уровня передачи ТФ канала).

7.3.1.14.5. Carriers — установка центральной частоты работы модемов с ЧМн

↳ Setup / Phone / Channel (n) / Modem FM / Carriers

Modem FM/Carriers						
1500	2640	2880	3120	2640,2880	2880,3120	2640,3120

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
2640	Установка значения центральной частоты 2640 Гц, скорость 100 бит/с
2880	Установка значения центральной частоты 2880 Гц, скорость 100 бит/с
3120	Установка значения центральной частоты 3120 Гц, скорость 100 бит/с
2640, 2880	Установка значения центральной частоты 2640 и 2880 Гц (работают 2 модема с ЧМ), скорость 100 бит/с
2880, 3120	Установка значения центральной частоты 2880 и 3120 Гц (работают 2 модема с ЧМ), скорость 100 бит/с
2640, 3120	Установка значения центральной частоты 2640 и 3120 Гц (работают 2 модема с ЧМ), скорость 100 бит/с
3000	Отображение центральной частоты работы на скорости 200 бит/с
3100	Отображение центральной частоты работы на скорости 300 бит/с
1500	Установка значения центральной частоты 1500 Гц. (скорость 600 бит/с)
2900	Установка значения центральной частоты 2900 Гц. (скорость 600 бит/с)
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Этот параметр должен быть установлен одинаковым на локальном и удаленном мультиплексах.

На дисплее отображаются только те значения центральной частоты работы модемов, которые соответствуют выбранной скорости.

Заводская установка параметра Carriers — 2640.

7.3.2. Установка параметров каналов ТМ/ММО

↳ Setup / TM/MMO/

TM/MMO					
Channel 1	Channel 2	Channel 3	Channel 4	Channel 5	Channel 6

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Channel 1	Установка параметров 1-го канала ТМ/ММО
Channel 2	Установка параметров 2-го канала ТМ/ММО
Channel 3	Установка параметров 3-го канала ТМ/ММО

Channel 4	Установка параметров 4-го канала ТМ/ММО
Channel 5	Установка параметров 5-го канала ТМ/ММО
Channel 6	Установка параметров 6-го канала ТМ/ММО
“EXIT”	Выход из установки параметров

7.3.2.1. Установка режимов n-го канала ТМ/ММО

↳ Setup / ТМ/ММО / Channel (n) /

ТМ/ММО (n)						
Local port	Destination	Transit port	Mode	Priority	Loop	BitRate
		Test Generator	Test Check			

Пункт меню	Выполняемая операция
Local port	Включение/выключение из конфигурации n-го локального канала ТМ/ММО
Destination	Осуществляется выбор порта назначения для локального абонентского порта – UPI (УПИ-2) или SP-IP (СП-IP). Опция доступна только при наличии модуля СП-IP.
Transit port	Включение транзита принимаемого из канала порта УПИ в модуль СП-IP, если локальный абонентский порт выключен или передается в СП-IP. Опция доступна только при наличии модуля СП-IP.
Mode	Установка типа канала ТМ или ММО
Priority	Установка приоритета в n-м канале ТМ/ММО
Loop	Установка локального шлейфа в n-м канале ТМ/ММО
BitRate	Установка скорости в n-м канале ТМ/ММО
Test generator	Включение тестового генератора на управляемом мультиплексоре в n-м канале ТМ
Test check	Проверка приема сигнала тестового сигнала от мультиплексора, противоположного текущему в n-м канале ТМ

7.3.2.2. LOCAL PORT — включение n-го локального канала ТМ/ММО

↳ Setup / ТМ/ММО / Channel (n) /Local port

ТМ/ММО (n) STATE
On Off

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
On	Включение в текущую рабочую конфигурацию мультиплексора n-го локального канала ТМ/ММО
Off	Выключение из текущей рабочей конфигурации мультиплексора n-го локального канала ТМ/ММО
“EXIT”	Выход без изменения состояния

Заводская установка параметра STATE — Off.

7.3.2.3. DESTINATION — порт назначения n-го локального канала ТМ/ММО

↳ Setup / ТМ/ММО / Channel (n) / Destination

ТМ (ММО) (n) DEST
UPI port SP-IP

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
UPI port	n-й локальный канал ТМ/ММО передается в порт УПИ (Порт 2)
SP-IP	n-й локальный канал ТМ/ММО передается в модуль СП-IP
“EXIT”	Выход без изменения состояния

Заводская установка параметра DESTINATION — UPI port.

7.3.2.4. TRANSIT port — транзит n-го канала ТМ/ММО

↳ Setup / ТМ/ММО / Channel (n) / Transit port

ТМ(ММО) (n) TRANSIT
On Off

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
On	Принимаемый от удаленного мультиплексора n-й канал ТМ/ММО транзитом передается в модуль СП-IP (транзит включен)
Off	Транзит в модуль СП-IP принимаемого от удаленного мультиплексора n-го канала ТМ/ММО выключен
“EXIT”	Выход без изменения состояния

Заводская установка параметра TRANSIT port — Off.

7.3.2.5. MODE — выбор типа n-го канала ТМ или ММО

↳ Setup / ТМ/ММО / Channel (n) / Mode/

MODE
ТМ ММО

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
ТМ	Установка типа канала ТМ
ММО	Установка типа канала ММО
“EXIT”	Выход без изменения состояния

7.3.2.6. ТМ/ММО (n) Priority — установка приоритета n-го канала ТМ/ММО

↳ Setup / ТМ/ММО / Channel (n) / Priority /

ТМ/ММО (n) Priority
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
1	Установка приоритета, равного 1 (низший приоритет) n-го канала ТМ/ММО
2...11	Установка приоритета, равного 2...11 n-го канала ТМ/ММО
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра Priority — 1.

Этот параметр определяет приоритет каждого канала ТМ/ММО мультиплексора в условиях ограничения величины скорости передачи по каналу связи. Если в соответствии с помеховой обстановкой в канале связи скорость передачи по линейному порту мультиплексора окажется ниже требуемой для передачи всех активированных каналов пользователя, то канал с низшим приоритетом в мультиплексоре автоматически отключается. Он автоматически будет включен при улучшении до первоначальной помеховой обстановки в канале связи.

7.3.2.7. ТМ/ММО (n) Loop — установка шлейфа в n-ом канале ТМ/ММО

↳ Setup / ТМ/ММО / Channel (n) / Loop/

ТМ/ММО (n) LOOP
On Off

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
On	Включение шлейфа по n-му каналу ТМ/ММО
Off	Выключение шлейфа по n-му каналу ТМ/ММО
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра Loop — Off.

7.3.2.8. TM BitRate — установка скорости в n-ом канале TM

↳ Setup / TM/ Channel (n) / BitRate /

TM(n) BitRate						
100	200	300	600	1200	9600	

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
100	Установка скорости 100 бит/с.
200	Установка скорости 200 бит/с.
300	Установка скорости 300 бит/с.
600	Установка скорости 600 бит/с.
1200	Установка скорости 1200 бит/с.
9600	Установка скорости 9600 бит/с.
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра TM BitRate — 100 бит/с.

7.3.2.9. MMO/BitRate — установка скорости в n-ом канале MMO

Setup / MMO / Channel (n) / BitRate /

MMO(n) BitRate			
2400	4800	9600	19200

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
2400	Установка скорости 2400 бит/с.
4800	Установка скорости 4800 бит/с.
9600	Установка скорости 9600 бит/с.
19200	Установка скорости 19200 бит/с.
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра MMO BitRate — 2400 бит/с.

7.3.2.10. Генерация тестовых сигналов в n-м канале TM

Setup / TM / Channel (n) / Test Generator /

TM (n) TST G						
OFF	0	1	1/1	1/7	7/1	PRS

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
OFF	Тестовый генератор выключен
1	Включить передачу сигнала 1 (нижняя частота) в n-м канале TM
0	Включить передачу сигнала 0 (верхняя частота) в n-м канале TM
1/1	Включить передачу сигнала точек 1:1 в n-м канале TM
1/7	Включить передачу сигнала 1:7 в n-м канале TM
7/1	Включить передачу сигнала 7:1 в n-м канале TM
PRS	Включить передачу псевдослучайного сигнала в n-м канале TM
“EXIT”	Выход без изменения состояния

Заводская установка параметра — OFF.

7.3.2.11. Прием тестовых сигналов в n-м канале TM

↳ Setup / TM / Channel (n) / Test Check

TM (n) TST CH						
OFF	0	1	1/1	1/7	7/1	PRS

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
OFF	Тестовый сигнал на приеме не анализируется.
1	Ожидается прием сигнала 1 (нижняя частота) в n-м канале TM
0	Ожидается прием сигнала 0 (верхняя частота) в n-м канале TM
1/1	Ожидается прием сигнала точек 1:1 в n-м канале TM
1/7	Ожидается прием сигнала 1:7 в n-м канале TM
7/1	Ожидается прием сигнала 7:1 в n-м канале TM
PRS	Ожидается прием псевдослучайного сигнала в n-м канале TM
“EXIT”	Выход без изменения состояния

Заводская установка параметра — OFF.

При согласованном назначении режимов на передающей стороне Test Generator и приемной стороне Test Check можно проверить работоспособность канала TM. Прохождение тестовых сигналов можно проверить как с помощью осциллографа, подключенного к выходу канала TM, так и по отсутствию свечения красного светодиода “Error” на передней панели мультитестера, работающего в режиме Test Check.

7.3.3. Установка параметров интерфейса УПИ-2

Setup / UPI/UPI Parameters/

UPI PARAMETERS	
Clock Frequency	Clock Mode

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Clock Frequency	Установка значения тактовой частоты в УПИ-2
Clock Mode	Установка источника тактовой частоты в УПИ-2
“EXIT”	Выход без изменения параметра

7.3.3.1. Clock Frequency — установка значения тактовой частоты (частоты синхронизации)

Setup / UPI/UPI Parameters/Clock Frequency/ - только в ГМ-2-СП-А3

CLOCK FREQUENCY	
64 kHz	128 kHz

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
64 kHz	Значение тактовой частоты устанавливается равным 64 кГц
128 kHz	Значение тактовой частоты устанавливается равным 128 кГц
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра **Clock Frequency** — 128 кГц для ГМ-2-СП-А3.

В ГМ-2-СП-А1 и ГМ-2-СП-А2 параметр **Clock Frequency** установлен равным 64 кГц без возможности изменения.

7.3.3.2. Clock Mode — установка источника тактовой частоты передачи УПИ-2

Setup / UPI/UPI Parameters/Clock Mode/

CLOCK MODE	
Internal	External

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
------------------------	----------------------

Internal	Источником тактовой частоты назначается внутренний генератор мультимплексора
External	Источником тактовой частоты назначается АПД или ЦСП, к которым подключен мультимплексор
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра Clock Mode — Internal.

7.3.4. Установка параметров модулей Ethernet

Setup / Ethernet/

ETHERNET PARAMETERS					
State	Priority	NomBitRate	Duplex	Filter	Speed

Это изображение имеет место при установке модуля Ethernet МПГ-МБЕ100.

ETHERNET PARAMETERS					
State	Priority	NomBitRate	Duplex	Filter	Compression

Это изображение имеет место при установке модуля Ethernet МПГ-МБЕ.

ETHERNET PARAMETERS		
State	Priority	NomBitRate

Это изображение имеет место при установке модуля Ethernet СП-IP.

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
State	Включение модуля Ethernet в конфигурацию мультимплексора
Duplex	Установка дуплексного режима работы модуля Ethernet (МПГ-МБЕ100 и МПГ-МБЕ)
Speed	Установка скорости передачи (МПГ-МБЕ100)
Compression	Установка режима компрессии (МПГ-МБЕ)
Filter	Установка режима фильтрации (МПГ-МБЕ100 и МПГ-МБЕ)
Priority	Установка уровня приоритета канала Ethernet
NomBitRate	Установка номинальной информационной скорости передачи
“EXIT”	Выход без изменения параметра

7.3.4.1. State — включение модуля Ethernet

Setup / Ethernet/State/

State
On Off

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
On	Включение модуля Ethernet в конфигурацию
Off	Исключение модуля Ethernet из конфигурации
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра State — Off.

7.3.4.2. Full Duplex — параметр настройки модуля Ethernet

Setup / Ethernet / Duplex /

Full duplex
Enabled Disabled

Пункт меню	Выполняемая операция
Enabled	Порт 1 мультиплексора (МПГ-МБЕ или МПГ-МБЕ100) работает в режиме Full Duplex UTP.
Disabled	Модуль работает в режиме regular 10Base-T(модуль МПГ-МБЕ). Модуль работает в режиме полудуплекса Half Duplex (модуль МПГ-МБЕ100)

Заводская установка параметра Full Duplex — Disabled.

Этот параметр должен быть одинаковым на локальном и удаленном мультиплексорах.

Этот параметр отсутствует в меню для модуля СП-IP.

7.3.4.3. Filter — параметр настройки модуля Ethernet

Setup / Ethernet / Filter /

FILTER
Enabled Disabled

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Enabled	Включить функцию фильтрации Ethernet кадров по MAC адресам. Мультиплексоры ведут таблицу адресов локального сегмента LAN и удаленному мультиплексору посылаются только следующие типы Ethernet кадров: <ul style="list-style-type: none"> • Broadcast; • Multicast; • Кадры с MAC адресами, не обнаруженными в локальном сегменте сети
Disabled	Выключить функцию моста. Удаленному мультиплексору передаются все типы Ethernet кадров
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра Filter — Enabled.

Этот параметр должен быть одинаковым на обоих мультиплексорах.

Этот параметр отсутствует в меню отсутствует для модуля СП-IP.

7.3.4.4. Speed — параметр настройки модуля Ethernet (только МПГ-МБЕ100)

Setup / Ethernet / Speed

Speed
10 100

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
10	Включен режим работы модуля со скоростью передачи 10 Мбит/с в сети Ethernet.
100	Включен режим работы модуля со скоростью передачи 100 Мбит/с.в сети Ethernet
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра Speed — 10 Мбит/с.

Переключение скорости 10/100 Мбит/с рекомендуется осуществлять при отключенном от мультиплексора кабеле локальной сети Ethernet.

7.3.4.5. Compression — параметр настройки модуля Ethernet (только МПГ-МБЕ)

Setup / Ethernet / Compr

Compression
Enabled Disabled

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Enabled	Включен режим Enhanced Tinygram Compression. Удаленному мультиплексу не передаются padding байты. Ethernet кадры должны иметь длину минимум 64 байта. Если в Ethernet кадре информации меньше чем 64 байта, то кадр дополняется до 64 байтов, путем вставки padding байтов
Disabled	Выключен режим Enhanced Tinygram Compression. Ethernet кадры передаются удаленному мультиплексу без изменения
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра Compression — Disabled.

Этот параметр должен быть одинаковым на обоих мультиплексах.

7.3.4.6. Priority — установка приоритета канала Ethernet

↳ Setup / Ethernet / Priority /

Priority
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
1	Установка приоритета, равного 1 (низший приоритет) канала Ethernet
2...11	Установка приоритета, равного 2...11 канала Ethernet
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра Priority — 1.

Этот параметр определяет приоритет канала Ethernet мультиплекса в условиях ограничения величины скорости передачи по каналу связи. Если в соответствии с помеховой обстановкой в канале связи скорость передачи по линейному порту мультиплекса окажется ниже требуемой для передачи всех активированных каналов пользователя, то канал с низшим приоритетом в мультиплексе автоматически отключается. Он автоматически будет включен при улучшении до первоначальной помеховой обстановки в канале связи.

При приоритете порта Ethernet, равном 1 (низший приоритет), установки скорости по данному каналу не используются в подсчете доступной скорости, этот канал никогда не отключается при понижении скорости АПД из-за помеховой обстановки в канале связи. При этом порту Ethernet всегда выделяется вся остаточная доступная скорость передачи мультиплекса (в диапазоне от нескольких сот бит/с до 68 кбит/с). Значения установки параметра NomBitRate при этом игнорируется.

При установке более высокого значения приоритета Ethernet, но меньшего, чем назначено какому-нибудь другому каналу мультиплекса, порту Ethernet выделяется номинальная скорость (установка NomBitRate) плюс вся свободная скорость передачи, оставшаяся в мультиплексе незанятой в пределах скорости предоставленной мультиплексу АПД. Однако при понижении доступной скорости передачи по каналу связи и ее нехватке для обеспечения номинальной скорости передачи, канал Ethernet может быть отключен полностью в соответствии со своим приоритетом.

Если же каналу Ethernet назначен приоритет выше, чем другим каналам (ТФ и/или данных), то при понижении доступной скорости передачи в канале связи и отключении каналов с более низким приоритетом будет уменьшаться номинальная скорость передачи Ethernet до тех пор, пока она не достигнет 8 кбит/с. При этом канал Ethernet всегда будет включен.

7.3.4.7. NomBitRate — установка номинальной информационной скорости передачи

↳ Setup / Ethernet / NomBitRate /

NomBitRate
8 16 24 32 40 48 56 64

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
8	Установка номинального значения информационной скорости 8 кбит/с порта Ethernet
64	Установка номинального значения информационной скорости 64 кбит/с порта Ethernet
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра NomBitRate — 8.

Этот параметр определяет номинальное значение информационной скорости передачи порта Ethernet мультимплексора. При установке максимального приоритета Ethernet в ситуации когда в соответствии с помеховой обстановкой в канале связи скорость передачи по линейному порту мультимплексора окажется ниже установленного значения NomBitRate, значение NomBitRate будет снижено до ближайшего значения меньшего скорости передачи по линейному порту мультимплексора. Значение NomBitRate автоматически будет восстановлено при улучшении до первоначальной помеховой обстановки в канале связи.

7.3.5. Установка параметров модуля МПГ- E1

E1 PARAMETERS									
CRC4	Jitter Att	JA Depth	RC Gain	AIS	RAI	NUMBER of TS	TS MAPPING	CLOCK	

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
CRC4	Использование CRC4
Jitter Att.	Включение аттенюатора джиттера
JA Depth	Установка длины аттенюатора джиттера
RC Gain	Установка уровня чувствительности
AIS	Использование AIS
RAI	Использование RAI
NUMBER of TS	Количество используемых канальных интервалов
TS MAPPING	Выбор номеров используемых канальных интервалов
CLOCK	Выбор способа синхронизации тактовой частоты передачи E1
<EXIT>	Выход из установки параметров модуля МПГ-E1

Внимание! Джемпер SJ1 на плате модуля МПГ-E1 должен стоять в положении разомкнуто.

7.3.5.1. CRC4 – использование CRC4

↳ Setup / E1 / CRC4

CRC4	
Disabled	Enabled

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Disabled	CRC4 не используется
Enabled	CRC4 используется
<EXIT>	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра CRC4 – Disabled.

7.3.5.2. Jitter Attenuator – включение аттенюатора джиттера

↳ Setup / E1 / Jitter Att

JITTER ATTENUATOR		
Disabled	Receiver	Transmitter

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Disabled	Аттенюатор джиттера выключен
Receiver	Аттенюатор джиттера включен на приеме
Transmitter	Аттенюатор джиттера включен на передаче
<EXIT>	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра Jitter attenuator – Disabled.

Использование аттенюатора джиттера позволяет улучшить форму тактового сигнала с частотой 2048 кГц приемника или передатчика модуля МПГ-Е1, приближая его форму к меандру. Поэтому рекомендуется использовать режимы с использованием аттенюатора джиттера.

При длинах линий кабеля подключенных к модулю МПГ-Е1 более 400 м (с диаметром жилы кабеля 0,5 мм) должен обязательно использоваться режим с включением аттенюатора джиттера в канал приемника.

7.3.5.3. Jitter attenuator depth – установка длины аттенюатора джиттера

↳ Setup / E1 / JA Depth

JA DEPTH	
128 bit	32 bit

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
128 bit	Длина 128 бит
32 bit	Длина 32 бита
<EXIT>	Выход без изменения параметра

Включение аттенюатора джиттера приводит к дополнительной задержке передачи данных на 15,616 мкс (при длине аттенюатора 32 бит) и 64,464 мкс (при длине аттенюатора 128 бит) соответственно.

Заводская установка параметра JA Depth – 128 bit.

7.3.5.4. RC Gain – установка уровня чувствительности

↳ Setup / E1 / RC Gain

RC Gain	
-12 dB	-43 dB

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
-12 db	Уровень чувствительности минус 12 dB
-43 db	Уровень чувствительности минус 43 dB
<EXIT>	Выход без изменения параметра

Чувствительность (коэффициент усиления) приемника модуля МПГ-Е1 выбирается пользователем в зависимости от длины линии, подключенной к МПГ-Е1, и ее качества. Для линий длиной более 400 м (с диаметром жилы кабеля 0,5 мм) выбирается установка минус 43 дБ, а для линий меньшей длины – минус 12 дБ.

Заводская установка параметра RC Gain – -12 dB.

7.3.5.5. AIS – использование AIS

↳ Setup / E1 / AIS

AIS	
Disabled	Enabled

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Disabled	Автоматическая генерация сигнала тревоги AIS запрещена.
Enabled	Автоматическая генерация сигнала тревоги AIS разрешена.
<EXIT>	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра AIS – Disabled.

7.3.5.6. RAI – использование RAI

Setup / E1 / RAI

RAI	
Disabled	Enabled

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Disabled	Автоматическая генерация сигнала тревоги RAI запрещена.
Enabled	Автоматическая генерация сигнала тревоги RAI разрешена.
<EXIT>	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра RAI – Disabled.

7.3.5.7. Number of TS – количество используемых канальных интервалов (для ГМ-2-СП-А3)

Setup / E1 / Number of TS

NUMBER of TS	
1	2

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
1	Использование для передачи одного КИ (максимальная скорость 48 кбит/с)
2	Использование для передачи двух КИ (максимальная скорость 80 кбит/с)
<EXIT>	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра **Number of TS Mapping** – 2.

В ГМ-2-СП-А1 и ГМ-2-СП-А2 параметр **Number of TS Mapping** установлен равным 1 без возможности изменения.

7.3.5.8. TS Mapping – назначение номеров используемых канальных интервалов

Setup / E1 / TS Mapping

TS MAPPING																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	...	26	27	28	29	30	31

Такая возможность выбора номеров КИ имеет место при выборе для передачи одного канального интервала (Number of TS равно единице). Это имеет место для всех скоростей в ГМ-2-СП-А1, ГМ-2-СП-А2, а также в ГМ-2-СП-А3 при ограничении скорости до 48 кбит/с включительно.

TS MAPPING											
2,3	4,5	6,7	8,9	10,11	12,13	14,15	16,17	...	26,27	28,29	30,31

Такая возможность выбора номеров КИ имеет место при выборе для передачи двух канальных интервалов (Number of TS равно двум) – только в ГМ-2-СП-А3.

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
1	Использование для передачи КИ1
2,3	Использование для передачи КИ2 и КИ3
30,31	Использование для передачи КИ30 и КИ31
<EXIT>	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра TS Mapping – 2,3 (в ГМ-2-СП-А3).

7.3.5.9. CLOCK – выбор способа синхронизации тактовой частоты передачи E1

Setup / E1 / Clock

CLOCK	
Internal	Receiver

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Internal	Использование для передачи E1 частоты внутреннего генератора
Receiver	Передача E1 осуществляется на тактовой частоте принимаемого сигнала E1
<EXIT>	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра Clock – Internal.

7.3.6. Установка параметров линейного интерфейса

Setup / Line Interface /

LINE INTERFACE			
Type	BitRate	BitRate	Source

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Type	Выбор типа активного линейного интерфейса (UPI или E1)
BitRate	Установка /отображение полезной скорости передачи по линейному интерфейсу
BitRate Source	Выбор источника, задающего скорость передачи мультиплексора
"EXIT"	Выход без изменения параметра

7.3.6.1. Type— выбор типа активного интерфейса

Setup / Line Interface / Type

Type
UPI E1

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
UPI	Выбор активного интерфейса УПИ-2
E1	Выбор активного интерфейса E1 (при установке МПГ-E1)
"EXIT"	Выход без изменения параметра

При выборе типа линейного интерфейса возможность выбора E1 появляется только при установленном в мультиплексоре модуле МПГ-E1.

7.3.6.2. BitRate — полезная скорость передачи по линейному интерфейсу

Setup / Line Interface / BitRate

BITRATE					
16 Kbps	32 Kbps	48 Kbps	64 Kbps	80 Kbps	
5,6 Kbps	11,2 Kbps	14,4 Kbps	17,6 Kbps	20,8 Kbps	25,6 Kbps
12 Kbps	24 Kbps	28,8 Kbps	33,6 Kbps	40,8 Kbps	51,2 Kbps

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
16 Kbps...80 Kbps	Установка/отображение полезной скорости передачи ГМ-2-СП-А3
5,6 Kbps...26 Kbps	Установка/отображение полезной скорости передачи ГМ-2-СП-А1
12 Kbps...51 Kbps	Установка/отображение полезной скорости передачи ГМ-2-СП-А2
“EXIT”	Выход из установки/отображения скорости

При установке источника, задающего скорость передачи мультимплектора (BitRate Source) — Internal (внутренний) полезная скорость по линейному интерфейсу устанавливается пользователем.

При установке источника, задающего скорость передачи мультимплектора (BitRate Source) — External (внешний) полезная скорость по порту 2 только отображается. На ЖК-дисплей выводится только одно значение, соответствующее текущей скорости. Это значение соответствует скорости работы устройства АПД, подключенного к мультимплектору.

7.3.6.3. BitRate Source — выбор источника, задающего скорость передачи мультимплектора

Setup / Line Interface / BitRate Source

BITRATE SOURCE	
Internal	External

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Internal, External	Выбор источника задающего скорость передачи мультимплектора (внутренний или внешний)
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра BitRate Source — Internal.

Передачик мультимплектора допускает несколько различных режимов синхронизации. Используемый режим синхронизации определяется параметрами Clock Frequency, Clock mode и BitRate Source.

Для линейного интерфейса УПИ-2.

1. При установке Clock Mode = **Internal** источником тактовой частоты служит генератор мультимплектора, а значение тактовой частоты (частоты синхронизации) устанавливается равным 64 кГц или 128 кГц в зависимости от типа мультимплектора и скорости передачи в ГМ-2-СП-А3. Значение полезной скорости передачи мультимплектора определяется параметром **Setup / Line Interface / BitRate**, которое может быть установлено пользователем в одно из значений, определенных в п. 7.3.6.2.

При выборе Clock Mode = **External** источником тактовой частоты является внешнее устройство, подключенное к мультимплектору, и оно также определяет значение тактовой частоты (частоты синхронизации) мультимплектора. Значение полезной скорости передачи мультимплектора **Setup / Line Interface / BitRate** только отображает значение скорости, соответствующее тактовой частоте, принимаемой мультимплектором от внешнего устройства.

2. Clock Frequency = **64 kHz** или **128 kHz**, Clock Mode = **external**, BitRate Source = **External**.

В этом режиме источником синхронизации служит генератор аппаратуры системы передачи, к которой подключен мультимплексор. При этом значение тактовой частоты (частоты

синхронизации) устанавливается равным 64 кГц или 128 кГц (в зависимости от выбора) для ГМ-2-СП-А3 и только 64 кГц для ГМ-2-СП-А1 и ГМ-2-СП-А2.

Этот режим синхронизации соответствует конфигурации, когда связь между мультиплексором и модемом организуется через ЦСП, которая задает тактовую частоту работы мультиплексора и модема. При этом полезная скорость передачи мультиплексора определяется модемом по условиям ЛЭП. Например, при выборе Clock Frequency = **64 kHz** полезная скорость работы мультиплексора, задаваемая модемом, может составлять 16, 32 или 48 кбит/с для ГМ-2-СП-А3. При выборе Clock Frequency = **128 kHz** полезная скорость работы мультиплексора, задаваемая модемом, может составлять 16, 32, 48, 64 и 80 кбит/с.

3. Clock Frequency = **64** или **128 kHz**, Clock mode = **Internal**, BitRate Source = **Internal**.

В этом режиме источником синхронизации служит собственный генератор мультиплексора. При этом значение тактовой частоты (частоты синхронизации) устанавливается равным 64 кГц или 128 кГц (в зависимости от выбора). Значение скорости передачи мультиплексора определяется параметром **Setup / Line Interface / BitRate**, которое может быть установлено пользователем в одно из значений, определенных в п. 7.3.6.2.

4. Clock Frequency = **64** или **128 kHz**, Clock Mode = **External**, BitRate Source = **Internal**.

В этом режиме источником синхронизации служит генератор аппаратуры системы передачи, к которой подключен мультиплексор. При этом значение тактовой частоты (частоты синхронизации) устанавливается равным 64 кГц или 128 кГц (в зависимости от выбора). Значение скорости передачи мультиплексора определяется параметром **Setup / Line Interface / BitRate**, которое может быть установлено пользователем в одно из значений, определенных в п. 7.3.6.2.

5. Clock Frequency = **64** или **128 kHz**, Clock Mode = **Internal**, BitRate Source = **External**.

В этом режиме источником синхронизации служит собственный генератор мультиплексора. При этом значение тактовой частоты (частоты синхронизации) устанавливается равным 64 кГц или 128 кГц (в зависимости от выбора).

6. Для линейного интерфейса E1.

BitRate Source = **Internal**

В этом режиме значение скорости передачи данных определяется установками мультиплексора. При этом тактовая синхронизация мультиплексора осуществляется в соответствии с установкой параметра **CLOCK** модуля МПГ-Е1.

BitRate Source = **external**

В этом режиме значение скорости передачи данных мультиплексора устанавливается в соответствии со значением скорости приема данных от аппаратуры передачи данных (DCE) на ближнем конце. При этом тактовая синхронизация мультиплексора осуществляется в соответствии с установкой параметра **CLOCK** модуля МПГ-Е1.

Примеры установок мультиплексоров и модемов приведены на Рис. 15, 16 и 17. При выполнении соединений и выборе соединительного кабеля следует помнить, что модем М-АСП-ПГ-ЛЭП является устройством DCE, а мультиплексор – DTE.

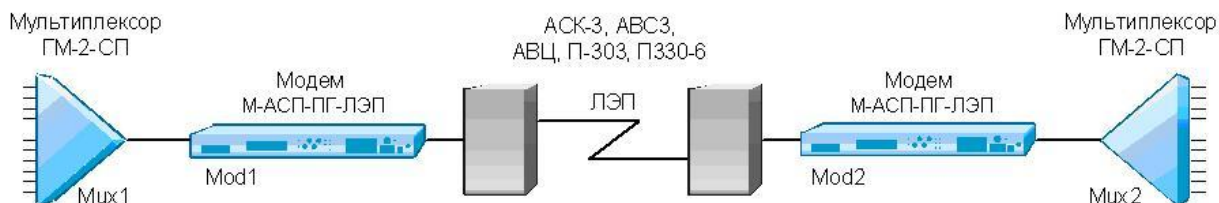


Рис.15. Организация связи между мультиплексорами через модемы М-АСП-ПГ-ЛЭП-А

Параметры	Mux1	Mod1	Mod2	Mux2
Clock Frequency	64/128 кГц	64/128 кГц	64/128 кГц	64/128 кГц
Clock Mode	External	Internal	Internal	External
BitRate Source	External	-	-	External

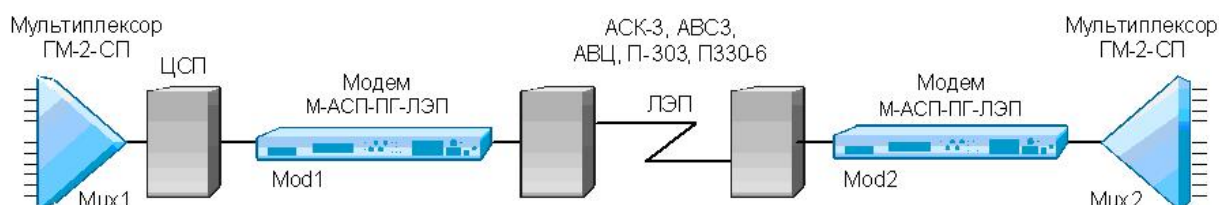


Рис.16. Организация связи между мультиплексором и модемом через ЦСП

Параметры	Mux1	Mod1	Mod2	Mux2
Clock Frequency	64/128 kHz	64/128 kHz	64/128 kHz	64/128 kHz
Clock Mode	External	External	Receiver	External
BitRate Source	External	-	-	External


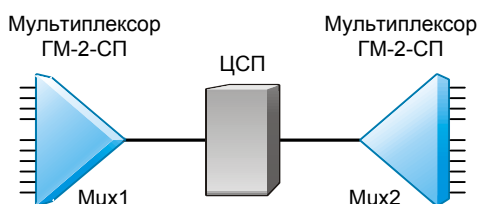


Рис.17. Организация связи между мультиплексорами через ЦСП

Параметры	Mux1	Mux2
Clock Frequency	64/128 kHz	64/128 kHz
Clock Mode	External	External
BitRate Source	External	Internal

7.3.7. Быстрая установка параметров

🔑 Setup / Profiles /




Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Save	Запись профиля
Load	Загрузка профиля
“EXIT”	Выход из режима быстрой установки параметров

Под профилем понимается совокупность параметров настройки мультиплексора, определяющих режим работы. Мультиплексор содержит 5 пользовательских профилей, которые могут быть загружены заводскими значениями. Последний записанный или загруженный профиль становится профилем по умолчанию, т.е. он будет загружаться при включении питания.

7.3.7.1. Запись профиля

🔑 Setup / Profiles / Save

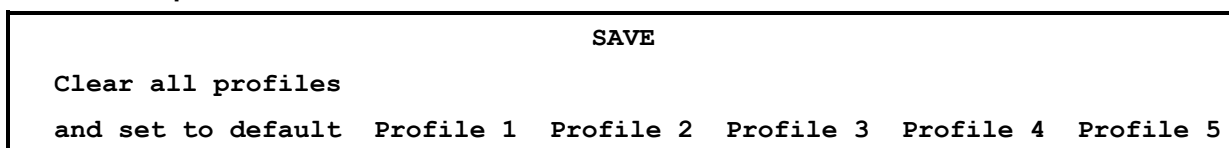

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Clear all profiles and set to default	Полный сброс профилей 1...5 и перезапись их заводскими установками параметров
Profile 1...Profile 5	Запись соответствующего профиля текущими настройками
"EXIT"	Выход без записи профиля

Запись профиля подтверждается сообщением "Profile saved".

7.3.7.2. Загрузка профиля

Setup / Profiles / Load

LOAD					
Default profile	Profile1	Profile 2	Profile 3	Profile 4	Profile 5

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Default profile	Загрузка заводскими установками параметров (соответствуют заводским установкам профиля 1)
Profile1...Profile 5	Загрузка соответствующего профиля
"EXIT"	Выход без загрузки профиля

7.3.7.3. Состояние профилей по умолчанию

В Табл.6 показано состояния профилей по умолчанию.

В профиль 1 (Profile 1) записаны параметры для работы мультиплексора в синхронном режиме через порт 2 на скорости 32 кбит/с.

В профиль 2 (Profile 2) записаны параметры для работы мультиплексора на скорости 32 кбит/с с наименьшими скоростями передачи данных по каналам ТМ/ММО с установленным модулем Ethernet.

В профиль 3 (Profile 3) записаны параметры для работы мультиплексора на скорости 64 кбит/с со скоростями передачи 300 бит/с в каналах ТМ и 9600 в каналах ММО.

В профиль 4 (Profile 4) записаны параметры для работы мультиплексора на скорости 64 кбит/с со скоростями передачи 1200 бит/с в каналах ТМ и 9600 в каналах ММО.

В профиль 5 (Profile 5) записаны параметры для работы мультиплексора в синхронном режиме на скорости 64 кбит/с со скоростями передачи 1200 бит/с в каналах ТМ и 19200 в каналах ММО.

Табл. 6. Параметры конфигурации по умолчанию

Все пользовательские порты (телефония, данные и Ethernet) выключены.

Название параметра	Значение в Profile 1	Значение в Profile 2	Значение в Profile 3	Значение в Profile 4	Значение в Profile 5
Bit Rate	32 Kbps	32 Kbps	64 Kbps	64 Kbps	64 Kbps
Clock mode	Ext	Ext	Int	Ext	Int
TM/ММО 1-й канал	TM	ММО	ММО	TM	TM
TM/ММО 2-й канал	ММО	TM	TM	TM	TM
Echo	On	On	On	On	On
Priority Phone 1	11	11	11	11	11
Priority Phone 2	10	10	10	10	10
Priority Phone 3	9	9	9	9	9
Priority Phone 4	8	8	8	8	8
Priority TM/ММО 1	7	7	7	7	7
Priority TM/ММО 2	6	6	6	6	6
Priority TM/ММО 3	5	5	5	5	5
Priority TM/ММО 4	4	4	4	4	4
Priority TM/ММО 5	3	3	3	3	3
Priority TM/ММО 6	2	2	2	2	2
Priority Ethernet	1	1	1	1	1
BitRate TM 1	100	100	600	1200	1200
BitRate TM 2	100	100	600	1200	1200
BitRate TM 3	100	100	600	1200	1200
BitRate TM 4	100	100	600	1200	9600
BitRate TM 5	100	100	600	1200	9600
BitRate TM 6	100	100	600	1200	9600
BitRate ММО 1	2400	2400	9600	9600	9600
BitRate ММО 2	9600	2400	9600	19200	19200
Signaling	Adase PS	Adase PS	Adase PS	Adase PS	Adase PS
Acoust	Off	Off	Off	Off	Off
Input level	-13	-13	-13	-13	-13
Output level	4	4	4	4	4
State	Off	On	Off	Off	Off
Full Duplex	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
Filter	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled
Compression	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
Speed	100	100	100	100	100
CRC4	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
Jitter attenuator	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Receiver
JA depth	128 bit	128 bit	128 bit	128 bit	128 bit
RC Gain	-12 dB	-12 dB	-12 dB	-12 dB	-12 dB
AIS	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
RAI	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
TS Mapping	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Clock	Internal	Internal	Internal	Internal	Internal

7.4. Статистический контроль работы мультиплексора

7.4.1. Полное время работы и время текущего сеанса связи

Statistics / Times /

```
Full  12d 17:53:03
Curr.  0d 00:01:25
```

В верхней строке отображается время, которое проработал мультиплексор с момента изготовления: дни (сутки), часы, минуты, секунды. Этот параметр обнуляется только изготовителем мультиплексора. В нижней строке, в таком же формате как в верхней строке, отображается длительность текущего сеанса связи, которая отсчитывается от последнего сброса статистики.

Интервал сохранения параметров статистики работы мультиплексора во FLASH-памяти составляет 30 минут. Таким образом, при выключении питания мультиплексора, в наихудшем случае теряется информация за последние 30 минут.

7.4.2. Количество правильно принятых и принятых с ошибками пакетов

Statistics / Packets /

```
Rx OK:           12.432
Rx ERR:           52
```

В верхней строке отображается суммарное количество правильно принятых пакетов в текущем сеансе связи. В нижней строке отображается суммарное количество пакетов, в которых обнаружены ошибки, в текущем сеансе связи.

7.4.3. Сброс статистики

Statistics / Clear /

```
Clear statistics?
No      Yes
```

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Yes (ENTER)	Длительность текущего сеанса, количество правильно принятых пакетов и пакетов с ошибками сбрасываются в 0, после чего происходит выход из данного состояния на предыдущий уровень меню
No (EXIT)	Выход из состояния с сохранением статистики

После сброса статистики выполняется немедленное ее сохранение во FLASH-память.

7.5. Настройка пользовательского сервиса

Service /

```
SERVICE
LCD contrast  SP-IP reset to def
New User Password  Set Baudrate
```

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
LCD contrast	Установка контрастности ЖК-дисплея
SP-IP reset to def	Сброс сетевых настроек модуля СП-IP на заводские настройки
New User Password	Установка нового пароля пользователя
Set Baudrate	Установка скорости порта 3 (115200 или 9600 бит/с)

7.5.1. LCD Contrast — контрастность ЖК-дисплея

Service / LCD Contrast

LCD contrast
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
1...8	Устанавливает соответствующее значение контрастности
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра LCD contrast — 8.

7.5.2. SP-IP reset to def — сброс сетевых настроек модуля СП-IP

Service / Sp-IP reset to def

Reset SP-IP to def?
YES NO

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
“ENTER”	Производит сброс настроек модуля
“EXIT”	Выход без изменения настроек

Сетевые настройки модуля СП-IP (заводские параметры):

- IP-адрес: 192.168.0.24
- MAC-адрес: 00-1A-81-00-5F-A0
- Маска подсети: 255.255.255.0
- Основной шлюз: 192.168.0.1

7.5.3. New User Password — ввод нового пароля пользователя

Service / New User Password

При отображении пункта меню Service/New User Password на ЖК-дисплее выводится

SERVICE
New User Password

После нажатия клавиши Enter появляется окно, в котором имеются 4 позиции для ввода пароля администратора.

ADMIN PASSWORD ENTER:
_ _ _ _

После нажатия клавиши Enter клавишами ◀ или ▶ выбирается 1-й символ пароля. Последующее нажатие Enter подтверждает ввод 1-го символа пароля и переход к вводу 2-го символа пароля. Таким образом, последовательно вводятся все 4 символа. Переход к предыдущему символу возможен путём нажатия клавиши Exit. Нажатие Enter после правильного ввода всех 4-го символов пароля приводит к выводу в течение 1 с сообщения

ADMIN PASSWORD ENTER:
Correct

после чего пользователь попадает на позицию меню, предлагающее установку нового пароля пользователя.

NEW USER PASSWORD:
— — — —

После нажатия клавиши Enter клавишами ◀ или ▶ выбирается 1-й символ пароля. Последующее нажатие Enter подтверждает ввод 1-го символа пароля и переход к вводу 2-го символа пароля. Таким образом, последовательно вводятся все 4 символа нового пароля пользователя. Переход к предыдущему символу возможен путём нажатия клавиши Exit. По окончании установки нового пароля пользователя и нажатии клавиши Enter происходит переход в пункт меню Service/New User Password.

Если процесс установки нового пароля пользователя не был корректно завершён, остаётся действовать предыдущий пароль пользователя.

Если при вводе пароля администратора этот пароль не был введён верно, то в течение 1 с выводится сообщение

ADMIN PASSWORD ENTER:
Correct

после чего пользователь попадает на позицию меню, предлагающее ввод пароля администратора.

После установки нового пароля пользователя мультиплексор переходит в режим работы без пароля. То есть для дальнейшей работы под паролем необходимо ещё ввести пароль (новый пароль пользователя или пароль администратора, см. п. 6.1.2).

7.5.4. Set Baudrate — установка скорости порта 3

Service / Set Baudrate

BAUDRATE	
9600	115200

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
9600	Скорость порта 9600 бит/с
115200	Скорость порта 115200 бит/с
“EXIT”	Выход без изменения настроек

Заводская настройка параметра скорость порта 3 – 115200 бит/с

7.6. Управление удаленным мультиплексором

Remote /

REMOTE CONTROL	
Connect	Disconnect

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Connect	Удаленное управление подключено
Disconnect	Удаленное управление отключено
“EXIT”	Выход из настройки режима удаленного управления

При входе в данный пункт меню кратковременно отображается сообщение Please wait, после чего на ЖК-дисплее отображается основное состояние удаленного мультиплексора (см. п. 7.1) либо сообщение об отсутствии связи. Признаком доступа к удаленному мультиплексору является мигающий символ “:” в поле выбора параметров на ЖК-дисплее. Для выхода из режима управления удаленным мультиплексором достаточно нажать “EXIT”, находясь в **основном состоянии мультиплексора**.

Управление удаленным мультиплексором полностью аналогично управлению локальным мультиплексором, за исключением того, что на ЖК-дисплее появляются только те пункты меню, вход в которые разрешен при удаленном управлении. Доступно **основное состояние мультиплексора**, в **Main menu** доступны **Setup** (полностью), **Statistics** (полностью), **Test** (только DL, LL).

Для разрешения сбойных ситуаций, возникающих при удаленном управлении, необходимо отключить мультиплексор от канала связи и выдержать паузу длительностью 7 мин., если сбой произошел при установке шлейфов, и 15 мин., если сбой произошел при установке режима работы.

В Табл.7 приведен перечень параметров и режимов, которые должны иметь одинаковое значение в обоих мультиплексорах.

Табл. 7. Параметры и режимы с одинаковыми значениями в обоих мультиплексорах

Название параметра или режима работы	Возможные значения в конфигурации
Interface	P2, Ethernet, E1
Bit rate	16Kbps, 32Kbps, 48Kbps, 64Kbps, 80Kbps для ГМ-2-СП-А3; 5,6Kbps, 11,2Kbps, 14,4Kbps, 17,6Kbps, 20,8Kbps 25,6Kbps для ГМ-2-СП-А1; 12Kbps, 24Kbps, 28,8Kbps, 33,6Kbps, 40,8Kbps, 51,2Kbps для ГМ-2-СП-А2
Phone (n) State	Включение/выключение n-го ТФ канала
Phone (n) Echo	Включение/выключение устройства подавления эха в n-м ТФ канале
Phone (n) Priority	Установка уровня приоритета в n-м ТФ канале
Channel (n) Mode	Установка режима канала ТМ или ММО
Channel (n) State	Включение/выключение n-го канала ТМ/ММО
Channel (n) Priority	Установка уровня приоритета в n-м канале ТМ/ММО
Channel (n) BitRate	Установка скорости работы в n-м канале ТМ/ММО
Filter	Enabled, Disabled
Compression	Enabled, Disabled
Data bits	8
Stop bits	1
Parity	None

7.7. Перезапуск мультиплексора

Reset /

В некоторых случаях по различным причинам, например, кратковременных пропаданиях питания, неправильные действия при управлении мультиплексором и т.п. оператор может потерять контроль над управлением мультиплексора. Это может проявляться в неадекватном состоянии индикации мультиплексора.

Выходом из такой ситуации может служить выполнение сброса, эквивалентного запуску мультиплексора после включения питания.

Достигается это выходом в пункт меню **Reset** и нажатием клавиши **“ENTER”**. Далее требуется подтвердить перезапуск мультиплексора, выбрав **“Yes”** в ответ на запрос **“RESET mux ?”**.

В результате чего мультиплексор переходит в режим загрузки программного обеспечения, самотестирования и загрузки параметров профиля по умолчанию.

8. Система меню в аналоговом режиме

8.1. Отображение состояния мультиплексора на ЖК-дисплее

Самый верхний уровень системы меню называется **основное состояние мультиплексора**. Здесь может быть отображение семи состояний:

- отображение состояния линейного порта 1;
- отображение состояния линейного порта 2;
- отображение подключенных модулей;
- отображение интерфейса и версии программного обеспечения мультиплексора;
- отображение подключенного к порту УПИ кабеля;
- отображение работы по паролю (ввод пароля и выход из сеанса работы по паролю);
- отображение установленного имени устройства.

Во всех этих состояниях (кроме работы по паролю) **“ENTER”** выполняет переход в следующее меню Main menu, **“EXIT”** — переход к отображению состояния линейных портов 1 или 2. При помощи **◀**, **▶** можно осуществлять переход между перечисленными состояниями. После включения питания и выполнения внутренних тестов мультиплексор переходит к отображению **основного состояния**, соответствующего загруженной версии программного обеспечения.

8.1.1. Отображение состояния линейного порта 2 (УПИ-2)

UPI	ANALOG	Normal			
DTR	DCD	DSR	RTS	CTS	

Признаком использования порта 2 является надпись UPI (Port2) в верхней строке ЖК-дисплея. Далее отображаются: режим работы мультиплексора, состояние мультиплексора (Normal — прием сигнала без ошибок, Error — прием с ошибками).

В нижней строке ЖК-дисплея отображается состояние цепей интерфейса линейного порта 2 (УПИ-2). Отображаются только активные цепи.

Когда на мультиплексоре установлен какой-либо шлейф (по команде с удаленного) в нижней строке ЖК-дисплея отображается надпись Test.

Если в данный момент активен порт 1, в верхней строке отображается надпись UPI, а в нижней — надпись Inactive.

8.1.2. Отображение состояния порта 1 при установке модуля МПГ-Е1

E1	Number	TS 5	Normal		
LOS	LOT	CV	CRC	AI	E

Признаком отображения состояния модуля E1 является надпись E1 в верхней строке ЖК-дисплея. Далее отображаются количество используемых КИ в потоке E1 (для примера указано 5 КИ) и состояние мультиплексора (Normal/Error).

В нижней строке ЖК-дисплея отображаются состояния индикаторов:

- LOS (Loss Of Signal) - потеря сигнала в канале приемника модуля E1;
- LOT (Loss Of Transmit Clock) - потеря сигнала тактирования в передатчике модуля E1;
- LOF (Loss Off Frame) потеря цикловой синхронизации в приемнике модуля E1 (отображается на позиции сигнала LOS);
- CV - имеют место ошибки в виде неправильных кодовых комбинаций кода;
- CRC - имеются ошибки процедуры CRC4 при синхронизации сверхцикла;
- AI (Alarm Indication Signal) – прием сигнала аварийного состояния;
- RA (Remote Alarm Indication) – прием извещения о приеме сигнала аварийного состояния на удаленном конце (отображается на позиции сигнала AI);
- E (Error bits) - наличие ошибок E-бит при использовании процедуры CRC-4.

Из перечисленных параметров в нижней строке ЖК-дисплея отображаются только те индикаторы, которые соответствуют имеющимся в данный момент аварийным сигналам или ошибкам.

Окно состояния при отсутствии ошибок:

```
E1      Number TS 5      Normal
```

Если в данный момент активен порт 2, в верхней строке отображается надпись E1, а в нижней – надпись Inactive.

Если в мультиплексоре в порт P1 не установлен модуль МПГ-Е1, то состояние порта P1 не отображается.

8.1.3. Отображение номера версии программного обеспечения мультиплексора

```
Zelax GM2-SP  
SW ver. 7.01.001
```

Отображается фирма-производитель мультиплексора, модель мультиплексора и версия программного обеспечения (здесь показан условный номер версии). В режиме управления удаленным мультиплексором отображается номер версии программного обеспечения удаленного мультиплексора.

8.1.4. Отображение типа кабеля, подключенного к порту UPI

```
Zelax GM2-SP  
DTE V.35
```

Отображается фирма-производитель мультиплексора, модель мультиплексора и тип интерфейсного кабеля, подключенного к порту 2 (UPI). При отсутствии интерфейсного кабеля, подключенного к порту 2, в нижней строке отображается надпись No cable.

8.1.5. Отображение типа установленных модулей телефонных каналов и E1

```
Zelax GM2-SP  
Modules: 4VU, E1
```

В верхней строке отображается фирма-производитель мультиплексора, модель мультиплексора. В нижней строке отображаются тип модуля телефонных каналов (универсальный 4-канальный ТФ модуль - 4VU), и если в мультиплексор установлен модуль МПГ-Е1, то E1.

Внимание! Подключение к телефонным портам производить только при отключенном питании от мультиплексора.

В случае смены типа модуля в мультиплексоре необходимо:

- записать профили по умолчанию (п.п. 1.4.6.1),
- создать пользовательский профиль путем редактирования (установки) требуемых параметров мультиплексора в одном из профилей и сохранить его,
- загрузить требуемый профиль (п.п. 1.4.6.2).

8.1.5.1. Отображение работы по паролю

См.п.6.1.2.

8.1.6. Отображение имени присвоенному мультиплексору пользователем

```
Zelax GM2-SP  
Name Mux #1
```

Отображается фирма-производитель мультиплексора, модель мультиплексора и имя мультиплексора, назначенное пользователем.

8.2. Содержание Main menu

Переход в Main menu из основного состояния мультиплексора достигается нажатием клавиши "ENTER".

MAIN MENU						
Digital/Analog	Setup	Test	Statistics	Service	Remote	Reset

Главное меню включает следующие пункты:

- Digital/analog — позволяет пользователю установить режим работы мультиплексора цифровой/аналоговый.
- Setup - позволяет пользователю выполнить все основные установки параметров локального мультиплексора для линейного интерфейса и портов обмена.
- Test — позволяет выполнить необходимые проверки при включении шлейфов в мультиплексоре.
- Statistics — позволяет проконтролировать статистику работы мультиплексора.
- Service — здесь имеется возможность регулировки контрастности ЖК-дисплея
- Remote — режим управления удаленным мультиплексором.
- Reset — сброс, обеспечивающий принудительную перезагрузку мультиплексора, аналогичную той, которая выполняется после включения питания.

8.2.1. Установка режима работы мультиплексора цифровой/аналоговый

Меню установки режима работы выглядит следующим образом.

🔑 Digital/Analog /

Digital/Analog	
Digital	Analog

В этом пункте меню обеспечивается установка цифрового или аналогового режима работы мультиплексора.

Предупреждение. Изменение режима работы цифровой/аналоговый ведет к перезагрузке мультиплексора. Несоответствие установленных видов режимов цифровой/аналоговый на локальном и удаленном мультиплексоре ведет к невозможности установления связи между ними.

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Digital	Переход к установке цифрового режима работы
Analog	Переход к установке аналогового режима работы
"EXIT"	Выход из режима установки

После выбора режима работы выдается запрос на подтверждение изменения режима работы мультиплексора

🔑 Digital/Analog / Digital / Change to digital? (если мультиплексор находится в аналоговом режиме)

Change	
Yes	No

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Yes	Подтверждение изменения режима работы мультиплексора
No	Отказ от изменения режима работы мультиплексора
"EXIT"	Выход из режима установки

8.3. Установка параметров мультиплексора

Меню установки параметров мультиплексора выглядит следующим образом.

↳ Setup /

SETUP					
Phone	TM	UPI	Line Interface	Profiles	

Это изображение имеет место при отсутствии установки модуля МПГ-Е1 в мультиплексоре.

SETUP					
Phone	TM	UPI	E1	Line Interface	Profiles

Это изображение имеет место при установке в мультиплексор в порт 1 модуля МПГ-Е1.

Режим настройки обеспечивает переходы в различные разделы меню установки параметров мультиплексора.

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Phone	Установка параметров ТФ каналов
TM	Установка параметров ТМ каналов
UPI	Установка параметров интерфейса УПИ-2
E1	Установка параметров модуля МПГ-Е1
Line Interface	Установка параметров линейного интерфейса
Profiles	Сохранение и быстрая установка параметров
“EXIT”	Выход из установки параметров мультиплексора

8.3.1. Установка параметров телефонных каналов

↳ Setup / Phone /

PHONE				
Channel 1	Channel 2	Channel 3	Channel 4	

Внимание! Подключение к телефонным портам производить только при отключенном питании от мультиплексора.

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Channel 1	Установка параметров 1-го ТФ канала
Channel 2	Установка параметров 2-го ТФ канала
Channel 3	Установка параметров 3-го ТФ канала
Channel 4	Установка параметров 4-го ТФ канала
“EXIT”	Выход из установки параметров ТФ канала

8.3.1.1. Установка режимов работы n-го телефонного канала

Выбор типа окончания каждого ТФ канала (FXS/FXO/4-проводный) осуществляется перемычками (джамперами) на плате универсального 4-канального телефонного модуля (4VU). Установленный тип окончания отображается на ЖК-дисплее для каждого ТФ канала (см. ниже).

↳ Setup / Phone / Channel (n) /

PHONE (n)				
Local port	Upper freq.	Lowering	Sinus generator	Echo
Signaling	Acoust	Input level	Output Level	

Пункт меню	Выполняемая операция
Local port	Включение/выключение из конфигурации n-го локального ТФ канала
Upper freq.	Установка верхней частоты фильтра речевого сигнала
Lowering	Отображение снижения уровня сигнала речи в ТФ канале
Sinus Generator	Включение генератора гармонического сигнала для тестирования
Echo	Установка режима работы устройства подавления эха в n-м ТФ канале
Signaling	Выбор типа сигнализации (АДАСЭ ПС, АДАСЭ ДК, ТДН-1200 или без генерации и обработки сигнализации). Эта опция доступна только для типов окончания FXS или FXO.
Acoust	Включение генерации сигналов «КПВ» и «Занято» (только для типа окончания FXS)
Input level	Установка входного уровня (только для 4-проводного окончания)
Output level	Установка выходного уровня (только для 4-проводного окончания)

8.3.1.2. LOCAL PORT — состояние n-го локального телефонного канала (n = 1...4)

☛ Setup / Phone / Channel (n) / Local port

PHONE (n) STATE	FXO/FXS/4TF
On	Off

В верхней строчке отображается номер ТФ канала и аппаратно установленный тип окончания (или FXO, или FXS, или 4TF) данного канала.

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
On	Включение в текущую рабочую конфигурацию мультиплексора n-го локального ТФ канала
Off	Выключение из текущей рабочей конфигурации мультиплексора n-го локального ТФ канала
“EXIT”	Выход без изменения состояния

Заводская установка параметра STATE — Off.

8.3.1.3. Upper freq. — верхняя частота фильтра (Гц) в n-м телефонном канале (n = 1...4)

☛ Setup / Phone / Channel (n) / Upper freq.

PHONE (n) Upper freq.
1900 2000 2300 2400 2500 2700 2900 3000 3400

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
1900....3400	Верхняя частота фильтра 1900 Гц....3400 Гц n-го локального ТФ канала
“EXIT”	Выход без изменения состояния

Заводская установка параметра Upper freq. — 3400.

8.3.1.4. Lowering — отображение снижения уровня сигнала речи в телефонном канале (n = 1...4), дБ

☛ Setup / Phone / Channel (n) / Lowering

PHONE (n) Lowering
0 1 2 3 4.....20.....59

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Lowering	Отображение снижения уровня сигнала речи в n-м локальном ТФ канале

“EXIT”	Выход без изменения состояния
--------	-------------------------------

8.3.1.5. Sinus generator — включение гармонического тестового сигнала в n-м локальном телефонном канале (n = 1...4)

☞ Setup / Phone / Channel (n) / Sinus gen.

PHONE (n) SINUS
On Off

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
On	Включение гармонического тестового сигнала с частотой ~1025 Гц и уровнем на 10 дБ ниже установленного уровня передачи в n-м локальном ТФ канале
Off	Выключение гармонического тестового сигнала в n-м локальном ТФ канале
“EXIT”	Выход без изменения состояния

Заводская установка параметра Sinus gen. — Off.

8.3.1.6. ECHO — установка режима работы устройства подавления эха в n-м ТФ канале

☞ Setup / Phone / Channel (n) / Echo

PHONE (n) ECHO
State Narrow band signal

Пункт меню	Выполняемая операция
State	Включение/выключение эхокомпенсатора в n-м ТФ канале
Narrow band signal	Включение/выключение подстройки эхокомпенсатора при обнаружении узкополосных (одно- и двухчастотных) сигналов эхокомпенсатором в n-м ТФ канале
“EXIT”	Выход без изменения параметра

8.3.1.6.1. STATE — включение/выключение эхокомпенсатора в n-м телефонном канале

☞ Setup / Phone / Channel (n) / Echo / State

PHONE (n) ECHO STATE
On Off

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
On	Включение эхокомпенсатора в n-м ТФ канале
Off	Выключение эхокомпенсатора в n-м ТФ канале
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Этот параметр определяет включение эхо-компенсатора в n-ом ТФ канале.

Заводская установка параметра Echo /State — On.

8.3.1.6.2. NARROW BAND SIGNAL — включение/выключение режима подстройки эхокомпенсатора при обнаружении узкополосных (одно- и двухчастотных) сигналов в n-м телефонном канале

☞ Setup / Phone / Channel (n) / Echo / Narrow band signal

PHONE (n) ECHO NBS
Enabled Disabled

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Enabled	Включение подстройки эхокомпенсатора при обнаружении узкополосных сигналов в n-м ТФ канале
Disabled	Выключение подстройки эхокомпенсатора при обнаружении узкополосных сигналов в n-м ТФ канале
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Этот параметр запрещает подстройку эхокомпенсатора при обнаружении узкополосных сигналов (например, сигнализации) в n-ом ТФ канале.

При передаче речи с возможностью передачи узкополосных сигналов (например, DTMF) параметр Narrow band signal должен быть установлен в состояние Disabled.

Для проведения тестирования работы эхокомпенсатора путем передачи гармонических сигналов параметр Narrow band signal должен быть установлен в состояние Enabled.

Заводская установка параметра Echo /Narrow band signal — Disabled.

8.3.1.7. Type— установка типа сигнализации (выбор частоты сигнала «занятие»)

☛ Setup / Phone / Channel (n) / Signaling/Type/

PHONE (n) SIGN TYPE			
OFF	ADASE PS	ADASE DK	TDN (1200 Hz)

Этот параметр определяет тип канала АДАСЭ и одновременно значение частоты сигнала «занятие».

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
OFF	Сигнализация не генерируется и не обнаруживается.
PS	АДАСЭ ПС (генерация частоты занятия 1200 Гц)
DK	АДАСЭ ДК (генерация частоты занятия 1600 Гц)
TDN (1200 Hz)	ТДН -1200 (частота занятия только 1200 Гц)
“EXIT”	Выход без изменения параметра

При установке режима PS и появлении вызова с частотой 1600 Гц (DK) этот вызов также будет соответственно обработан.

Заводская установка параметра — Adase PS (генерация частоты занятия 1200 Гц).

8.3.1.8. ACOUST — включение генерации сигналов «КПВ» и «Занято»

☛ Setup / Phone / Channel (n) / Acoust/

PHONE (n) ACOUST	
On	Off

Этот параметр позволяет включить/выключить генерацию акустических сигналов «КПВ» и «Занято» (только при установке режима FXS).

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
On	Включение генерации сигналов «КПВ» и «Занято»
Off	Выключение генерации сигналов «КПВ» и «Занято»
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра Acoust — Off.

8.3.1.9. INPUT LEVEL — установка режима работы, соответствующего заданному входному уровню сигнала в n-м ТФ канале при 4-проводном включении

☛ Setup / Phone / Channel (n) / Input level

PHONE (n) INP LEVEL									
-16dB	-14,5dB	-13dB	-11,5dB	...	-1dB	0,5dB	2dB	4dB	5dB

Этот параметр определяет режим работы мультиплексора при заданном уровне сигнала на входе n-ого ТФ канала при 4-проводном включении.

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
-16dB ... 5dB	Установка режима работы мультиплексора, соответствующего заданному уровню входного сигнала при 4-проводном включении. Например: 13 dB — означает, что номинальный уровень сигнала, поступающего на вход n-го ТФ канала, равен минус 13 дБн
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра Input Level — минус 13 dB.

8.3.1.10. OUTPUT LEVEL — установка выходного уровня сигнала в n-м ТФ канале при 4-проводном включении

↳ Setup / Phone / Channel (n) / Output level

PHONE (n) OUTP LEVEL
-13dB -11dB -10,5dB -8,5dB...-0,5dB 1dB 2,5dB 4dB 5,5dB 7dB

Этот параметр определяет номинальный уровень выходного сигнала на выходе n-ого ТФ канала при 4-проводном включении.

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
-13dB ... 7dB	Установка уровня выходного сигнала при 4-проводном включении. Например: 5,5 dB — означает, что уровень выходного сигнала, поступающего на выход n-го ТФ канала, равен плюс 5,5 дБ
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра Output Level — плюс 4 dB.

8.3.2. Установка параметров каналов ТМ

↳ Setup / TM /

TM
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Channel 1	Установка параметров 1-го канала ТМ
Channel 2	Установка параметров 2-го канала ТМ
Channel 3	Установка параметров 3-го канала ТМ
Channel 4	Установка параметров 4-го канала ТМ
Channel 5	Установка параметров 5-го канала ТМ
Channel 6	Установка параметров 6-го канала ТМ
“EXIT”	Выход из установки параметров

8.3.2.1. Установка режимов n-го канала ТМ

↳ Setup / TM / Channel (n) /

TM (n)
Local port Phone chan.number BitRate Carriers Loop Level Test generator Test check

Пункт меню	Выполняемая операция
Local port	Включение/выключение из конфигурации n-го канала ТМ
Phone chan. number	Номер ТФ канала, в котором будет передаваться сигнал данного порта ТМ
BitRate	Установка скорости в n-м канале ТМ
Carriers	Установка значения центральной частоты ЧМ сигнала

Loop	Установка локального шлейфа в n-м канале ТМ
Level	Установка уровня передачи сигнала с ЧМ в n-м канале ТМ
Test generator	Включение тестового генератора на текущем управляемом мультиплексоре в n-м канале ТМ
Test check	Проверка приема сигнала тестового сигнала от противоположного текущему мультиплексора в n-м канале ТМ

8.3.2.2. LOCAL PORT — включение n-го канала ТМ

↳ Setup / ТМ / Channel (n) /Local port

ТМ (n) STATE	
On	Off

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
On	Включение в текущую рабочую конфигурацию управляемого мультиплексора n-го канала ТМ
Off	Выключение из текущей рабочей конфигурации управляемого мультиплексора n-го канала ТМ
“EXIT”	Выход без изменения состояния

Заводская установка параметра STATE — Off.

8.3.2.3. Назначение номера ТФ канала, в котором будет передаваться сигнал n-го локального порта ТМ

↳ Setup / ТМ / Channel (n) /Phone chan. Num.

ТМ (n) Ph. Ch. Num.				
NONE	1	2	3	4

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
None	Не включать передачу сигнала порта (n) ТМ
1	Включить передачу сигнала порта (n) ТМ в сигнал 1-го ТФ канала
2	Включить передачу сигнала порта (n) ТМ в сигнал 2-го ТФ канала
3	Включить передачу сигнала порта (n) ТМ в сигнал 3-го ТФ канала
4	Включить передачу сигнала порта (n) ТМ в сигнал 4-го ТФ канала
“EXIT”	Выход без изменения состояния

Заводская установка параметра — None.

8.3.2.4. Level — установка выходного уровня передачи модемов с ЧМ в n-м ТФ канале ТМ

↳ Setup / ТМ / Channel (n) / Level

ТМ (n) LEVEL						
-12	-11	-10...	-5...	0	+1	+2 +3

Этот параметр определяет изменение уровня выходного сигнала модемов с ЧМ в дБ на выходе n-го ТФ канала относительно уровня передачи, установленного автоматически в зависимости от конфигурации загрузки.

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
-12...+3	Установка уровня выходного сигнала с ЧМ порта ТМ. Например: -12 dB — означает, что уровень выходного сигнала с ЧМ, поступающего на выход n-го ТФ канала занижен относительно уровня передачи, установленного автоматически.
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра Level = 0 дБ.

8.3.2.5. BitRate — установка скорости передачи в n-м канале TM

Setup / TM / Channel (n) / BitRate

TM (n) BITRATE					
100	200	300	600	1200	2400

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
100	Установка скорости 100 бит/с.
200	Установка скорости 200 бит/с.
300	Установка скорости 300 бит/с.
600	Установка скорости 600 бит/с.
1200	Установка скорости 1200 бит/с.
2400	Установка скорости 2400 бит/с.
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Этот параметр должен быть установлен одинаковым на локальном и удаленном мультиплексах.

Заводская установка параметра BitRate — 100 бит/с.

8.3.2.6. Carriers — установка центральной частоты работы модемов с ЧМ каналов TM в аналоговом режиме

Setup / TM / Channel (n) / Carriers

TM (n) Carrier				
2280	2640	2880	3120	3360

Эти варианты центральной частоты используются при скорости передачи 100 бит/с.

При скорости передачи 200 бит/с возможные значения центральной частоты 2520 Гц, 3000 Гц и 3480 Гц.

При скорости передачи 300 бит/с возможные значения центральной частоты 3000 Гц и 3500 Гц.

При скорости передачи 600 бит/с возможное значение центральной частоты 3100 Гц.

При скорости передачи 1200 бит/с возможные значения центральной частоты 1200 Гц и 3000 Гц.

При скорости передачи 2400 бит/с возможное значение центральной частоты 2000 Гц.

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
2280...3360	Установка значения центральной частоты 2280 Гц...3360 Гц.
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Этот параметр должен быть установлен одинаковым на локальном и удаленном мультиплексах.

Заводская установка параметра Carrier — 2640.

8.3.2.7. TM (n) Loop — установка шлейфа в n-ом канале TM

Setup / TM / Channel (n) / Loop/

TM (n) LOOP	
On	Off

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
On	Включение шлейфа по n-му каналу TM
Off	Выключение шлейфа по n-му каналу TM
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра Loop — Off.

8.3.2.8. Генерация тестовых сигналов в n-м канале ТМ

↳ Setup / TM / Channel (n) /Test Generator

TM (n) TST G						
OFF	1	0	1/1	1/7	7/1	PRS

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
OFF	Тестовый генератор выключен
1	Включить передачу сигнала 1 (нижняя частота) в n-м канале ТМ
0	Включить передачу сигнала 0 (верхняя частота) в n-м канале ТМ
1/1	Включить передачу сигнала точек 1:1 в n-м канале ТМ
1/7	Включить передачу сигнала 1:7 в n-м канале ТМ
7/1	Включить передачу сигнала 7:1 в n-м канале ТМ
PRS	Включить передачу псевдослучайного сигнала точек в n-м канале ТМ
“EXIT”	Выход без изменения состояния

Заводская установка параметра — OFF.

8.3.2.9. Прием тестовых сигналов в n-м канале ТМ

↳ Setup / TM / Channel (n) /Test Check

TM (n) TST CH						
OFF	0	1	1/1	1/7	7/1	PRS

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
OFF	Тестовый сигнал на приеме не анализируется.
1	Ожидается прием сигнала 1 (нижняя частота) в n-м канале ТМ
0	Ожидается прием сигнала 0 (верхняя частота) в n-м канале ТМ
1/1	Ожидается прием сигнала точек 1:1 в n-м канале ТМ
1/7	Ожидается прием сигнала 1:7 в n-м канале ТМ
7/1	Ожидается прием сигнала 7:1 в n-м канале ТМ
PRS	Ожидается прием псевдослучайного сигнала точек в n-м канале ТМ
“EXIT”	Выход без изменения состояния

Заводская установка параметра — OFF.

При согласованном назначении режимов на передающей стороне Test Generator и приемной стороне Test Check можно проверить работоспособность канала ТМ. Прохождение тестовых сигналов можно проверить как с помощью осциллографа, подключенного к выходу канала ТМ, так и по отсутствию свечения красного светодиода “Error” на передней панели мультимплексора, работающего в режиме Test Check.

8.3.3. Установка параметров интерфейса УПИ-2

8.3.3.1. Clock Mode — установка источника тактовой частоты передачи УПИ-2

↳ Setup / UPI/UPI Parameters/Clock Mode/

UPI CLOCK MODE	
Internal	External

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Internal	Источником тактовой частоты назначается внутренний генератор мультимплексора
External	Источником тактовой частоты назначается АПД или ЦСП, к которым подключен мультимплексор
“EXIT”	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра Clock Mode — Internal.

8.3.4. Установка параметров модуля МПГ-Е1

E1 PARAMETERS								
CRC4	Jitter Att	JA Depth	RC Gain	AIS	RAI	NUMBER of TS	TS MAPPING	CLOCK

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
CRC4	Использование CRC4
Jitter Att.	Включение аттенюатора джиттера
JA Depth	Установка длины аттенюатора джиттера
RC Gain	Установка уровня чувствительности
AIS	Использование AIS
RAI	Использование RAI
NUMBER of TS	Количество используемых канальных интервалов
TS MAPPING	Выбор номеров используемых канальных интервалов
CLOCK	Выбор способа синхронизации тактовой частоты передачи E1
<EXIT>	Выход из установки параметров модуля МПГ-Е1

Внимание! Джемпер SJ1 на плате модуля МПГ-Е1 должен стоять в положении разомкнуто.

8.3.4.1. CRC4 – использование CRC4

↳ Setup / E1 / CRC4

CRC4	
Disabled	Enabled

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Disabled	CRC4 не используется
Enabled	CRC4 используется
<EXIT>	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра CRC4 – Disabled.

8.3.4.2. Jitter Attenuator – включение аттенюатора джиттера

↳ Setup / E1 / Jitter Att

JITTER ATTENUATOR		
Disabled	Receiver	Transmitter

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Disabled	Аттенюатор джиттера выключен
Receiver	Аттенюатор джиттера включен на приеме
Transmitter	Аттенюатор джиттера включен на передаче
<EXIT>	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра Jitter attenuator – Disabled.

Использование аттенюатора джиттера позволяет улучшить форму тактового сигнала с частотой 2048 кГц приемника или передатчика модуля МПГ-Е1, приближая его форму к меандру. Поэтому рекомендуется использовать режимы с использованием аттенюатора джиттера.

При длинах линий кабеля подключенных к модулю МПГ-Е1 более 400 м (с диаметром жилы кабеля 0,5 мм) должен обязательно использоваться режим с включением аттенюатора джиттера в канал приемника.

8.3.4.3. Jitter attenuator depth – установка длины аттенюатора джиттера

↳ Setup / E1 / JA Depth

JA DEPTH	
128 bit	32 bit

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
128 bit	Длина 128 бит
32 bit	Длина 32 бита
<EXIT>	Выход без изменения параметра

Включение аттенюатора джиттера приводит к дополнительной задержке передачи данных на 15,616 мкс (при длине аттенюатора 32 бит) и 64,464 мкс (при длине аттенюатора 128 бит) соответственно.

Заводская установка параметра JA Depth – 128 bit.

8.3.4.4. RC Gain – установка уровня чувствительности

↳ Setup / E1 / RC Gain

RC Gain	
-12 dB	-43 dB

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
-12 db	Уровень чувствительности минус 12 dB
-43 db	Уровень чувствительности минус 43 dB
<EXIT>	Выход без изменения параметра

Чувствительность (коэффициент усиления) приемника модуля МПГ-Е1 выбирается пользователем в зависимости от длины линии, подключенной к МПГ-Е1, и ее качества. Для линий длиной более 400 м (с диаметром жилы кабеля 0,5 мм) выбирается установка минус 43 дБ, а для линий меньшей длины – минус 12 дБ.

Заводская установка параметра RC Gain – -12 dB.

8.3.4.5. AIS – использование AIS

↳ Setup / E1 / AIS

AIS	
Disabled	Enabled

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Disabled	Автоматическая генерация сигнала тревоги AIS запрещена.
Enabled	Автоматическая генерация сигнала тревоги AIS разрешена.
<EXIT>	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра AIS – Disabled.

8.3.4.6. RAI – использование RAI

↳ Setup / E1 / RAI

RAI	
Disabled	Enabled

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Disabled	Автоматическая генерация сигнала тревоги RAI запрещена.
Enabled	Автоматическая генерация сигнала тревоги RAI разрешена.
<EXIT>	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра RAI – Disabled.

8.3.4.7. Number of TS – количество используемых канальных интервалов

Setup / E1 / Number of TS

NUMBER of TS				
2	3	4	5	

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
2...5	Использование для передачи двух КИ (передача одного ТФ канала) до пяти КИ (передачи 4-х ТФ каналов)
<EXIT>	Выход без изменения параметра

Количество используемых канальных интервалов зависит от варианта исполнения мультиплексора.

Для ГМ-2-СП-А1 количество КИ может быть только 2 (1 ТФ канал).

Для ГМ-2-СП-А2 количество КИ может быть 3 (2 ТФ канала) и 4 (3 ТФ канала).

Для ГМ-2-СП-А3 количество КИ может быть 4 (3 ТФ канала) и 5 (4 ТФ канала).

Заводская установка параметра **Number of TS Mapping** – 4 (для ГМ-2-СП-А3).

8.3.4.8. TS Mapping – назначение номеров используемых канальных интервалов

Setup / E1 / TS Mapping

TS MAPPING											
1-2	2-3	3-4	...	13-14	14-15	17-18	18-19	...	28-29	29-30	30-31

Такая возможность выбора номеров КИ имеет место для передачи двух канальных интервалов (Number of TS равно двум) при передаче одного ТФ канала.

TS MAPPING											
1-3	2-4	3-5	...	12-14	13-15	17-19	18-20	...	27-29	28-30	29-31

Такая возможность выбора номеров КИ имеет место для передачи трех канальных интервалов (Number of TS равно трем) при передаче двух ТФ каналов.

TS MAPPING											
1-4	2-5	3-6	...	11-14	12-15	17-20	18-21	...	26-29	27-30	28-31

Такая возможность выбора номеров КИ имеет место для передачи четырех канальных интервалов (Number of TS равно 4) при передаче трех ТФ каналов.

TS MAPPING											
1-5	2-6	3-7	...	10-14	11-15	17-21	18-22	...	25-29	26-30	27-31

Такая возможность выбора номеров КИ имеет место для передачи пяти канальных интервалов (Number of TS равно 5) при передаче четырех ТФ каналов.

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
2-3	Использование для передачи КИ2 и КИ3
2-5	Использование для передачи КИ2, КИ3, КИ4, КИ5
<EXIT>	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра TS Mapping – 1 - 4.

8.3.4.9. CLOCK – выбор способа синхронизации тактовой частоты передачи E1

Setup / E1 / Clock

CLOCK	
Internal	Receiver

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Internal	Использование для передачи E1 частоты внутреннего генератора
Receiver	Передача E1 осуществляется на тактовой частоте принимаемого сигнала E1
<EXIT>	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра Clock – Internal.

8.3.5. Установка параметров линейного интерфейса

Setup / Line Interface / Type

Type	
UPI	E1

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
UPI	Выбор активного интерфейса УПИ-2
E1	Выбор активного интерфейса E1 (при установке МПГ-E1)
"EXIT"	Выход без изменения параметра

При выборе типа линейного интерфейса возможность выбора E1 появляется только при установленном в мультиплексоре модуле МПГ-E1.

Передачик мультиплексора допускает различные режимы синхронизации. Используемый режим синхронизации определяется параметром Clock mode.

Для линейного интерфейса УПИ-2.

1. При установке Clock Mode = **Internal** источником тактовой частоты служит генератор мультиплексора.

При выборе Clock Mode = **External** источником тактовой частоты является внешнее устройство, подключенное к мультиплексору.

8.3.6. Быстрая установка параметров

Setup / Profiles /

PROFILES	
Save	Load

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Save	Запись профиля
Load	Загрузка профиля
"EXIT"	Выход из режима быстрой установки параметров

Под профилем понимается совокупность параметров настройки мультиплексора, определяющих режим работы. Мультиплексор содержит 5 пользовательских профилей, которые

могут быть загружены заводскими значениями. Последний записанный или загруженный профиль становится профилем по умолчанию, т.е. он будет загружаться при включении питания.

8.3.6.1. Запись профиля

Setup / Profiles / Save

SAVE					
Clear all profiles					
and set to default	Profile 1	Profile 2	Profile 3	Profile 4	Profile 5

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Clear all profiles and set to default	Полный сброс профилей 1...5 и перезапись их заводскими установками параметров
Profile 1...Profile 5	Запись соответствующего профиля текущими настройками
"EXIT"	Выход без записи профиля

Запись профиля подтверждается сообщением "Profile saved".

8.3.6.2. Загрузка профиля

Setup / Profiles / Load

LOAD					
Default profile	Profile1	Profile 2	Profile 3	Profile 4	Profile 5

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Default profile	Загрузка заводскими установками параметров (соответствуют заводским установкам профиля 1)
Profile1...Profile 5	Загрузка соответствующего профиля
"EXIT"	Выход без загрузки профиля

8.3.6.3. Состояние профилей по умолчанию

Табл. 8. Параметры конфигурации по умолчанию


Все пользовательские порты (телефония, ТМ) выключены.

Название параметра	Значение в Profile 1	Значение в Profile 2	Значение в Profile 3	Значение в Profile 4	Значение в Profile 5
Clock mode	Ext	Ext	Int	Ext	Int
Echo	On	On	On	On	On
BitRate TM 1	100	100	200	100	1200
BitRate TM 2	100	100	200	100	2400
BitRate TM 3	100	100	200	200	1200
BitRate TM 4	100	100	200	600	1200
BitRate TM 5	100	100	200	300	1200
BitRate TM 6	100	100	200	300	1200
Carriers TM 1	2640	3360	2520	2280	3000
Carriers TM 2	2880	3120	3000	2280	2000
Carriers TM 3	3120	2880	3480	3100	3000
Carriers TM 4	3360	2880	3000	3100	3000
Carriers TM 5	2640	2640	3000	3000	3000
Carriers TM 6	2280	2280	3480	3500	3000
TM1 Ph. Ch. Numb.	1	1	1	1	1
TM2 Ph. Ch. Numb.	1	1	1	2	2
TM3 Ph. Ch. Numb.	1	1	2	3	3
TM4 Ph. Ch. Numb.	2	2	2	None	None

TM5 Ph. Ch. Numb.	2	2	3	2	None
TM6 Ph. Ch. Numb.	2	2	3	1	None
Signaling	Adase PS	Adase PS	Adase PS	Adase PS	Adase PS
Acoust	Off	Off	Off	Off	Off
Input level	-13	-13	-13	-13	-13
Output level	4	4	4	4	4

8.4. Тестовые режимы

☞ Test /




Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
DL	Цифровой шлейф
LL	Местный цифровой шлейф
"ENTER"	Выход из режима измерений и тестирования

Мультиплексор имеет 2 проверочных режима по линейному порту 2, которые обеспечивают проверку работоспособности мультиплексоров, интерфейсов обмена данными с аппаратурой передачи данных и качество предоставленного канала связи.

8.4.1. DL — “Цифровой шлейф”

☞ Test / DL



Тест позволяет осуществить проверку канала передачи данных между двумя мультиплексорами через канал связи по схеме, приведенной на Рис.18.

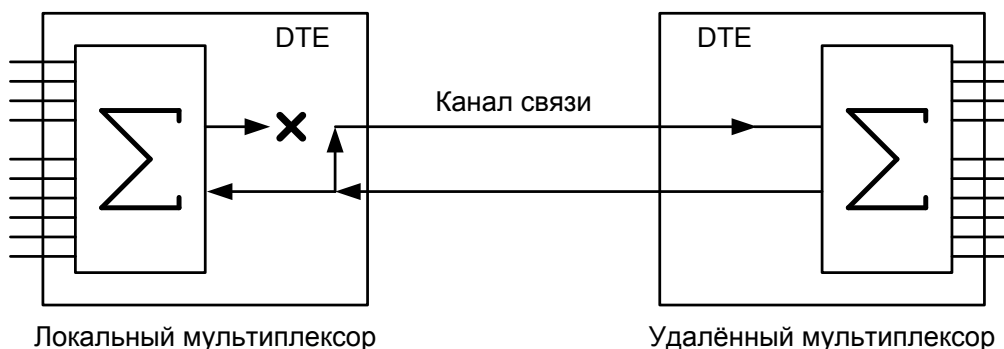


Рис.18. Проверка в режиме DL — “цифровой шлейф”

В этом режиме от локального мультиплексора прекращается передача данных в сторону удаленного, цепи **DSR**, **CTS** переводятся в пассивное состояние, после чего в локальном мультиплексоре осуществляется возврат данных удаленному мультиплексору на тактовой частоте удаленного мультиплексора.

Порт 2 мультиплексора в режиме возврата данных работает так же, как если бы цепи порта соединить следующим образом: **RTS** замкнуть на **CTS**, **CLK** на **RxC**, **TxD** на **RxD**, на вход **DTR** — подать активный уровень.

При работе в режиме DL шлейфа на локальном мультиплексоре светятся индикаторы **TST**, **OK**.

Удаленный мультиплексор остается в рабочем режиме.

На ЖК-дисплее локального мультиплексора отображается тип шлейфа DL и качество принимаемого сигнала (Normal).

На ЖК-дисплее удаленного мультиплексора отображается основное состояние мультиплексора.

Клавиша	Выполняемая операция
“ENTER”	Завершение проверочного режима


В случае если во время тестирования обрывается канал связи между мультиплексорами, хотя бы в одном направлении, то на обоих мультиплексорах наряду со светящимися индикаторами **TST** загорается индикатор **ERR**. Мультиплексоры периодически делают попытки восстановления соединения. Если обрыв канала восстанавливается, то мультиплексоры автоматически входят в связь и прерванный сеанс тестирования возобновляется. Если шлейф установлен на удаленном мультиплексоре, то при обрыве длительностью более трех минут шлейф будет автоматически снят, и мультиплексоры начнут попытки возобновить прием и передачу данных.

При возникновении любых нештатных ситуаций (обрыв канала связи, нештатное завершение шлейфа на одном из мультиплексоров) мультиплексоры автоматически, по истечении 3 минут, выходят из состояния шлейфа и пытаются возобновить прием и передачу данных.

Завершение тестового режима достигается нажатием клавиши “EXIT”. При этом на локальном и удаленном мультиплексорах загораются индикаторы **ERR** и мультиплексоры в течение некоторого времени выполняют процедуру установления соединения, по окончании которой гаснет индикатор **ERR** и загорается индикатор **OK**.

8.4.2. LL — “Местный цифровой шлейф”

🔊 Test / LL

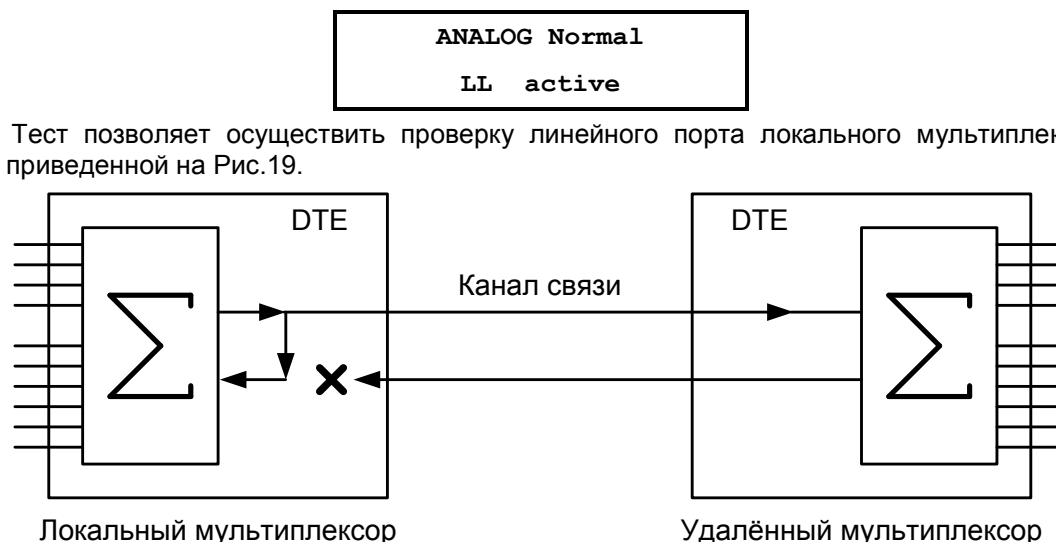

Тест позволяет осуществить проверку линейного порта локального мультиплексора по схеме, приведенной на Рис.19.

Рис.19. Проверка в режиме LL — “местный цифровой шлейф”

В этом режиме локальный мультиплексор перестает принимать данные от удаленного мультиплексора и переходит в режим возврата переданных им же данных. При этом соединение с удаленным мультиплексором по передаче не нарушается. Порт 2 локального мультиплексора в режиме возврата данных работает следующим образом: цепь **RTS** замыкается на **CTS**, **CLK** на **RxC**, **TxD** на **RxD**, а **DTR** на **DSR**.

При работе в режиме LL шлейфа на локальном мультиплексоре светятся индикаторы **TST**, **OK**. Состояние индикаторов **DTR** и **RTS** отображает состояние входных цепей от DTE. В зависимости от выбранного режима управления индикатор **DSR** либо всегда светится, либо повторяет состояние **DTR**.

Клавиша	Выполняемая операция
“ENTER”	Завершение проверочного режима

Наличие или отсутствие связи с другим мультиплексором не оказывает влияния на работу шлейфа. Однако если шлейф установлен на удаленном мультиплексоре, то при обрыве канала связи длительностью более трех минут шлейф будет автоматически снят, и мультиплексоры начнут попытки возобновить прием и передачу данных.

При возникновении любых нештатных ситуаций (обрыв канала связи, нештатное завершение шлейфа на одном из мультиплексов) мультиплексы автоматически, по истечении 3 минут, выходят из состояния шлейфа и пытаются возобновить прием и передачу данных.

8.5. Статистический контроль работы мультиплексора

8.5.1. Полное время работы и время текущего сеанса связи

Statistics / Times /

```
Full 12d 17:53:03
Curr. 0d 00:01:25
```

В верхней строке отображается время, которое проработал мультиплексор с момента изготовления: дни (сутки), часы, минуты, секунды. Этот параметр обнуляется только изготовителем мультиплексора. В нижней строке, в таком же формате как в верхней строке, отображается длительность текущего сеанса связи, которая отсчитывается от последнего сброса статистики.

Интервал сохранения параметров статистики работы мультиплексора во FLASH-памяти составляет 30 минут. Таким образом, при выключении питания мультиплексора, в наихудшем случае теряется информация за последние 30 минут.

8.5.2. Сброс статистики

Statistics / Clear /

```
Clear statistics?
No      Yes
```

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Yes (ENTER)	Длительность текущего сеанса, количество правильно принятых пакетов и пакетов с ошибками сбрасываются в 0, после чего происходит выход из данного состояния на предыдущий уровень меню
No (EXIT)	Выход из состояния с сохранением статистики

После сброса статистики выполняется немедленное ее сохранение во FLASH-память.

8.6. Настройка пользовательского сервиса


Service /

```
SERVICE
LCD contrast  New User Password  Mux Number
Set Baudrate
```

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
LCD contrast	Установка контрастности ЖК-дисплея
New User Password	Установка нового пароля пользователя
Mux Number	Ввод номера мультиплексора
Set Baudrate	Установка скорости порта 3 (115200 или 9600 бит/с)
"EXIT"	Выход из настройки пользовательского сервиса

8.6.1. LCD Contrast — контрастность ЖК-дисплея

Service / LCD Contrast




Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
1...8	Устанавливает соответствующее значение контрастности
"EXIT"	Выход без изменения параметра

Заводская установка параметра LCD contrast — 8.

8.6.2. New User Password — ввод нового пароля пользователя

Service / New User Password


При отображении пункта меню Service/New User Password на ЖК-дисплее выводится




После нажатия клавиши Enter появляется окно, в котором имеются 4 позиции для ввода пароля администратора.



После нажатия клавиши Enter клавишами ◀ или ▶ выбирается 1-й символ пароля. Последующее нажатие Enter подтверждает ввод 1-го символа пароля и переход к вводу 2-го символа пароля. Таким образом, последовательно вводятся все 4 символа. Переход к предыдущему символу возможен путём нажатия клавиши Exit. Нажатие Enter после правильного ввода всех 4-го символов пароля приводит к выводу в течение 1 с сообщения




после чего пользователь попадает на позицию меню, предлагающее установку нового пароля пользователя.



После нажатия клавиши Enter клавишами ◀ или ▶ выбирается 1-й символ пароля. Последующее нажатие Enter подтверждает ввод 1-го символа пароля и переход к вводу 2-го символа пароля. Таким образом, последовательно вводятся все 4 символа нового пароля пользователя. Переход к предыдущему символу возможен путём нажатия клавиши Exit. По окончании установки нового пароля пользователя и нажатии клавиши Enter происходит переход в пункт меню Service/New User Password.

Если процесс установки нового пароля пользователя не был корректно завершён, остаётся действовать предыдущий пароль пользователя.

Если при вводе пароля администратора этот пароль не был введён верно, то в течение 1 с выводится сообщение



после чего пользователь попадает на позицию меню, предлагающее ввод пароля администратора.

После установки нового пароля пользователя мультиплексор переходит в режим работы без пароля. То есть для дальнейшей работы под паролем необходимо ещё ввести пароль (новый пароль пользователя или пароль администратора, см. п. 6.1.2).

8.6.3. MUX Number — ввод адреса мультиплексора

Service / MUX Number

При отображении пункта меню Service/MUX Number на ЖК-дисплее выводится

```
SERVICE
MUX Number
```

После нажатия клавиши Enter появляется окно, в котором отображается текущее значение адреса мультиплексора (верхняя строка) и имеются 4 позиции для ввода нового значения адреса мультиплексора.

```
MUX NUMBER: 008
NEW NUMBER: _ _ _ _
```

После нажатия клавиши Enter клавишами ◀ или ▶ выбирается 1-й символ адреса. Последующее нажатие Enter подтверждает ввод 1-го символа адреса и переход к вводу 2-го символа адреса. Таким образом, последовательно вводятся все 4 адреса. Переход к предыдущему символу возможен путём нажатия клавиши Exit.

Примечание. В текущей версии ПО поддерживается только два разрешённых значения номера мультиплексора Mux Number: 008 и 010. Другие значения ввести невозможно.

8.6.4. Set Baudrate — установка скорости порта 3

Service / Set Baudrate

```
BAUDRATE
9600      115200
```

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
9600	Скорость порта 9600 бит/с
115200	Скорость порта 115200 бит/с
“EXIT”	Выход без изменения настроек

Заводская настройка параметра скорость порта 3 – 115200 бит/с

8.7. Управление удаленным мультиплексором

Remote /

```
REMOTE CONTROL
Connect    Disconnect
```

Пункт меню или клавиша	Выполняемая операция
Connect	Удаленное управление включить
Disconnect	Удаленное управление отключить
“EXIT”	Выход из настройки режима удаленного управления

При отсутствии соединения и при выборе пункта меню **Connect** путём нажатия клавиши

```
REMOTE CONTROL
Connect
```

Enter в течение 20...40 с отображается сообщение **Please wait...**

REMOTE CONTROL
Please wait...

после чего в случае удачного соединения с удалённым мультиплексором на ЖК-дисплее кратковременно отображается сообщение **Access Granted**,

REMOTE CONTROL
Access Granted

затем ЖК-дисплей мультиплексора отображает основное состояние удаленного мультиплексора (см. п. 1.1.1). Признаком доступа к удаленному мультиплексору является мигающий символ "R" в поле выбора параметров на ЖК-дисплее.

В случае неудачной попытки соединения после сообщения **Please wait...** на ЖК-дисплее кратковременно отображается сообщение **ERROR**, после чего мультиплексор переходит в пункт меню **Connect**.

REMOTE CONTROL
ERROR

Для выхода из режима управления удаленным мультиплексором необходимо выполнить процедуру **Disconnect**.

REMOTE CONTROL
Disconnect

Управление удаленным мультиплексором полностью аналогично управлению локальным мультиплексором, за исключением того, что на ЖК-дисплее появляются только те пункты меню, вход в которые разрешен при удаленном управлении. Доступно **основное состояние мультиплексора**, в **Main menu** доступны **Setup** (полностью), **Statistics** (полностью), **Test** (только **DL, LL**).

Для разрешения сбойных ситуаций, возникающих при удаленном управлении, необходимо отключить мультиплексор от канала связи и выдержать паузу длительностью 7 мин., если сбой произошел при установке шлейфов, и 15 мин., если сбой произошел при установке режима работы.

Внимание! В текущей версии параметры номера Mux Number в двух мультиплексорах должны быть согласованы: в одном из мультиплексоров устанавливается номер 008, в другом - 010.

В Табл.7 приведен перечень параметров и режимов, которые должны иметь одинаковое значение в обоих мультиплексорах.

Табл. 9. Параметры и режимы с одинаковыми значениями в обоих мультиплексорах

Название параметра или режима работы	Возможные значения в конфигурации
Interface	УПИ-2, E1
Phone (n) State	Включение/выключение n-го ТФ канала
Phone (n) Echo	Включение/выключение устройства подавления эха в n-м ТФ канале
Channel (n) State	Включение/выключение n-го канала ТМ
Channel (n) BitRate	Установка скорости работы в n-м канале ТМ
Carriers ТМ (n)	Значение несущей частоты в n-м канале ТМ
ТМ(n) Phone Channel Number	Номер телефонного канала, к которому приписан данный канал ТМ

8.8. Перезапуск мультиплексора

 Reset /

В некоторых случаях по различным причинам, например, кратковременных пропаданиях питания, неправильные действия при управлении мультиплексором и т.п. оператор может потерять контроль над управлением мультиплексора. Это может проявляться в неадекватном состоянии индикации мультиплексора.

Выходом из такой ситуации может служить выполнение сброса, эквивалентного запуску мультиплексора после включения питания.

Достигается это выходом в пункт меню **Reset** и нажатием клавиши **“ENTER”**. Далее требуется подтвердить перезапуск мультиплексора, выбрав **“Yes”** в ответ на запрос **“RESET mux ?”**.

В результате чего мультиплексор переходит в режим загрузки программного обеспечения, самотестирования и загрузки параметров последнего сохраненного профиля.

9. Управление мультиплексором через Порт 3

Управление мультиплексором через Порт 3 осуществляется посредством утилиты K-LEP Control версии 260 и выше. Далее изложение ведется применительно к версии утилиты v.260, позволяющей управлять всеми блоками К-ЛЭП: мультиплексором, модемом и ВЧБ на ближней и удаленной стороне.

Утилита позволяет:

- просматривать, устанавливать режимы работы и параметры мультиплексора ГМ-2-СП-А (как локального, так и удаленного),
- сохранять производимые изменения в профилях мультиплексора,
- включать/выключать тестовые режимы,
- читать статистику работы,
- отображать состояния мультиплексора и его внешних цепей управления (в зависимости от используемого интерфейса).


Для работы утилиты требуется PC-совместимый компьютер с ОС Windows 9x/Me/NT/2000/XP, 16 Mb RAM, не менее 1 Mb свободного дискового пространства винчестера, один COM-порт, способный работать на скоростях 115200 бит/с или 9600 бит/с в режиме 8 информационных бит, бит паритета отсутствует и один стоповый бит. Также для работы необходим соединительный кабель, схема которого изображена в приложении 1.

9.1. Описание интерфейса

Интерфейс утилиты состоит из трех областей: главной, отображения параметров порта управления и кнопок выбора определенного блока (локального или удаленного мультиплексора, модема, ВЧБ) с окном для изменения/отображения его параметров и наблюдения его состояния.

9.1.1. Главное окно

В главной области расположены следующие кнопки: **File, Control, Setting, Language/Язык, About**. При включении мультиплексора окно имеет вид

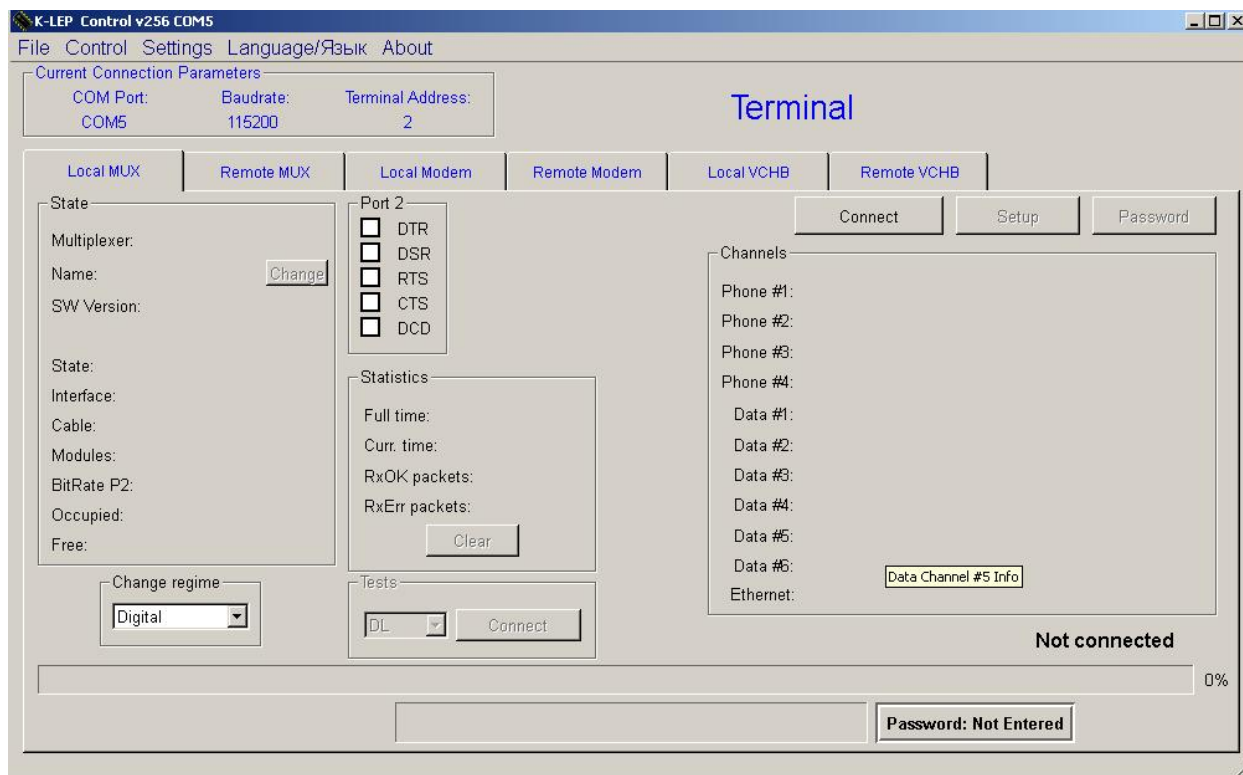

При выборе кнопки **File** (Файл) имеется возможность выполнить нажать кнопку **Exit** — выход из утилиты.

При выборе кнопки **Control** (управление) открывается ниспадающее меню, в котором имеется возможность выполнить следующие действия: **Connect/Disconnect, Password, Setup, Update, Reset**.

Кнопка **Connect/Disconnect** — подключение/отключение утилиты от локального/удаленного мультиплексора.

Кнопка **Password** — вход в окно введения пароля пользователя/администратора или изменения администратором пароля пользователя.

Кнопка **Setup** — вход в режим установки параметров мультиплексора и вызов соответствующего окна.

Кнопка **Update** — вход в режим обновления ПО мультиплексора и вызов соответствующего окна.

Кнопка **Reset** — перезагрузка мультиплексора.

При выборе кнопки **Setting** (установки) открывается ниспадающее меню, в котором имеется возможность выполнить следующие действия: **Connection Setup, Log Setup**.

Кнопка **Connection Setup** — вызов окна для установки адресов блоков аппаратуры и параметров терминала, включая установку адреса, номера и скорости работы СОМ-порта ПК.


Кнопка **Log Setup** — вход в режим установки параметров лог-файла работы мультиплексора и вызов соответствующего окна.

При выборе кнопки **Language/Язык** открывается ниспадающее меню, в котором имеется возможность выбрать английский или русский язык меню. При смене языка утилиту требуется перезапустить.

При выборе кнопки **About** появляется сообщение о номере версии утилиты.

В нижней части окна утилиты расположен индикатор хода выполнения команды — он показывает в процентах динамику выполнения команды.

В результате нажатия кнопки выбранного блока аппаратуры открывается окно соответствующего блока с учетом его расположения (**Local/Remote**). При этом после нажатия кнопки **Connect** активной становится зона **State**.

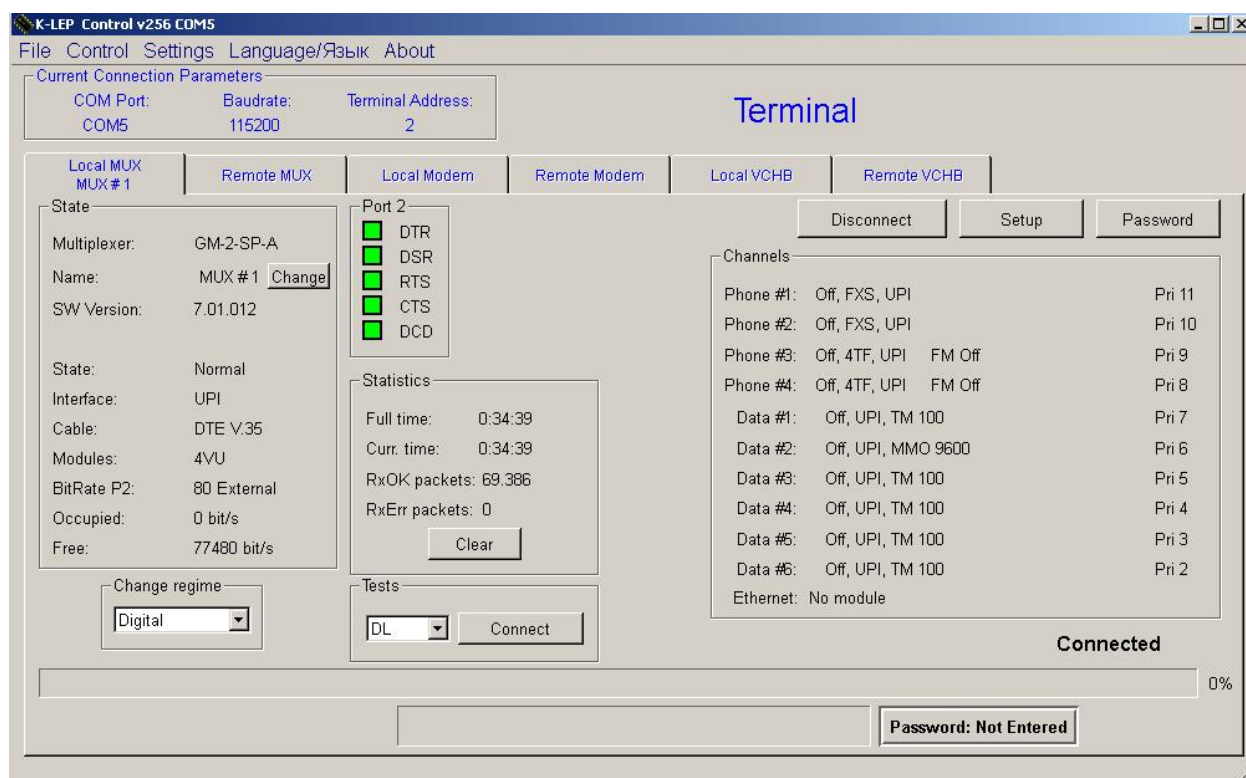

Ниже приводится описание окна **Local Mux**, которое содержит следующие зоны.

Зона **State**:

Поле **Mux** - тип подключенного мультиплексора,

Поле **Name**- назначенное имя подключенному мультиплексору,

Поле **Version** - номер текущей версии ПО мультиплексора,

Поле **Address** – адрес, присвоенный мультиплексору (в текущей версии ПО возможны только 8 и 10)

Поле **State** – текущее состояние мультиплексора,

Поле **Interface** – текущий тип интерфейса,
Поле **Cable** - тип кабеля, подключенного к Порту 2 мультиплексора,
Поле **Modules** – типы установленных дополнительных модулей.
Поле **BitRate P2** – скорость по порту 2 и используемый вид синхронизации.
Поле **Occupied** — отображение скорости, выделенной абонентским каналам для передачи через линейный порт (при подсчете учитываются локальные каналы, передающиеся в порт УПИ (или E1) и транзитные каналы (при наличии модуля СП-IP)).
Поле **Free** — отображение свободной доступной скорости передачи по линейному порту, которая может быть использована для включения дополнительного абонентского канала, либо автоматически добавляется к скорости по каналу Ethernet.

Зона **Port 2:**

Индикатор **DTR** — отображает состояние цепи DTR интерфейса Порта 2.
Индикатор **DSR** — отображает состояние цепи DSR интерфейса Порта 2.
Индикатор **RTS** — отображает состояние цепи RTS интерфейса Порта 2.
Индикатор **CTS** — отображает состояние цепи CTS интерфейса Порта 2.
Индикатор **DCD** — отображает состояние цепи DCD интерфейса Порта 2.

Зона **Statistics:**

Поле **Full time** — отображение полного времени работы.
Поле **Curr. time** — отображение времени работы в текущем сеансе.
Поле **RxOK packets** — отображает количество правильно принятых пакетов.
Поле **RxErr packets** — отображает количество принятых пакетов с ошибками.
Кнопка **Clear** – позволяет обнулить текущее время, количество правильно принятых пакетов и пакетов с ошибками,

Зона **Channels:**

В этой зоне отображается состояние четырех ТФ каналов и шести портов данных ТМ/ММО в виде параметров включен(On)/выключен(Off)/временно заблокирован (clip), значений скоростей работы по каждому каналу данных, включение/выключение транзита в каждом канале, а также установленных значений приоритетов каждого из каналов. Для ТФ каналов с 4-проводным окончанием дополнительно отображается состояние ЧМ сигналов в виде включен/выключен/временно заблокирован(clip).

Для канала Ethernet выводится его состояние (включен(On)/выключен(Off)/временно заблокирован (Clipped)), текущая скорость, полностью доступная пользователю (т.е. без учета необходимой скорости для передачи служебной информации) и приоритет.

Зона установки режима работы мультиплексора **Regime** – цифровой/аналоговый

Зона **Tests:**

Кнопка **Type test** – выбор типа теста LL или DL.
Кнопка **Connect** – замкнуть/разомкнуть шлейф в выбранном тесте с циклическим обновлением статистики мультиплексора в шлейфе.


Кнопки **Connect/Disconnect, Setup, Password** – позволяют выполнить действия полностью аналогичные соответствующим кнопкам в ниспадающем меню главного окна (см. выше).

9.1.2. Окно для установки адресов блоков аппаратуры и параметров терминала

Окно состоит из следующих элементов:

Зона **Terminal:**

Поле **COM Port** — позволяет установить номер Com порта ПК, к которому подключен порт управления мультиплексора.
Поле **Baudrate** – позволяет установить скорость работы порта управления мультиплексора, который подключен к ПК. Заводская установка скорости – 115200 бит/с.

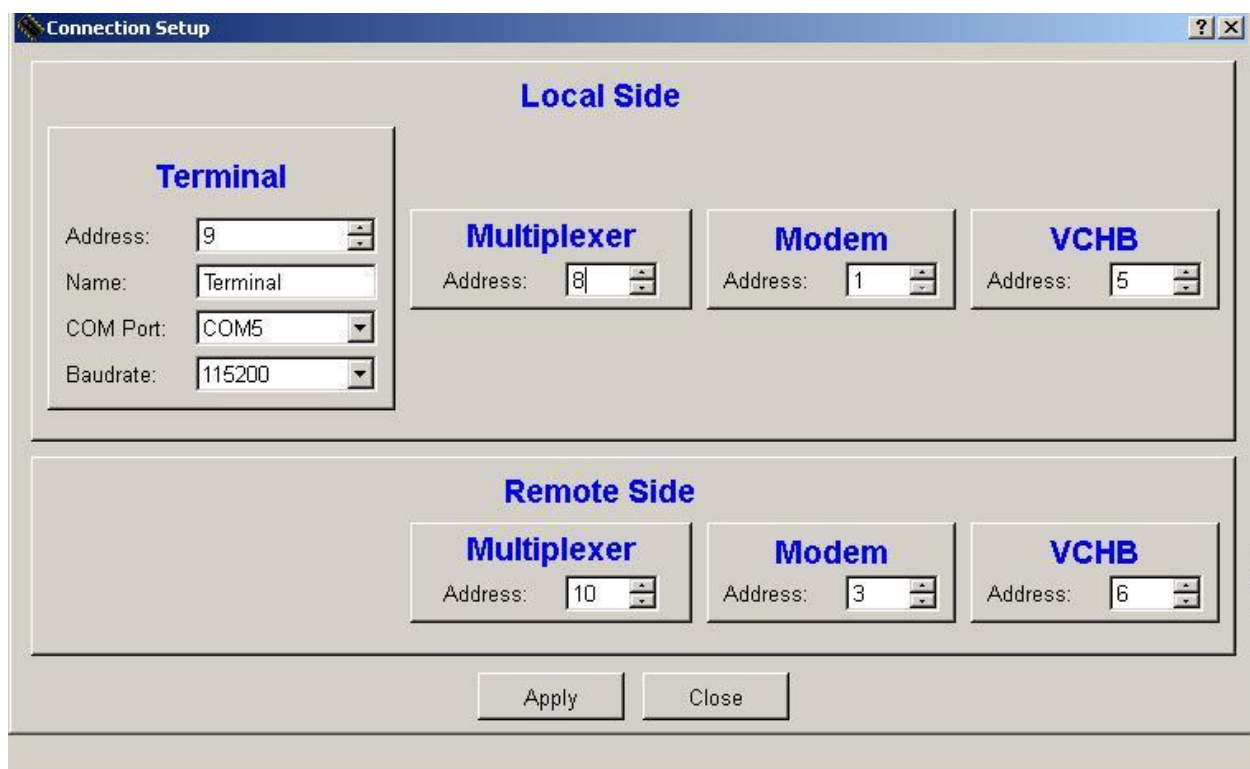

Поле адресов локального и удаленного (**Local Side**, **Remote Side**) мультиплексора/модема/ВЧБ.

Возможные адреса блоков на одной стороне соединения:

- мультиплексор – 8, терминал мультиплексора – 9,
- модем – 1, терминал модема – 2,
- ВЧБ – 5.

На другой стороне соединения возможные адреса:

- мультиплексор – 10, терминал мультиплексора – 11,
- модем - 3, терминал модема – 4,
- ВЧБ – 6.

Зона **SP-IP** (при установке модуля SP-IP):

Индикатор **Active** — отображает целостность линии связи интерфейса Ethernet.

Индикатор **Lnk1** — отображает целостность линии связи интерфейса Ethernet1.

Индикатор **Lnk2** — отображает целостность линии связи интерфейса Ethernet2.

Индикатор **Tx** — отображает передачу данных из мультиплексора по портам Ethernet1 и Ethernet2.

Индикатор **Rx** — отображает прием данных из сети, адресованных в мультиплексор, по портам Ethernet1 и Ethernet2.

Зона **E1** (при установке модуля МПГ-Е1):

Индикатор **LOF (Loss Of Frame)** — отображает потерю цикловой синхронизации в приемнике модуля E1.

Индикатор **LOS (Loss Of Signal)** — отображает потерю сигнала в канале приемника модуля E1.

Индикатор **RA (Remote Alarm Indication)** — отображает извещение о приеме сигнала аварийного состояния на удаленном конце.

Индикатор **AI (Alarm Indication Signal)** — отображает сигнал аварийного состояния.


Индикатор **LOT (Loss Of Transmit Clock)** — отображает потерю сигнала тактирования в передатчике модуля E1.

Индикатор **E (E-биты)** — отображает наличие ошибок передачи битов E в 13-м и 15-м циклах сверцикла CRC4 потока E1.

Индикатор **CRC (Cyclic Redundancy Check)** — отображает наличие ошибок при проверке кодовой суммы CRC4 в потоке E1.

Индикатор **CV (Code Violations)** — отображает наличие ошибок нарушения биполярности в потоке E1.

9.1.3. Окно ввода/изменения пароля

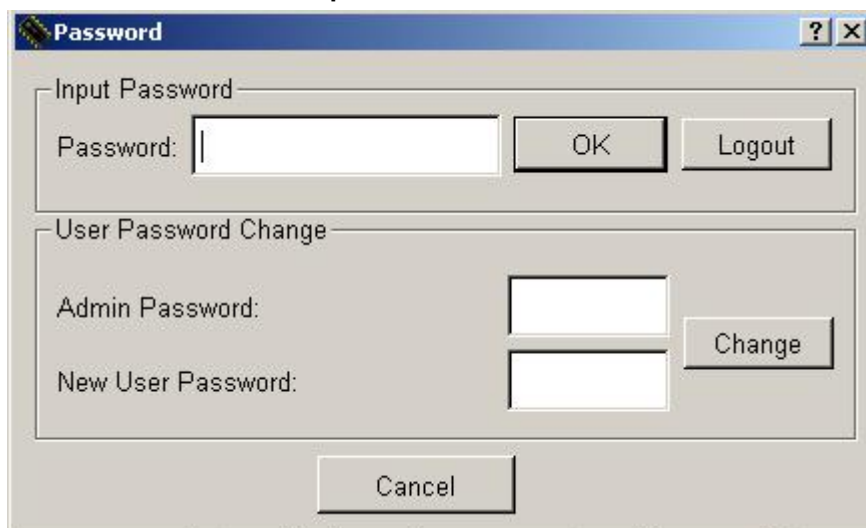

Окно состоит из следующих элементов:

Зона **Input Password**:

Поле **Password** — позволяет ввести 4-символьный пароль.

Поле **OK** – подтверждение правильности ввода пароля.

Поле **Logout** – выход из режима ввода пароля.

Зона **User Password Change**:

Admin Password — ввод пароля администратора для получения прав на изменение пароля пользователя.

New User Password — позволяет ввести новый пароль пользователя.

Кнопка **OK** — подтверждение правильности ввода пароля.

Кнопка **Cancel** — позволяет закрыть окно с восстановлением параметров, действовавших до его открытия, если предварительно не была нажата кнопка **OK**.

9.1.4. Окно установки параметров мультиплексора

Окно состоит двух подокон – подокно установки параметров телефонных каналов и подокно установки параметров каналов данных. Подокна состоят из следующих элементов:

Зона установки параметров отражает текущие параметры мультиплексора и позволяет их изменить. Параметры разделены на три группы: параметры портов данных - ТМ (ММО), параметры ТФ каналов, тип интерфейса, параметры интерфейса, профили.

В зависимости от установленных модулей и режима работы состав отображаемых параметров мультиплексора изменяется. Ниже приведен вид изображения подокна портов данных в аналоговом режиме.

Параметры портов данных (Data Port #N):

Local port – включить/выключить порт с выбранным номером.

Loop – включить/выключить шлейф по данным порта с выбранным номером.


Carrier – назначение центральной частоты модема с ЧМн с выбором скорости передачи.

Ph.Ch.Num - номер телефонного канала, к которому приписан данный канал ТМ


Level – установка уровня входного сигнала FM модемов в данном ТФ канале.

Test Gen. - включение тестового генератора в n-м канале ТМ

Test Check - проверка приема тестового сигнала от противоположного мультиплексора в n-м канале ТМ.

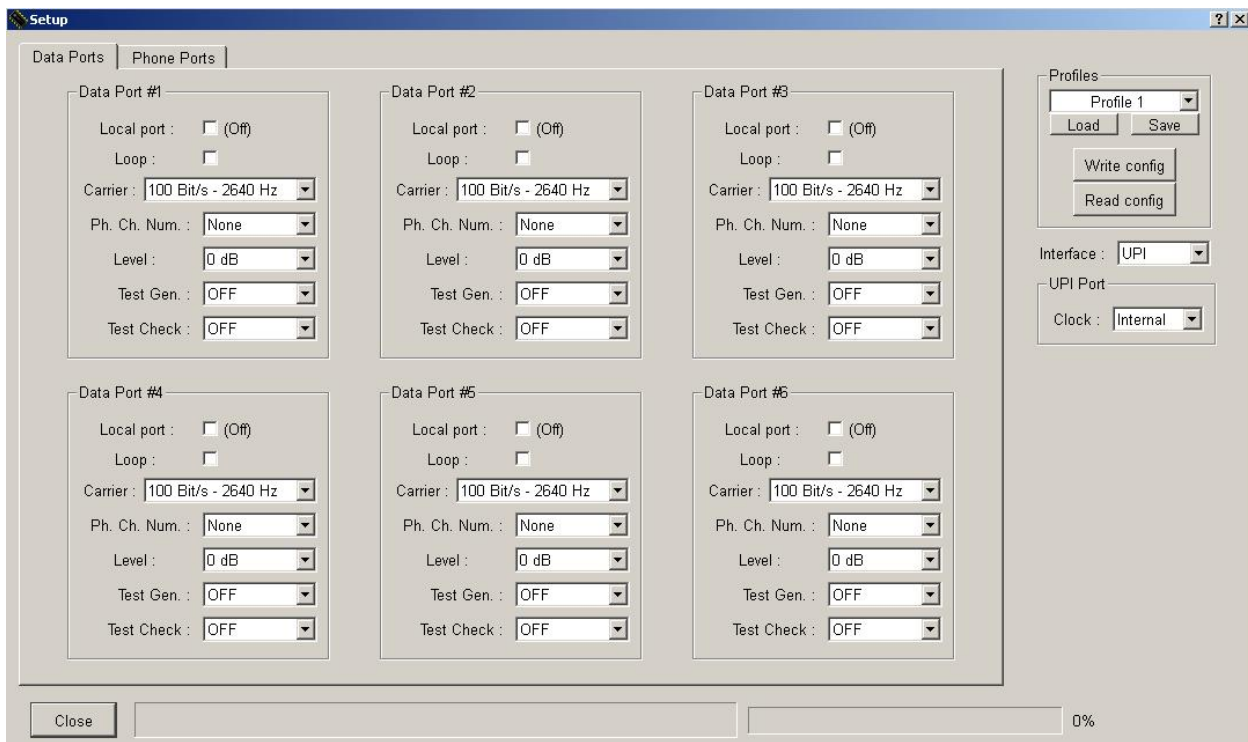

Ниже приведен вид изображения подокна портов телефонных каналов в аналоговом режиме.

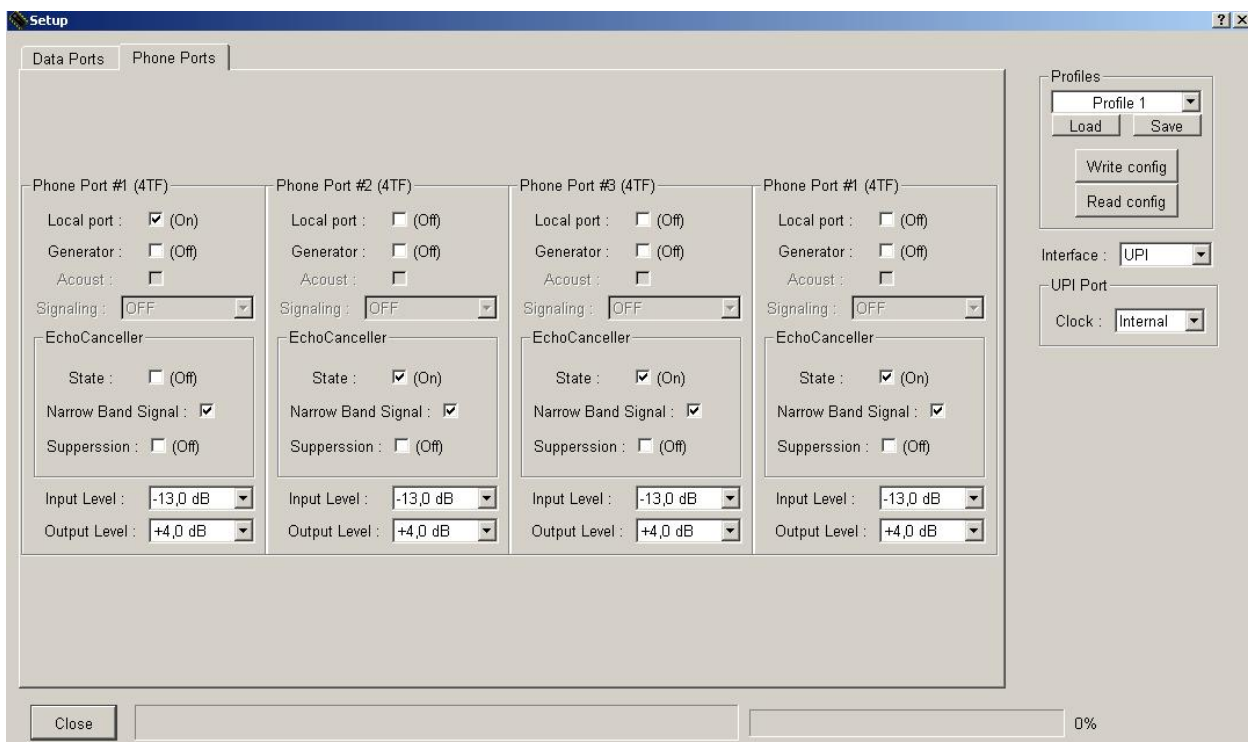

Параметры портов ТФ каналов (Phone Port #N):

Local port – включить/выключить порт с выбранным номером.

Generator – включить/выключить тестовый генератор в n-м ТФ канале.

Acoust – включить/выключить генерацию звуковых сигналов «КПВ» и «Занято» (для окончания FXS).

Signalling - установка типа сигнализации ADASE DK / ADASE PS / OFF.

В зоне Echosanceler (режим работы устройства подавления эха в ТФ канале) имеются следующие установки:

State – включить/выключить эхокомпенсатор,

Narrow band signal – включить/выключить подстройку эхо-компенсатора при обнаружении узкополосных сигналов типа DTMF, АДАСЭ и т.п.

Supression – включить/выключить эхозаградитель в n-м ТФ канале.

Выбор профилей (Profiles) параметров мультиплексора:

Profile N – в выпадающем меню можно выбрать номер желаемого профиля.

Кнопка **Load** – загрузить выбранный профиль параметров.

Кнопка **Save** – запомнить установленные значения параметров мультиплексора в выбранный профиль параметров.

Кнопка **Write config** – для записи в файл конфигурации на ПК.

Кнопка **Read config** - для чтения файла конфигурации, записанного ранее на ПК.

Параметры интерфейсов доступны только для локального мультиплексора.


Тип линейного интерфейса:

Interface — позволяет выбрать тип интерфейса мультиплексора.

Параметры интерфейса Порты УПИ:

Clock internal/external — позволяет выбрать режим синхронизации мультиплексора.

Ниже приведен вид изображения подокна портов данных в цифровом режиме.

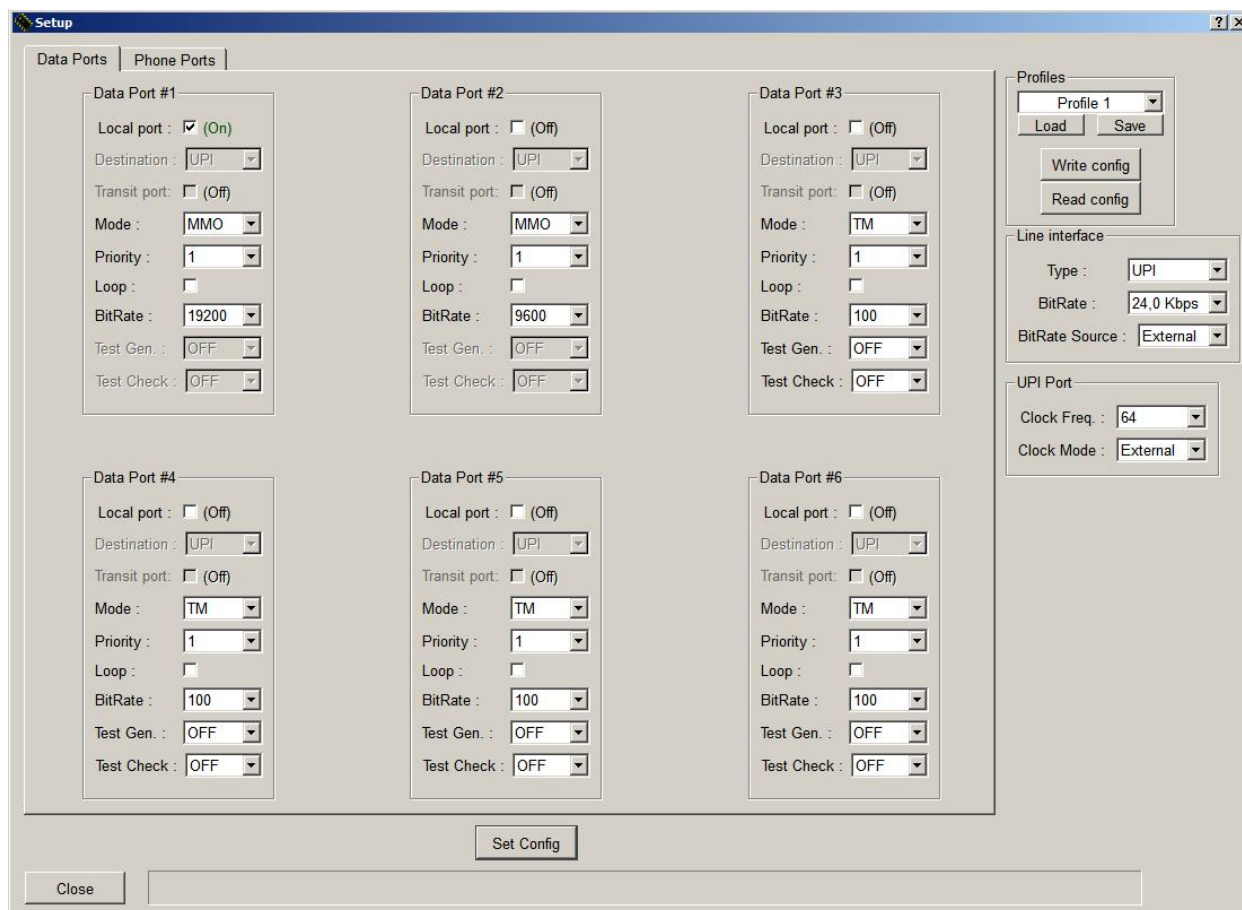

Параметры портов данных (Data Port #N):

Local port – включить/выключить порт с выбранным номером.

Destination – установка порта назначения n-го канала данных (активен при установке модуля СП-IP), возможные варианты – УПИ или СП-IP.

Transit – при установке On (транзит включен) принимаемый от удаленного мультиплексора канал данных (ТМ/ММО) передается в установленный модуль СП-IP. При установке Off – транзит выключен.


Mode – выбор типа канала ТМ или ММО.
Priority – установка приоритета от 1 до 11.
Loop – установка шлейфа по данным.
BitRate – выбор скорости передачи.

Параметры FM модемов:

Level – установка уровня входного сигнала FM модемов в данном ТФ канале.
BaudRate – выбор скорости передачи модемов мультиплексора в данном ТФ канале.
Carriers – установка значений характеристических частот FM модемов.

Кнопка **Set Config** – для ввода произведенных изменений параметров в действие в цифровом режиме.

Ниже приведен вид изображения подокна портов телефонных каналов в цифровом режиме.

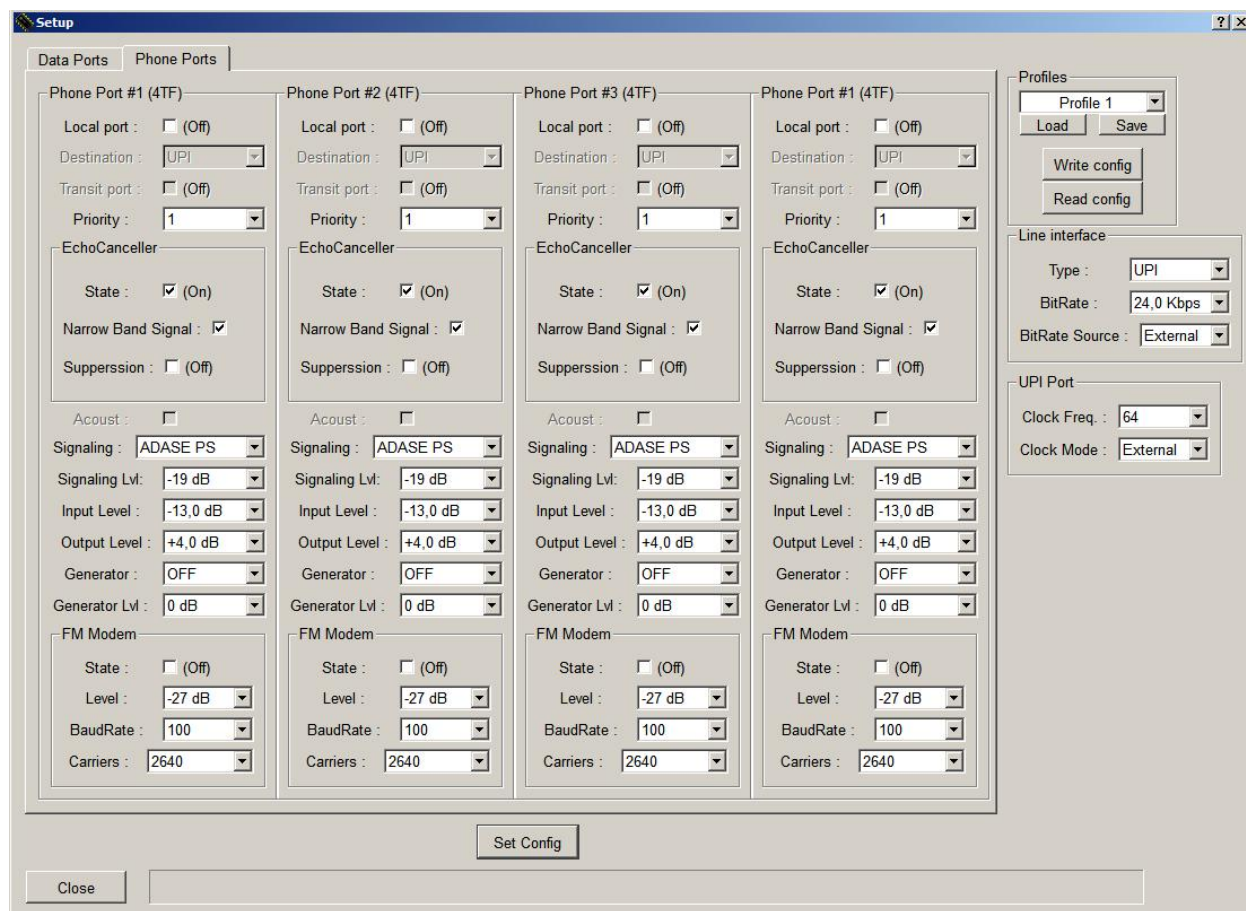

Параметры портов ТФ каналов (Phone Port #N):

Local port – включить/выключить порт с выбранным номером.
Destination – установка порта назначения n-го ТФ канала (при установке модуля СП-IP).
Transit – при установке On (транзит включен) принимаемый от удаленного мультиплексора ТФ канал передается в установленный модуль СП-IP. При установке Off – транзит выключен.
Priority – установка приоритета от 1 до 11.

В зоне Echocanceler (режим работы устройства подавления эха в ТФ канале) имеются следующие установки:

State – включить/выключить эхокомпенсатор,
Narrow band signal – включить/выключить подстройку эхо-компенсатора при обнаружении узкополосных сигналов типа DTMF, АДАСЭ и т.п.
Supression – включить/выключить эхозаградитель в n-м ТФ канале.
Acoust – включить/выключить генерацию звуковых сигналов «КПВ» и «Занято» (для окончания FXS).

Параметры установки сигнализации:

Signalling – установка типа сигнализации TDN (1200 Hz) / ADASE DK / ADASE PS / OFF.

Signaling lvl – установка уровня передачи сигнализации равным уровню передачи в ТФ канале или на 6 дБ ниже.

Input lvl – установка уровня входного сигнала ТФ порта.

Output lvl – установка уровня выходного сигнала ТФ порта.

Generator – включение генерации сигнала с частотой 1200Гц или 1600Гц в направлении локальной АТС (стойки АДАСЭ) для целей тестирования. При этом имеется возможность установки уровня этого сигнала либо равным уровню передачи в ТФ канале, либо на 6 дБ ниже.

Параметры интерфейсов доступны только для локального мультимплексора.

Тип линейного интерфейса:

Type — позволяет выбрать тип интерфейса мультимплексора.

Bit Rate — позволяет выбрать линейную скорость работы мультимплексора, в Kbit/s.

Bit Rate Source — назначение источника, определяющего скорость работы мультимплексора.

Кнопка **Set Config** – для ввода произведенных изменений параметров в действие в цифровом режиме.

Кроме того, при установке модулей Ethernet и E1 на экране появляются дополнительно следующие параметры.

Параметры интерфейса Ethernet:

Duplex — позволяет включить/выключить дуплексный режим работы интерфейса Ethernet.

Filter — позволяет включить/выключить фильтрацию пакетов интерфейса Ethernet.

Compression — позволяет включить/выключить сжатие пакетов интерфейса Ethernet.

Параметры интерфейса E1:

CRC4 — позволяет включить/выключить использование CRC4 интерфейса E1.

Jitter Attenuator — позволяет выбрать включить/выключить аттенюатор джиттера интерфейса E1, установить аттенюатор джиттера в передатчик или приемник E1.

Jitter Attenuator Depth — позволяет установить длину аттенюатора джиттера интерфейса E1.

AIS — позволяет включить/выключить использование AIS интерфейса E1.

RAI — позволяет включить/выключить использование RAI интерфейса E1.

Number of TS – выбор количества КИ для передачи.

TS mapping – назначение номеров КИ для передачи E1.

CLock — позволяет выбрать режим синхронизации интерфейса E1.

RC Gain — позволяет выбрать уровень чувствительности приемника интерфейса E1.


Поле активации изменений конфигурации

Reset SP-IP to default – сброс сетевых установок модуля SP-IP в состояние по умолчанию (активно только при установке в мультимплексор модуля СП-IP)

Set config – включение в действие произведенных изменений параметров мультимплексора в цифровом режиме (активация произведенных изменений конфигурации).

Close – закрытие окна установки параметров мультимплексора.

9.1.5. Окно установки параметров лог-файла

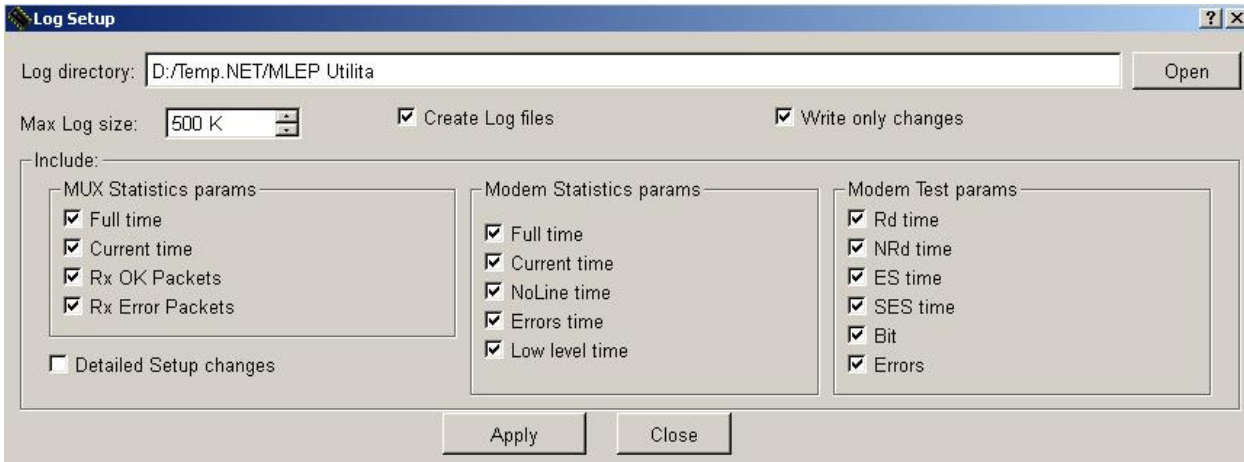

Окно состоит из следующих элементов: **Log directory**, **Max log size**, **Include**.

Зона **Log directory** указывает место расположения лог-файла. Для выбора размещения нажать кнопку **Open**.

Зона **Max log size** — позволяет выбрать максимальный размер лог-файла, можно разрешить/не разрешить создание лог-файла и указать какие события отражаются в лог-файле.

Зона **Include** включает перечень статистических и тестовых параметров **Statistics params** и **Test params**. После выбора набора желаемых параметров следует нажать кнопку **Apply**.

9.1.6. Окно обновления ПО мультиплексора


Окно состоит из следующих элементов:

Поле **File** — отображает имя выбранного файла ПО мультиплексора.

Кнопка **...** — позволяет выбрать файл ПО мультиплексора.

Кнопка **Update** — запуск обновления ПО мультиплексора.

Поле **Messages**, расположенное справа от поля версии ПО отображает сообщения о состоянии мультиплексора при выполнении данной процедуры. Индикатор хода обновления ПО под полем кодовой суммы и размера файла — показывает выполнение обновления ПО мультиплексора, выраженное в длине закрашенной части индикатора. Полная длина индикатора соответствует размеру файла ПО.

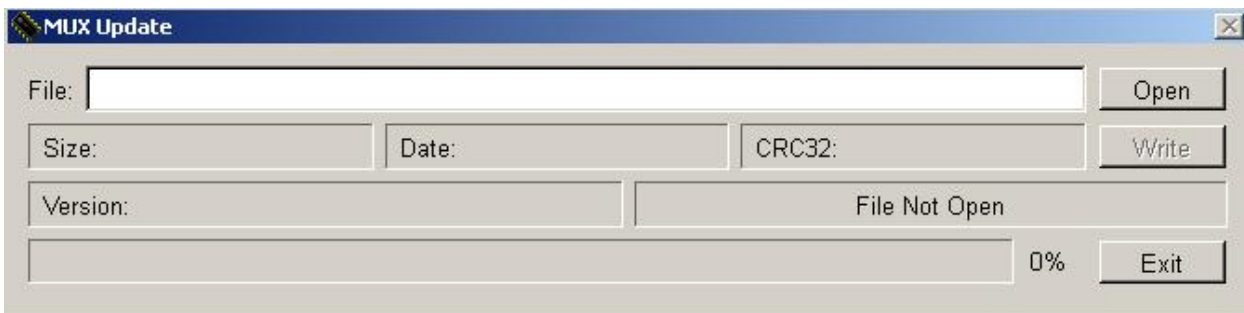

Обновление ПО возможно только для локального мультиплексора.

Обновление ПО мультиплексора возможно только по паролю администратора.


9.2. Работа с утилитой управления мультиплексором

Перед началом работы с утилитой необходимо проделать следующие действия:

1. Выключить питание мультиплексора.

2. Подключить Порт 3 мультиплексора с надписью CONTROL к свободному COM-порту персонального компьютера мультиплексорным кабелем, схема которого приведена в приложении 1.
3. Включить питание мультиплексора.
4. Запустить на компьютере утилиту «K-LEP Control.exe» из Windows.
5. Установить адрес мультиплексора (8 или 10) таким образом, чтобы взаимодействующие мультиплексоры имели разные адреса.
6. В соответствии с текущим режимом работы мультиплексора, отображаемым на ЖК дисплее мультиплексора, выставить в выпадающем меню **Regime** – режим цифровой/аналоговый.
7. Нажав кнопки Settings/Connection Setup выбрать: COM -> COMn, где n — номер COM-порта, к которому подключен мультиплексор.
8. Установите скорость работы по порту управления **Baudrate** 115200 бит/с.
9. Нажмите кнопку **Connect**.

В результате на экране будет получено изображение главного окна, соответствующее выбранному режиму. Например, в случае аналогового режима получим следующее изображение.

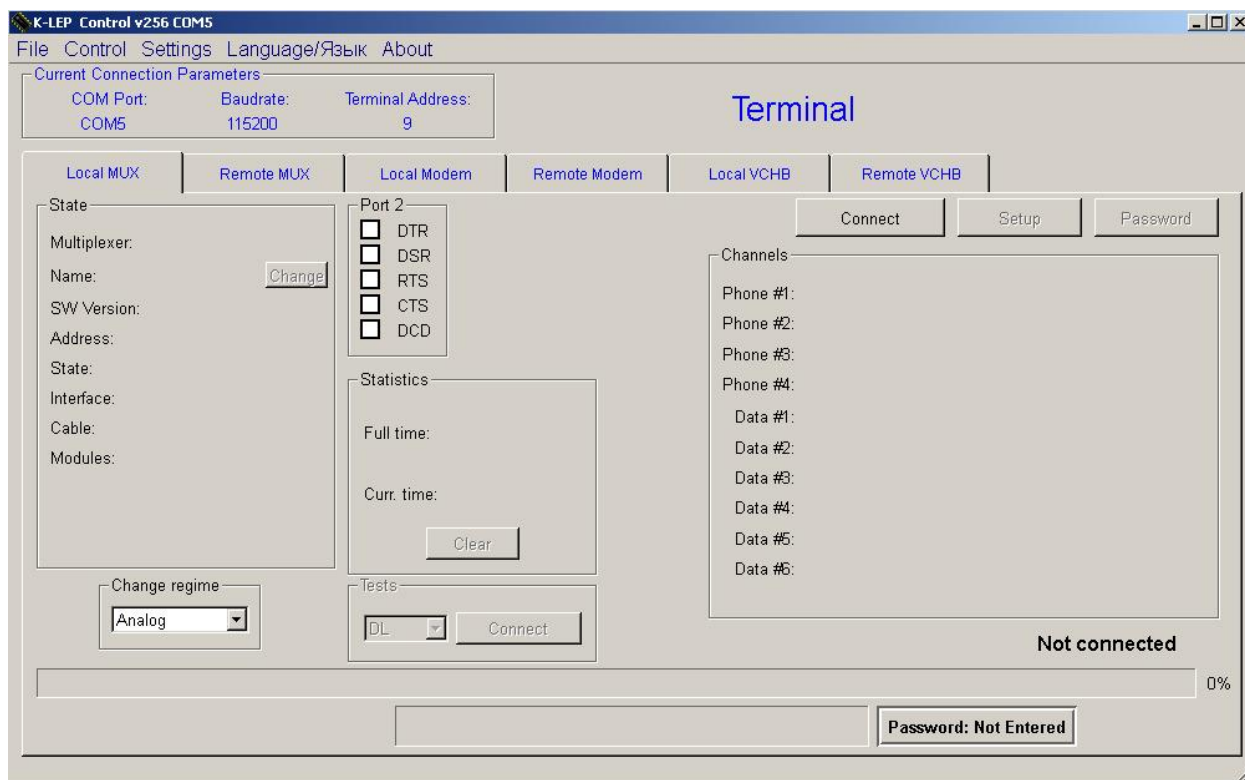


Далее при необходимости изменения параметров и режима работы мультиплексора следует ввести пароль. С этой целью необходимо нажать кнопку **Password**. При этом получим изображение окна, аналогичное приведенному в п.9.1.1.

Для изменения пароля пользователя или загрузки другой версии ПО нужно ввести пароль администратора.

При успешном вводе пароля получим следующее изображение главного окна утилиты, в котором в нижней строчке будет ОК! и время с обратным отсчетом на 15 минут.

Если в течение 15 минут никаких действий по установке параметров и/или изменению режима мультиплексора не будет произведено, то утилита автоматически выйдет из режима работы под паролем.

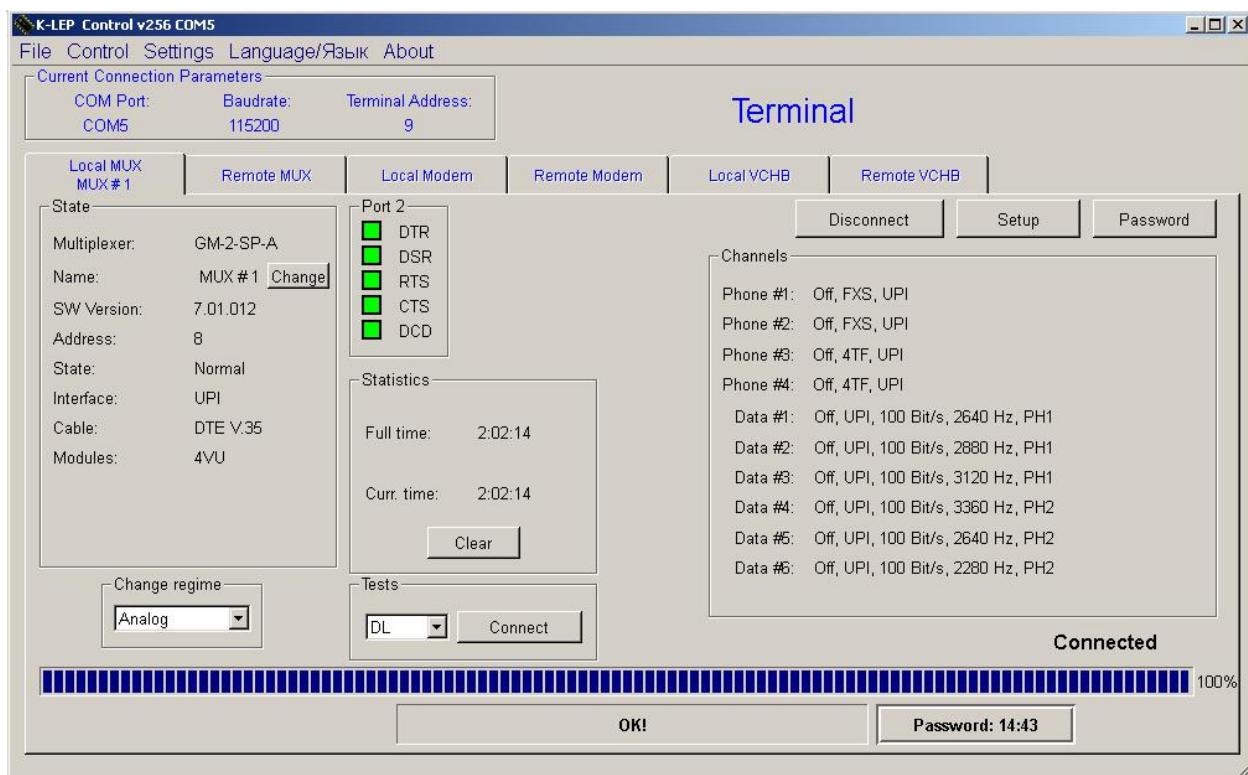

При выполнении команд отдельные элементы могут блокироваться или разблокироваться, обеспечивая, таким образом, доступ пользователя только к тем командам, которые могут быть выполнены в том или ином режиме. Некоторые кнопки в процессе выполнения команд могут изменять свои названия, предоставляя пользователю дополнительный сервис, например, по досрочному прекращению команды. Процесс выполнения команды индицируется индикатором хода выполнения команды, расположенным под кнопками, время выполнения команд зависит от качества связи между мультиплексорами и может составлять от нескольких секунд для локального мультиплексора до нескольких десятков секунд и даже минут для удаленного мультиплексора.

Внимание! Производимые пользователем изменения состояний и параметров каналов мультиплексора (изменение конфигурации мультиплексора) происходят только после нажатия кнопки “Write config”, находящейся в правом верхнем углу экрана установок параметров мультиплексора утилиты управления.

9.2.1. Выбор локального/удаленного мультиплексора

Для работы с локальным мультиплексором выбрать **Local**, для работы с удаленным — **Remote**. Перед нажатием кнопки **Remote Mux (Local Mux)** надо нажать кнопку **Disconnect**. После выбора мультиплексора (**Local/Remote**) необходимо нажать кнопку **Connect**, чтобы запросить состояние мультиплексора. Процесс получения данных при нажатии **Connect** отображается индикатором - нарастающей цветной полоской внизу экрана утилиты.

9.2.2. Запрос состояния мультиплексора

Нажать кнопку **State**. При удачном выполнении команды разблокируются кнопки **Setup**, **Reset**, **Update Test**, поля в зонах **Mux**, **State**, **Statistics**, **Tests**, **Port 2**, **Ethernet**, **E1** заполняются текущей информацией. При неудачном выполнении команды в поле **Messages** выводится соответствующее сообщение об ошибке. Прервать выполнение программы можно, нажав кнопку **Exit**.

9.2.3. Статистика мультиплексора

Запуск циклического обновления статистики начинается автоматически при запуске утилиты. Пауза между обновлениями статистики — 0.8 сек. Для обнуления статистики времен работы мультиплексора нажать кнопку **Clear**.

9.2.4. Установка параметров мультиплексора

Для входа в режим установки параметров мультиплексора нажать кнопку **Setup**. В случае удачного выполнения команды откроется окно установки параметров мультиплексора. Параметры, имеющие два возможных значения, переключаются нажатием левой кнопки мышки на изображение желаемого значения, выделенного зеленым цветом, в зоне установки параметров. Параметры, имеющие более двух возможных значений, выбираются из ниспадающего меню, появляющегося при нажатии левой кнопки мышки на изображение желаемого значения, выделенного зеленым цветом в зоне установки параметров. Параметр устанавливается после нажатия в цифровом режиме кнопки “Set Config”. Результат установки отображается в поле **Messages**.

Для сохранения текущего набора параметров в профиле, необходимо выбрать номер профиля из ниспадающего списка и нажать кнопку **Save**.

Для загрузки сохраненного набора параметров из профиля, необходимо выбрать номер профиля из ниспадающего списка и нажать кнопку **Load**.

Профиль, обозначенный Default, содержит заводские установки, к нему можно применить только команду **Load**.

Для выхода из режима установки параметров мультиплексора нажать кнопку Close. Окно установки параметров мультиплексора закроется.

9.2.5. Обновление ПО мультиплексора

Обновление ПО возможно только для локального мультиплексора.

Для входа в режим обновления ПО мультиплексора нажать кнопку **Update firmware**. Нажать кнопку ..., в появившемся окне выбрать требуемый файл ПО мультиплексора (например, gm-2-sp_v2.11.051.zlx), затем нажать кнопку **Open**. Если выбранный файл действительно является файлом ПО мультиплексора ГМ-2-СП-А, то в поле **File** появится его имя, а в полях ниже — имя файла, контрольная сумма, количество блоков, версия ПО.

Нажать кнопку **Update**. Процесс обновления ПО мультиплексора сопровождается сообщениями в нижней строке, а также индикатором хода обновления ПО. Об успешном окончании обновления ПО свидетельствует сообщение **MLEP-mux software has been written successfully**, иначе появляется сообщение об ошибке.

После успешного обновления ПО мультиплексора следует закрыть окно и произвести сброс мультиплексора кнопкой **Reset**.

Внимание! Если в процессе обновления ПО мультиплексора произошел сбой по каким-либо причинам и обновление не было закончено, либо прервано пользователем, и также не было закончено, то после перезагрузки мультиплексор выдаст сообщение “Firmware corrupted” “Please update!”. Следует снова обновить ПО мультиплексора.

После успешного окончания обновления ПО мультиплексора необходимо выполнить команду «Save defaults profiles», а затем загрузить профиль с номером, в котором установлены (или будут устанавливаться) требуемые параметры мультиплексора, например, «Load profile 1”.

Внимание! В случае появления сообщения «Erase software error» или «Update software error», следует повторить обновление ПО, не перезагружая и не выключая питания мультиплексора.

Внимание! Если в процессе обновления ПО мультиплексора произошел сбой по каким-либо причинам и обновление не было закончено, либо прервано пользователем с выдачей сообщения «Update software stopped», и также не было закончено, то после перезагрузки мультиплексор выдаст сообщение «Mux software is corrupted !!!», затем «Please use Port 3 to rewrite software». Следует снова обновить ПО мультиплексора по п.п. 9.1.6, 9.2, 9.2.1, 9.2.2 и 9.2.5.

Внимание! Не гарантируется совместная работа мультиплексоров с различными версиями программного обеспечения!

9.2.6. Сброс мультиплексора

Для сброса мультиплексора войти в меню **Control** и нажать кнопку **Reset**.

9.2.7. Управление шлейфами мультиплексора

Для включения шлейфа выбрать тип шлейфа из ниспадающего списка **Test** и нажать кнопку **Connect**. В случае успешного включения шлейфа автоматически запускается циклическое обновление статистики мультиплексора в шлейфе. Пауза между обновлениями статистики — 0.8 сек.

Для обнуления статистики мультиплексора в шлейфе нажать кнопку **Clear**.

Для остановки циклического обновления статистики и выключения шлейфа мультиплексора нажать кнопку **Connect** повторно.

Для отказа от процедуры включения/выключения шлейфа нажать кнопку **Connect** еще раз.

9.2.8. Ведение журнала событий

С помощью утилиты можно осуществлять запись событий в лог-файл. Для каждого экземпляра К-ЛЭП нужно задать свой каталог, в котором ведется журнал событий. Выбор каталога осуществляется с помощью кнопки **Open** в окне установки параметров лог-файла **Log Setup** (см.п.9.1.5).

При первом запуске утилиты создается конфигурационный файл вида K-LEP_Control_vxxx.ini, где xxx – номер версии утилиты. При следующих запусках утилиты, если файл с таким названием отсутствует, то создается его новая версия. В данном файле, нижеуказанные параметры в разделе [Settings], отвечают за режим ведения утилитой лог-файла (приведены параметры со значениями по-умолчанию):

- StatInterval=1000
- LoopInterval=1000
- CreateLogFiles=no

StatInterval – интервал между запросами статистики в миллисекундах (мс). LoopInterval – интервал между запросами состояния мультиплексора при запущенных тестах (DL, LL) в мс. CreateLogFiles – указывает на необходимость ведения журнала (лог-файла). Если данный параметр имеет значение yes, то журнал ведется, если no – журнал не ведется (при этом регистр символов значения не имеет). Изменения значений параметров можно производить с помощью простого текстового редактора.

В случае, если параметр CreateLogFiles имеет значение yes, то при каждом запуске утилиты будет создаваться файл K-LEP_xx#yyu.log, где xx – дата, yy – время. Все записи при следующих запусках утилиты будут добавляться последовательно в один и тот же файл. Размер файла журнала устанавливается пользователем в окне **Log Setup**. Размер файла по умолчанию 500К, максимально допустимый размер файла 10000К. По мере заполнения файла журнала до его максимального размера (заданного пользователем) запись в данный файл прекращается, он закрывается, и отрывается новый файл с текущим временем создания.

Запись в лог-файл ведется в следующем формате:

- {дата} {время} [номер сообщения]: сообщение

Пример:

- 01.06.2012 13:51:33 [3] : Link UP, bitrate 25,6 kbit/s (ext), occupied 12600 bit/s, free 10760 bit/s

При каждом запуске утилиты нумерация сообщений начинается заново с 1, перед первым сообщением добавляются 2 пустые строки.

Табл. 10. Сообщения в журнале событий

	Сообщение в журнале	Условие генерации	Описание сообщения
1	GM-2-SP_v2.09 started.	Утилита запущена.	Утилита запущена.
2	GM-2-SP_v2.09 stopped.	Утилита закрыта.	Выход из утилиты, либо смена активного COM-порта.
3	No connection to device over port 3	Нет связи между утилитой и устройством через порт 3.	Нет связи с устройством по порту

			управления.
4	Connection to {local/remote} {версия устройства} is established, FW {версия ПО}, interface {тип активного линейного интерфейса – УПИ-2 или E1}, cable{тип кабеля, включенного в порт УПИ-2}, available modules {перечень доступных мезонинных модулей – FXS, FXO, 4TF, 4VU, E1, Ethernet MBE, Ethernet MBE-100, SP-IP}, full time {время}, curr. time {время}, Rx OK packets {число пакетов с ошибками}, Rx Err packets {число пакетов без ошибок }	Каждый раз при установлении связи с устройством (при нажатии кнопки State в основном окне утилиты для подключения к устройству).	Информация о локальном/ удаленном устройстве, выводится в одну строку. Тип кабеля выводится только, если интерфейс УПИ-2 активен.
5	Connection to {local/remote} {версия устройства} is closed	После завершения сеанса управления устройством (при нажатии кнопки State в основном окне утилиты)	
6	Link DOWN	При пропадании канала связи от удаленного мультиплексора.	Не принимаются пакеты данных от удаленного мультиплексора в течение 600 мс.
7	Link UP, bitrate {скорость линейного интерфейса kbit/s}, occupied {занятая скорость bit/s} , free {свободная скорость bit/s}	При установлении связи, либо при изменении параметров канала связи (скорость линейного порта, изменение суммарной скорости включенных абонентских каналов).	Связь установлена, скорость линейного интерфейса, занятая полоса пропускания, свободная полоса пропускания.
8	Port 2 (UPI-2) status is changed to UP	Все цепи в активном состоянии.	Изменение состояния порта 2 (УПИ-2), рабочий режим.
9	Port 2 (UPI-2) status is changed to DOWN	Одна из цепей не в активном состоянии.	Изменение состояния порта 2 (УПИ-2), нерабочий режим.
10	E1 port status is changed to UP	В статусе E1 нет ни одного сообщения об аварии.	Изменение состояния порта E1, нет аварий.
11	E1 port status is changed to DOWN	В статусе E1 есть хотя бы одно сообщение об аварии.	Изменение состояния порта E1, обнаружены аварии.
12	E1 port is detected alarm X	Отслеживаются следующие аварийные состояния: Loss Of Signal – потеря сигнала на приеме, Loss Of Frame – потеря синхронизации на приеме, Alarm Indication – прием сигнала аварийного состояния (все единицы), Remote Alarm – прием бита оповещения о приеме сигнала	Обнаружена авария на порту E1.

		аварийного состояния с удаленного устройства, Loss of Transmit clock – потеря сигнала тактирования передатчика.	
13	Ethernet port X link status is changed to UP*	Индикатор LNK включён.	Изменение состояния порта X Ethernet на модуле СП-IP, кабель подключен к порту. (X = 1 или 2)
14	Ethernet port X link status is changed to DOWN*	Индикатор LNK выключён	Изменение состояния порта X Ethernet на модуле СП-IP, кабель не подключен к порту. (X = 1 или 2)
15	SP-IP module status is changed to UP	Модуль СП-IP готов к работе	Выводится при наличии модуля СП-IP
16	SP-IP module status is changed to DOWN	Сбой в работе модуля СП-IP, либо выполняется его перезагрузка.	Выводится при наличии модуля СП-IP

* Для модулей Ethernet MBE и Ethernet MBE-100 в начале работы выводится сообщение "Ethernet port link status is changed to DOWN" вне зависимости от состояния физического соединения (link). Дальнейшие изменения состояния физического соединения не фиксируются в связи с отсутствием отслеживания состояний этих модулей в текущих версиях ПО мультиплексоров. Отслеживание состояния физического соединения будет реализовано в одной из следующих версии ПО мультиплексоров.

Сообщения 4 и 5 генерируется при нажатии кнопки State в окне утилиты.

Регистрация сообщений 6 – 16 в журнале начнется автоматически после установления связи с устройством. После установления связи утилита начнет регулярно опрашивать мультиплексор с заданным интервалом, указанным параметром StatInterval в конфигурационном файле, и записывать сообщения при изменении состояния мультиплексора (отслеживается изменение состояния только активных интерфейсов).

10. Утилита управления модулем СП-IP

Управление модулем СП-IP в составе мультиплексоров ГМ-2-СП-А3 осуществляется посредством утилиты управления SP-IP_1.xx.exe. В данной редакции инструкции описана работа с утилитой версии 1.06.

Утилита позволяет:

- Задавать сетевые настройки модуля СП-IP,
- Управлять соединениями заданного модуля с другими модулями СП-IP,
- Управлять коммутацией каналов данных и телефонии между двумя заданными модулями,
- Осуществлять сброс коммутационных настроек модулей,
- Получать статистическую информацию в ходе работы модуля.

Для работы утилиты требуется PC-совместимый компьютер с ОС Windows 9x/Me/NT/2000/XP, 16 Mb RAM, не менее 4 Mb свободного дискового пространства винчестера, порт Ethernet, удовлетворяющий стандарту IEEE 802.3 по спецификации 10/100Base-Tx. Также для работы необходим соединительный кабель, назначение контактов разъема которого изображено в приложении 5 руководства пользователя ГМ-2-СП-А3.

Для управления модулем СП-IP, установленного в мультиплексор, требуется:

- Подключить модуль СП-IP к сети
- Иметь в наличии персональный компьютер (ПК), подключенный к той же сети, что и модуль
- Утилита SP-IP_1.xx.exe.

10.1 Описание интерфейса

Главное окно программы состоит из четырех элементов: **Настройка**, **Статистика**, **Коммутация**, **Окно вывода сообщений** (Рис.16). Выбор первых трех элементов приводит к открытию соответствующего окна работы программы. В каждом из этих окон имеется свой набор параметров, задание которых позволяет обеспечить управление модулем СП-IP. Подробное описание интерфейса программы удобнее всего показать в ходе пояснений по работе с данной утилитой.

Для работы с утилитой необходимо запустить на компьютере программу «SP_IP_1.xx.exe» из ОС Windows при условии нахождения ПК и конфигурируемого мультиплексора, содержащего модуль СП-IP, в одной сети. Предварительно мультиплексор должен быть включен.

10.2 Работа с утилитой

10.2.1 Задание сетевых настроек модуля СП-IP

Каждый модуль СП-IP может быть соединен с шестью другими модулями, находящимися в одной сети. Для каждого такого соединения используются «сессии» (соединения), служащие для обмена данными между узлами сети (модулями СП-IP) по протоколу UDP. В модуле СП-IP для обмена данными используется шесть сессий. Каждая сессия обеспечивает соединение одного модуля СП-IP с другим, при условии нахождения обоих модулей в одной сети. Кроме шести сессий, используемых для обмена данными, в модуле выделена одна сессия под управление. С ее помощью осуществляется взаимодействие модуля с утилитой СП-IP по протоколу TCP/IP. Номер порта управления равен «65530» (по умолчанию).

Любая сессия обладает рядом атрибутов:

- Номер локального порта (UDP),
- IP-адрес модуля назначения,
- Номер порта назначения в модуле-получателе (UDP).

Номер локального порта и номер порта назначения не должны совпадать. Таким образом, во всех шести сессиях обмена данными между модулями СП-IP номера портов должны быть уникальными.

Помимо вышеуказанных атрибутов, определяемых для каждой используемой сессии, в модуле СП-IP имеется ряд общих настроек. К ним относятся:

- MAC-адрес модуля;
- IP-адрес модуля;
- Маска подсети, в которой находится модуль;
- IP-адрес основного шлюза, соединяющего сеть, в которой находится модуль, с другими сетями.

Для задания сетевых настроек модуля необходимо запустить утилиту и выбрать в ней пункт «Настройки» (Рис.20).

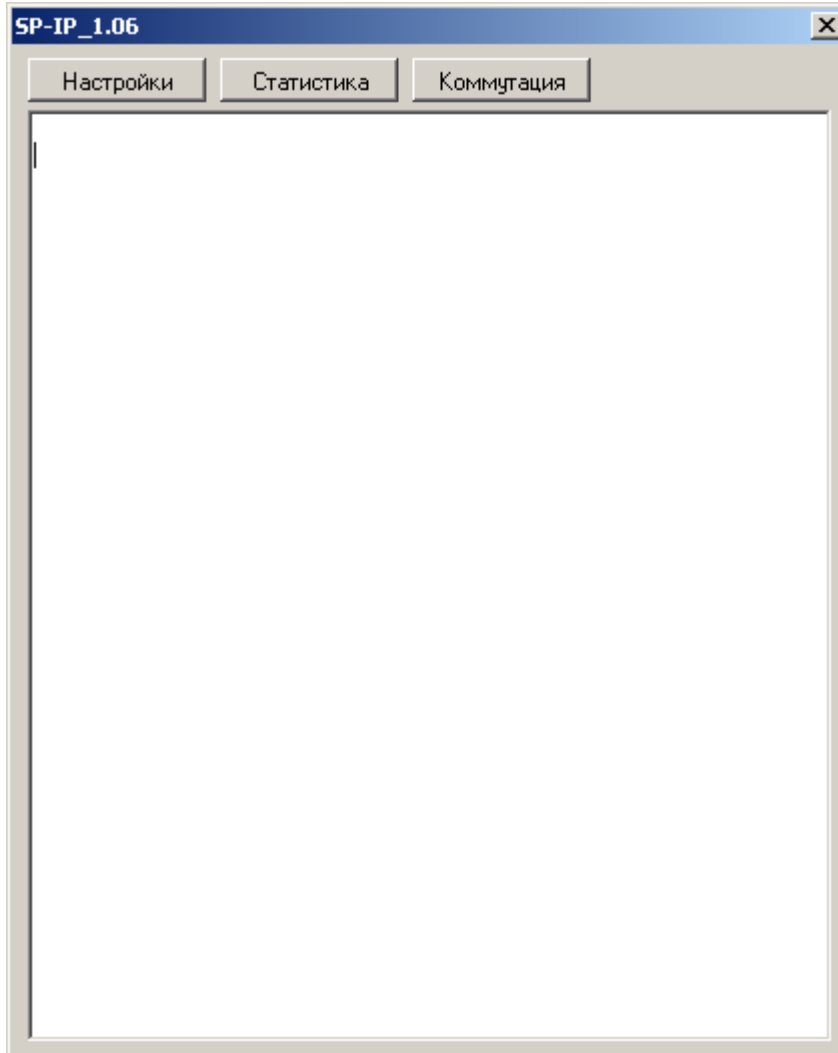


Рис.20. Главное окно утилиты управления модулем СП-IP

После этого появится окно «Настройки», изображенное на рисунке 21.

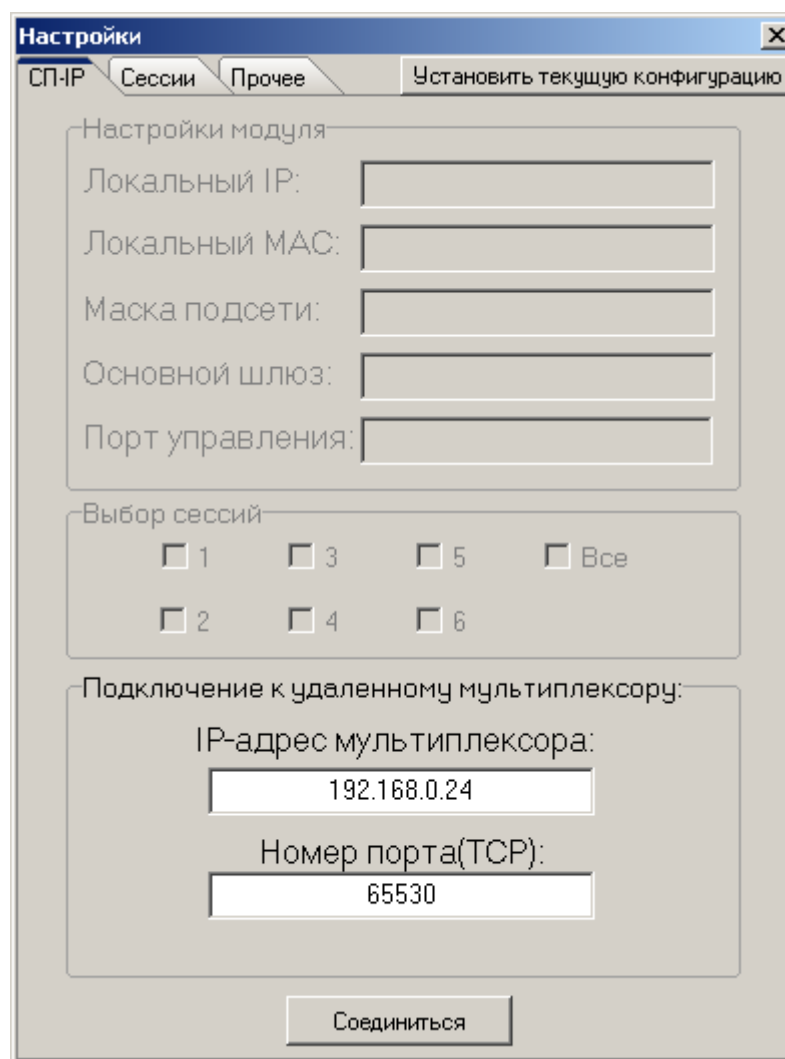


Рис.21. Окно настроек

В открывшемся диалоговом окне в поле «IP-адрес мультиплекса» необходимо ввести IP-адрес модуля, который требуется сконфигурировать для работы в сети. По умолчанию, модуль имеет адрес: 192.168.0.24. В поле «Номер порта» необходимо ввести номер порта управления модулем. По умолчанию, установлен номер порта управления - 65530. Далее необходимо проверить наличие соединения с модулем, нажав на кнопку «Соединиться». В случае, если модуль и компьютер подключены к сети, в главном окне программы появятся следующие сообщения (Рис.22):

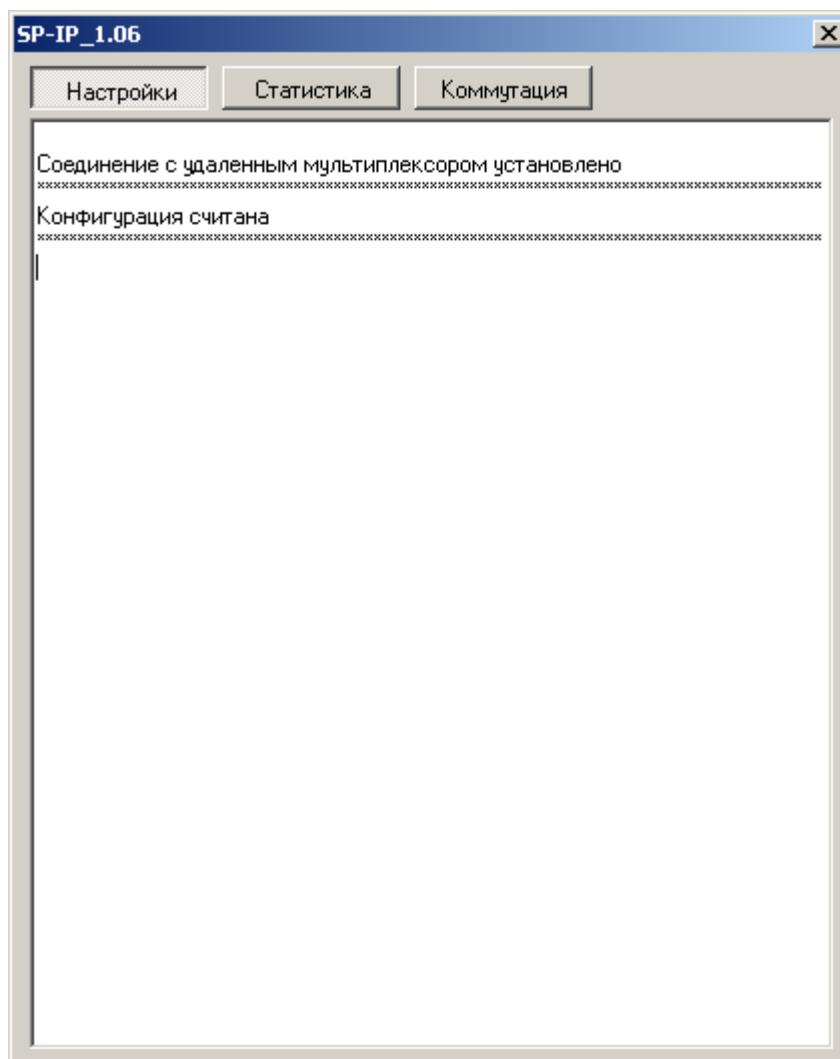


Рис.22. Главное окно утилиты после установления соединения

При этом станут активными остальные поля окна «Настройки». Далее необходимо задать сетевые настройки модуля, общие для всех сессий. Эти настройки задаются на вкладке СП-IP.

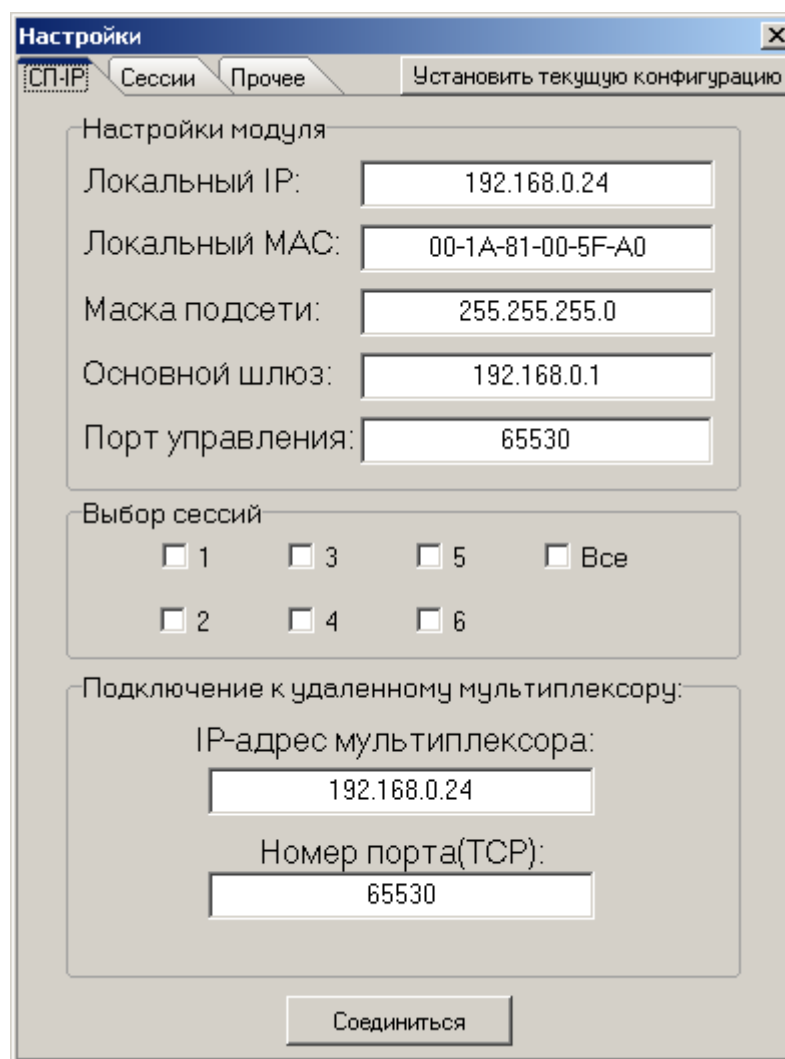


Рис.23. Задание сетевых настроек модуля в окне настроек

После задания значения полей «Локальный IP», «Локальный MAC», «Маска подсети», «Основной шлюз» и «Порт управления» необходимо осуществить назначение сессий, используемых для обмена информацией с другими модулями СП-IP в сети. На данном этапе пользователь так же может сохранить сетевые настройки модуля, не настраивая сессии. Для этого необходимо нажать кнопку «Установить текущую конфигурацию». Затем ввести в поля «IP-адрес мультиплексора» и «Порт» новые значения адреса и порта управления, после чего произвести повторное соединение с модулем, нажав кнопку «Соединиться». Для сохранения сетевых настроек модулю требуется определенный период времени в несколько секунд, в течение которых модуль не реагирует на попытки соединения с ним. Поэтому, для повторного соединения с модулем, после установки конфигурации следует подождать 10 - 15 секунд.

Выбор используемых сессий осуществляется в поле «Выбор сессий». Для этого необходимо поставить галочку напротив номера нужной сессии, либо, в случае, когда используются все шесть сессий, поставить галочку напротив пункта «Все».

После выбора требуемых сессий необходимо перейти на вкладку «Сессии» окна «Настройки».

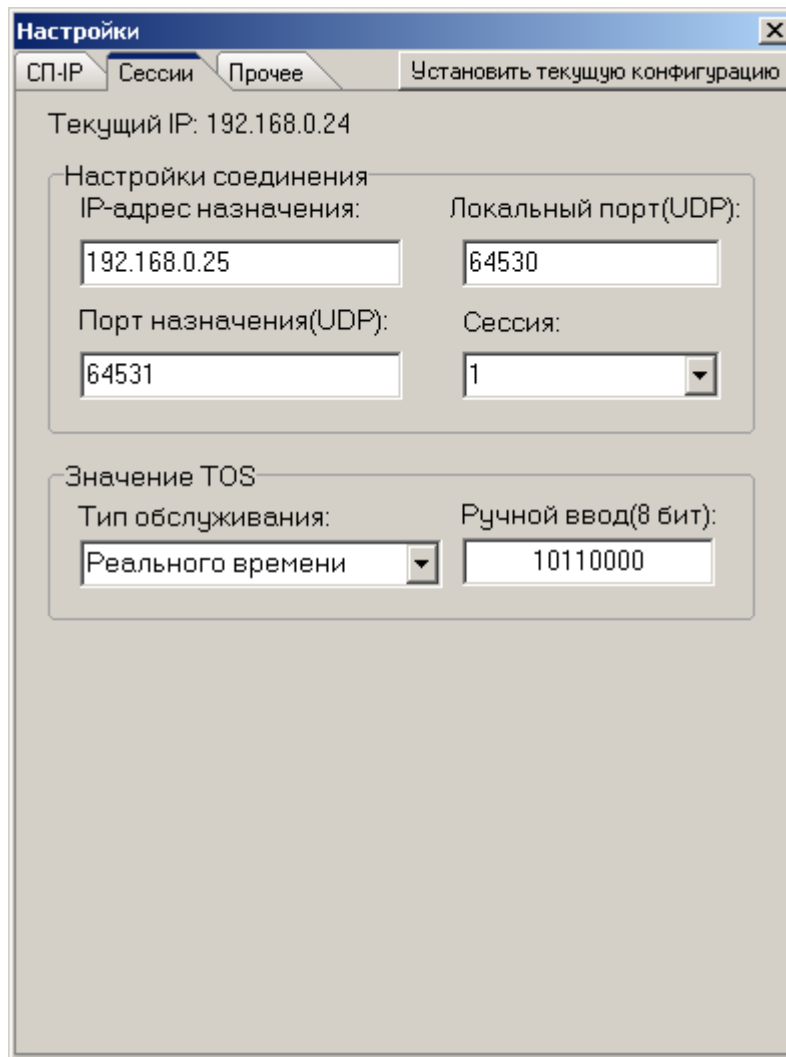


Рис.24. Установленные настройки соединения модуля

В ниспадающем меню «Сессия» необходимо указать номер сессии, для которой пользователь желает задать настройки. Далее установить настройки, характеризующие соединение, а также осуществить выбор требуемого качества обслуживания пакетов в IP-сети, отправляемых через данное соединение. Выбор качества обслуживания осуществляется в поле «Значение TOS». TOS (Type of Service) – значение байта в заголовке IP-пакета, определяющего уровень сервиса в сети. При этом возможен выбор трех стандартных значений качества: «нормальное», «реального времени» и «срочная переадресация». Так же можно осуществить ручной ввод значения поля TOS IP-пакета. Набор настроек, представленных на рисунке 20, означает, что, в текущем модуле, для которого осуществляется конфигурирование (192.168.0.24), первая сессия соединяет локальный порт UDP 64530 с портом UDP 64531 другого модуля СП-IP, имеющего адрес 192.168.0.25. Сессия мультимплектора с адресом 192.168.0.25, участвующая в данном соединении, так же должна иметь номер локального порта 64531. Следует помнить, что на данном этапе осуществляется настройка сессии только в модуле с адресом 192.168.0.24 (на одном конце соединения). Для того чтобы между модулями с адресами 192.168.0.24 и 192.168.0.25 существовала фактическая связь, необходимо настроить любую незанятую сессию в модуле с адресом 192.168.0.25 (на другом конце соединения). Для нее настройки будут выглядеть следующим образом:

IP-адрес назначения: 192.168.0.24

Локальный порт: 64531

Порт назначения: 64530

Тип обслуживания: “Реального времени”

После настройки выбранной сессии можно настраивать другие, выбрав их в ниспадающем списке «Сессия».

Во вкладке «Прочее» окна «Настройки» присутствуют настройки приоритета портов встроенного коммутатора и управление связью первого и второго порта коммутатора (Рис.25).

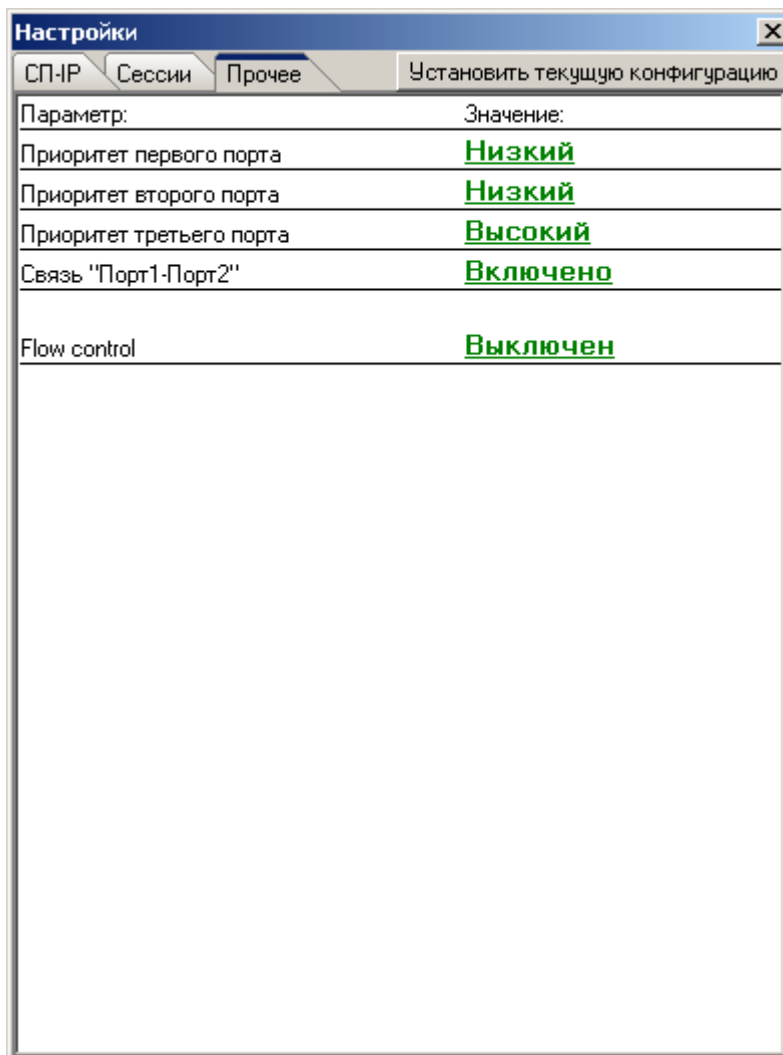


Рис.25. Дополнительные настройки модуля

Первый порт – левая розетка на модуле СП-IP, второй порт – правая розетка, к третьему порту модуля подключен мультиплексор, то есть весь трафик, генерируемый мультиплексором поступает в сеть через третий порт.

Приоритет порта определяет очередность обработки пакетов, поступающих в коммутатор. В первую очередь будут обрабатываться пакеты, принятые портами с высоким приоритетом. Управление соединением первого и второго порта позволяет блокировать передачу пакетного трафика между сегментами сети, подключенными к первому и второму порту коммутатора.

Соединения первого порта с третьим и второго порта с третьим всегда включены. Это сделано для того, что бы всегда сохранялась возможность управлять модулем по сети.

Flow control – включение/выключение. При включении этой опции и заполнении приемного буфера моста пакетов Ethernet более чем на 80%, на каждый принятый пакет на индивидуальный MAC-Адрес отправителя пересылается пакет MAC-Control с паузой 60 мс. При переполнении буфера принятые пакеты вычеркиваются, но пакет MAC-Control все равно передается. Если в сети есть устройство передающее трафик без поддержки flow control, то оно будет занимать всю доступную скорость передачи, а устройства, поддерживающие эту опцию, будут все время стоять на стопе - передача будет возможна только отдельными пакетами с интервалами 60 мс.

По окончании настройки всех сессий, следует сохранить текущую конфигурацию в памяти модуля СП-IP, нажав на кнопку «Установить текущую конфигурацию».

После сохранения сетевых настроек в модуле, пользователь может проверить корректность их сохранения, осуществив повторное соединение с модулем. При этом текущие настройки модуля будут отображены в полях вкладок «СП-IP» и «Сессии» окна «Настройки».

10.2.2. Коммутация каналов данных и телефонии между двумя модулями СП-IP

Для перехода в окно коммутации каналов, необходимо в меню главного окна программы выбрать пункт «Коммутация» (Рис.26).

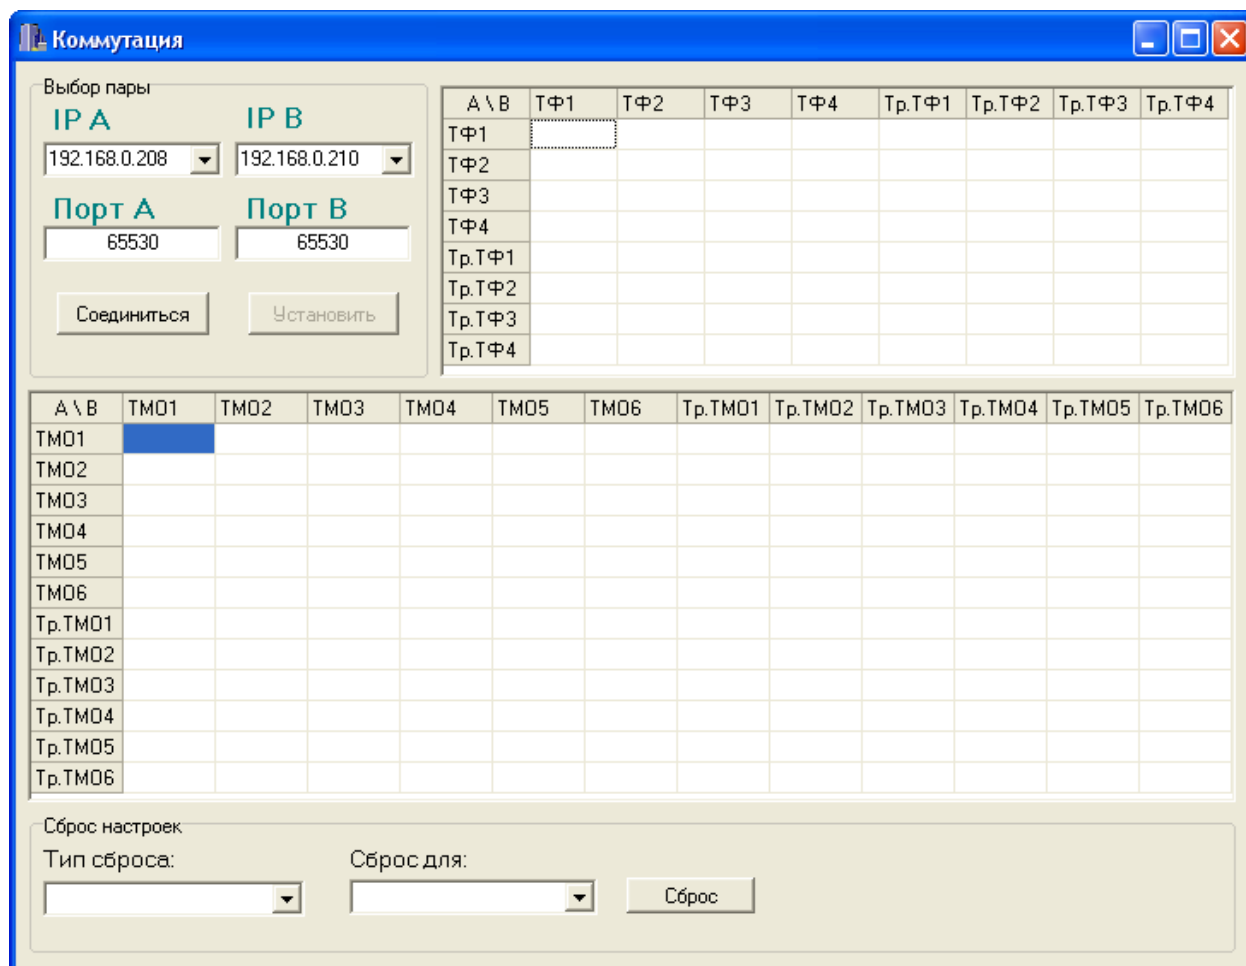


Рис.26. Окно коммутации утилиты управления модулем

Коммутация каналов может осуществляться только для пары модулей А и В с IP-адресами, задаваемыми в поле «Выбор пары». Для отображения текущих коммутационных настроек между двумя модулями и их изменения используются два коммутационных поля - для телефонных каналов (ТФ) и каналов данных: телемеханики и межмашинного обмена (ТМО). Коммутационное поле для ТФ каналов расположено в верхней части окна «Коммутация», для ТМО каналов - в нижней.

Для задания коммутационных настроек необходимо ввести IP-адреса модулей в поля «IP А» и «IP В», расположенные в левом верхнем углу окна «Коммутация». После этого необходимо нажать кнопку «Соединиться».

На Рис. 27 показан пример соединения между двумя модулями, имеющими адреса: 192.168.0.208 (модуль А) и 192.168.0.210 (модуль В). При успешном установлении соединения с обоими модулями, в коммутационных полях ТФ и ТМО каналов отображаются текущие коммутационные настройки для заданной пары модулей.

Рассмотрим коммутационное поле для ТФ каналов, представленное в верхней части рисунка 23. Поле представляет собой таблицу, в которой столбцы относятся к телефонным каналам мультиплексора «В», а строки - к телефонным каналам мультиплексора «А». Содержимое ячейки,

находящейся на пересечении какого-либо столбца с какой-либо строкой характеризует состояние текущего соединения между соответствующими каналами двух мультиплексов. Локальные телефонные каналы и каналы данных обозначаются «ТФ» и «ТМО»; транзитные - «Тр.ТФ» и «Тр.ТМО» соответственно.

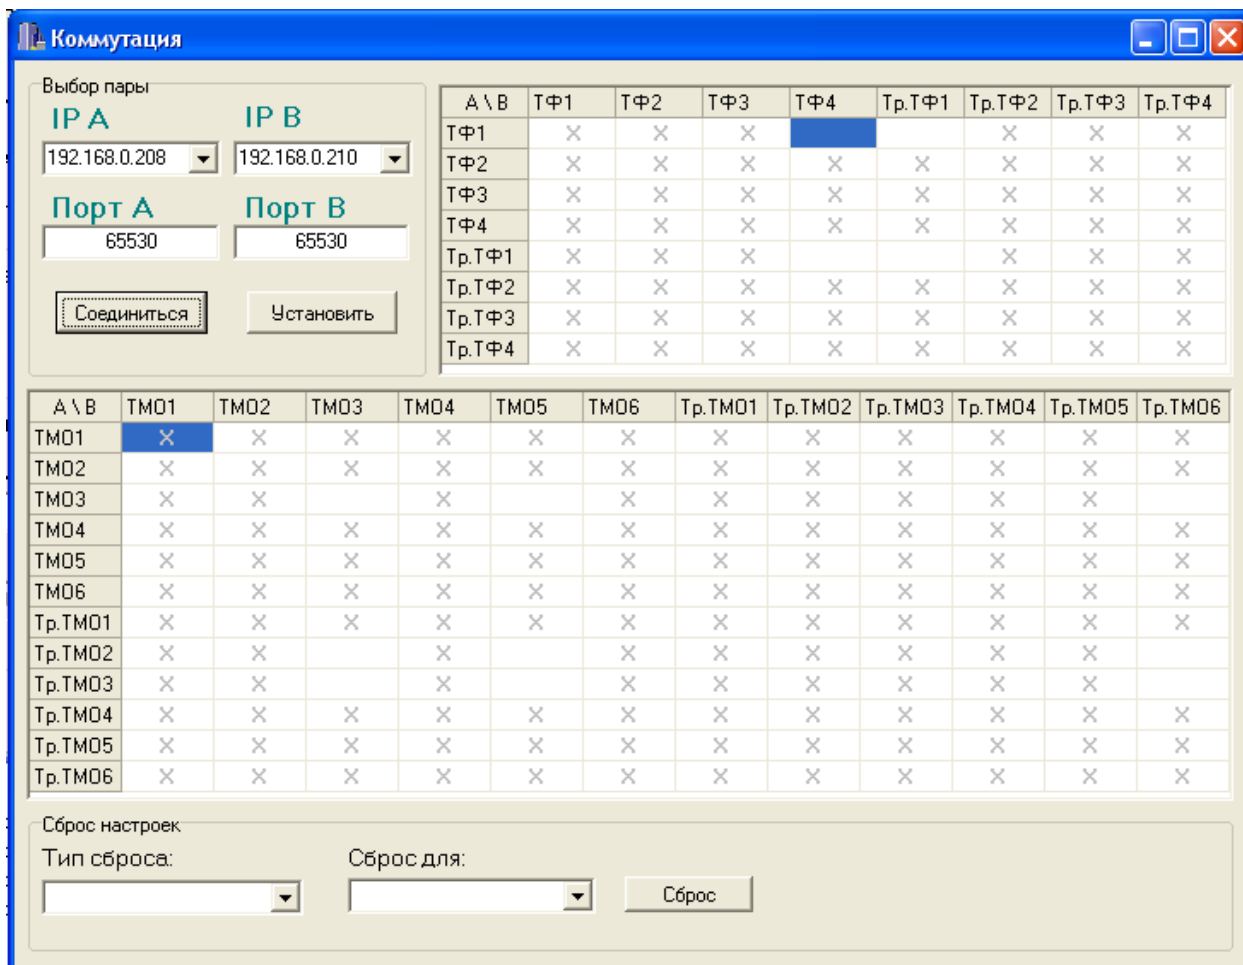


Рис.27. Окно коммутации при соединении между двумя модулями

Здесь возможны следующие варианты:

- «X» - соединение не может быть установлено
- «V» - соединение установлено
- « » - соединение может быть установлено.

Например, в коммутационном поле для ТФ каналов, изображенном на этом рисунке, соединение между первым локальным телефонным каналом (ТФ1) мультиплексора с модулем «А» и между третьим транзитным телефонным каналом (Тр.ТФ3) мультиплексора с модулем «В», не может быть установлено. В то же время, соединение между первым локальным телефонным каналом мультиплексора с модулем «А» и четвертым локальным телефонным каналом мультиплексора с модулем «В» может быть установлено. Символ «X» на пересечении двух каналов появляется в одном из двух случаев:

- Один из каналов или оба канала, характеризуемых данной ячейкой, выключены. Включение каналов производится через утилиту GM2SP_v2.xx.exe либо с помощью ЖК-дисплея и клавиатуры. Программа модуля автоматически определяет те каналы (как локальные, так и транзитные), которые в мультиплексоре передаются в модуль СП-IP. Каналы, которые модуль не обнаружил, считаются выключенными.
- Один из каналов или оба канала, характеризуемых данной ячейкой, уже заняты в связях с другими модулями, не входящими в текущую пару

В первом случае требуется включить требуемый канал в установках того мультиплексора, в котором находится модуль СП-IP с заданным IP-адресом, и осуществить повторное соединение с заданной парой модулей. Во втором случае требуется отыскать и выключить соединение требуемого канала. Допустим, что первый локальный телефонный канал мультиплексора с

модулем «А», имеющим IP-адрес 192.168.0.208 соединен со вторым локальным телефонным каналом некоторого мультимплексора в сети с модулем, имеющим IP-адрес 192.168.0.220. Для разрыва данного соединения необходимо в поле «IP В» окна «Коммутация» ввести IP-адрес 192.168.0.220 и нажать кнопку «Соединиться». После этого, на пересечении канала ТФ1 мультимплексора с модулем «А» и канала ТФ2 мультимплексора с модулем «В» снять символ «V» двойным щелчком левой клавиши мыши, а затем нажать кнопку «Установить». После этого нужно повторно установить соединение между модулями с адресами 192.168.0.208 и 192.168.0.210. При этом, первый локальный телефонный канал мультимплексора с модулем 192.168.0.208 будет свободен для связей с телефонными каналами модуля 192.168.0.210.

Как было отмечено ранее, для установления/сброса соединения между двумя каналами в коммутационном поле, необходимо на соответствующей ячейке, имеющей символ «», если соединение не установлено, и символ «V», если соединение установлено, сделать двойной щелчок левой клавишей мыши. После установления требуемых соединений между каналами, необходимо нажать на кнопку «Установить» для сохранения текущей конфигурации в модуле.

Предположим, что нам необходимо соединить первый локальный телефонный канал мультимплексора с модулем «А» и четвертый локальный телефонный канал мультимплексора с модулем «В», а так же третий транзитный канал данных мультимплексора с модулем «А» с третьим локальным каналом данных мультимплексора с модулем «В» при начальных коммутационных настройках, показанных на рисунке 23. В этом случае окно коммутации примет вид (Рис.28):

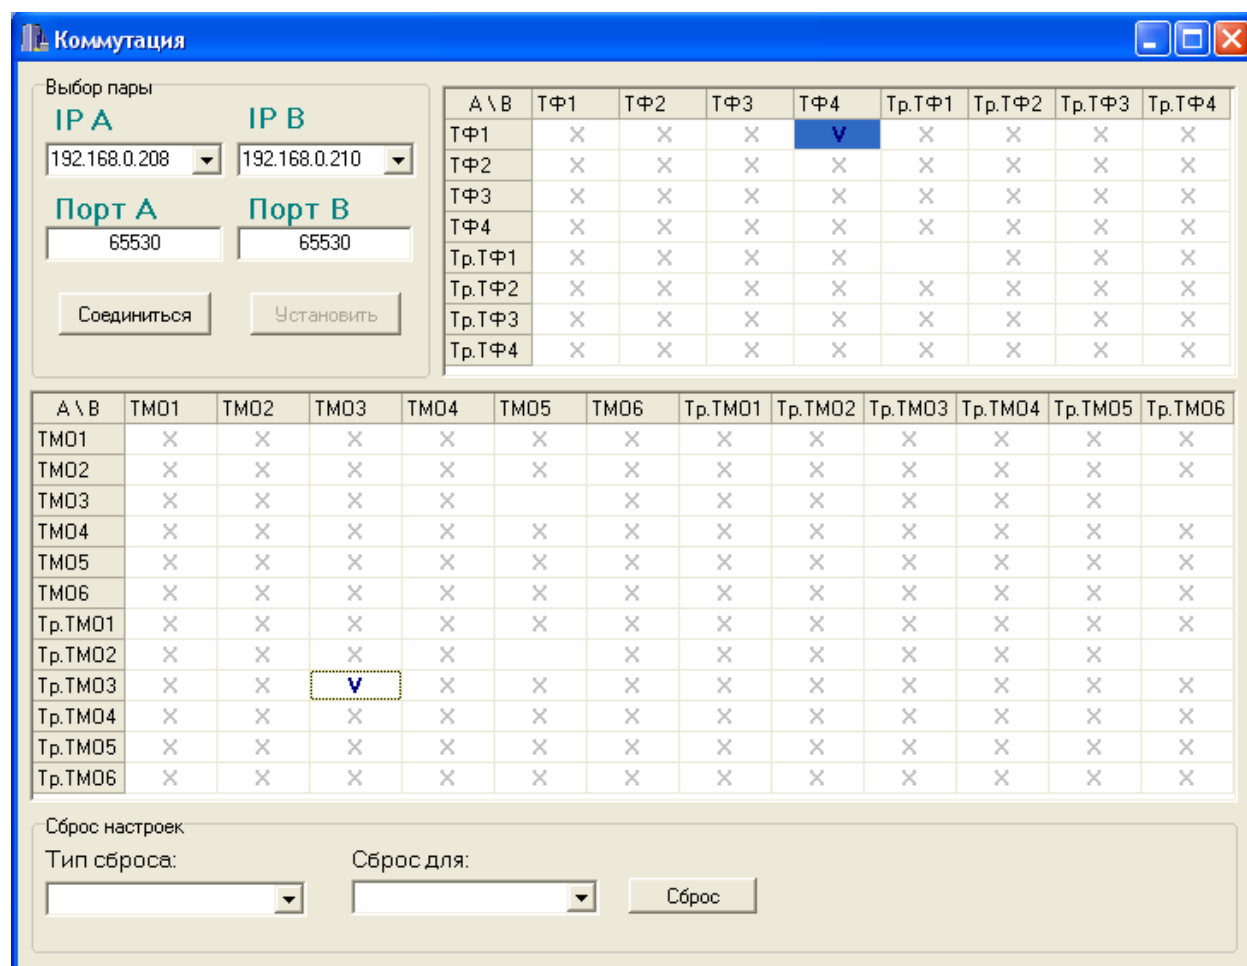


Рис.28. Изменение окна коммутации при соединении локального ТФ1 с модулем «А» и локального ТФ4 с модулем «В», а так же транзитного ТМ03 с модулем «А» с ТМ03 с модулем «В»

Заметьте, что все свободные ячейки, находившиеся в столбцах «ТФ4» и «ТМ03», а так же в строках «ТФ1» и «Tr.ТМ03» были вычеркнуты. Это означает, что данные каналы уже задействованы в связях и не могут быть соединены с другими свободными каналами. Далее необходимо записать текущие коммутационные настройки в оба модуля, нажав на кнопку «Установить». В случае успешного сохранения в главном окне программы появятся сообщения:

«Запись настроек в мультиплексор А произведена»; «Запись настроек в мультиплексор В произведена». После этого необходимо прочитать новые настройки из обоих модулей, нажав кнопку «Соединиться» для контроля корректности сохранения настроек. Если все сделано правильно, окно «Коммутация» примет такой же вид, какой оно имело при сохранении настроек.

Следует отметить, что запись коммутационных настроек производится во внутреннюю flash-память обоих модулей, что занимает от 10 до 20 секунд времени, в течение которых модули приостанавливают свою работу по приему/передаче данных. Это обуславливает возникновение потерь данных во время сохранения коммутационных настроек.

10.2.3. Сброс коммутационных настроек модулей

Для сброса коммутационных настроек модуля необходимо зайти в меню главного окна программы и выбрать пункт «Коммутация», после чего на экране появится окно «Коммутация», описанное в предыдущем разделе. В нижней части окна имеется поле «Сброс настроек» с двумя ниспадающими списками: «Тип сброса» и «Сброс для». Тип сброса может принимать значения:

- Все настройки
- Селективный

Значение «Все настройки» используется для сброса всех коммутационных настроек модуля. Это означает, что, после осуществления данного сброса, все коммутационные связи модуля с другими модулями будут разрушены. Данный тип сброса можно осуществлять в трех режимах:

- Сброс для мультиплексора А
- Сброс для мультиплексора В
- Сброс для мультиплексоров А и В

Один из режимов нужно выбрать в ниспадающем списке «Сброс для». Значения IP-адресов модулей А и В вводятся в поле «Выбор пары», расположенном в левом верхнем углу окна «Коммутация». При выборе значения «мультиплексора А», требуется вписать значение IP-адреса только в поле «IP А»; для значения «мультиплексора В» - в поле «IP В»; для значения «мультиплексоров А и В» - в оба поля. После выбора нужного значения и указания требуемых IP-адресов необходимо нажать на кнопку «Сброс». После этого утилита автоматически запросит состояние каналов обоих модулей, которое будет отображено на экране.

При выборе значения «Селективный», открывается окно:

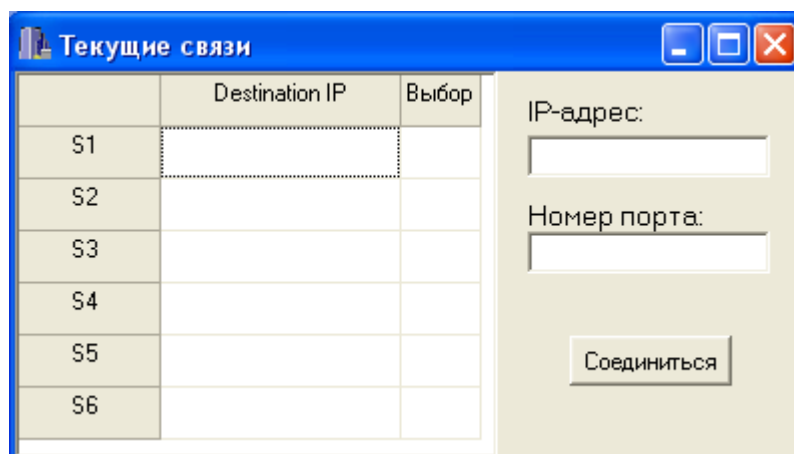


Рис.29. Окно текущих связей при селективном сбросе настроек

Данный тип сброса позволяет осуществлять сброс всех коммутационных настроек между модулем, определяемым значением поля «IP-адрес», и любым другим модулем, задействованным в обмене данными с текущим модулем. После ввода IP-адреса необходимо нажать кнопку «соединиться». Проведем данную процедуру для модуля с адресом 192.168.0.210. Пример задания коммутационных настроек для данного модуля был рассмотрен в предыдущем разделе (см. Рис.28). Введем в поле IP-адрес значение 192.168.0.210 после чего установим соединение, нажав на кнопку «Соединиться»:

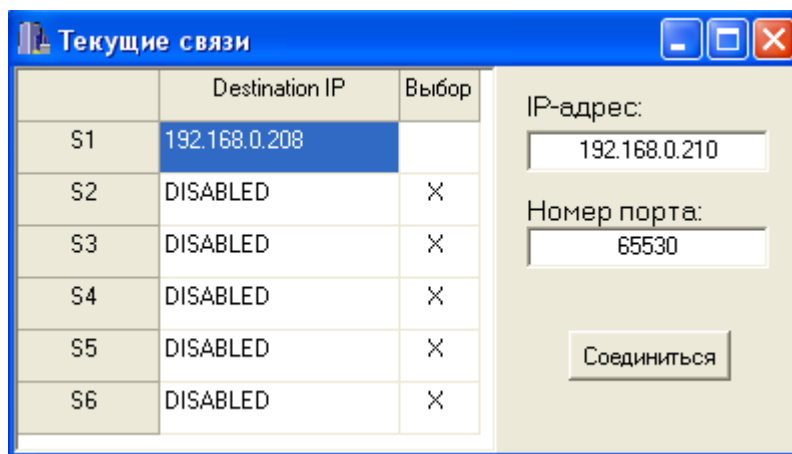


Рис.30. Окно текущих связей между модулями с разными IP-адресами

В случае успешного соединения в окне «Текущие связи» появится информация о том, на обмен с какими модулями в сети настроен наш модуль. На рисунке 26 мы видим, что модуль с адресом 192.168.0.210 сконфигурирован на обмен данными с модулем, имеющим адрес 192.168.0.208, причем для обмена используется первая сессия модуля 192.168.0.210. Напротив остальных сессий стоит значение «DISABLED». Это означает, что они выключены и не используются для обмена данными. Задействовать данные сессии можно в меню «Настройки» (см. раздел «Задание сетевых настроек модуля СП-IP»).

Для того чтобы сбросить все коммутационные настройки каналов между модулем 192.168.0.210 и модулем 192.168.0.208 в модуле с адресом 192.168.0.210, необходимо в столбце «Выбор» двойным щелчком левой клавиши мыши установить «V» напротив IP-адреса 192.168.0.208, после чего нажать на кнопку «Сброс» расположенную в нижней части окна «Коммутация». По окончании сброса все каналы мультимплексора с модулем 192.168.0.210, занятые в связях с модулем 192.168.0.208, станут свободными.

10.2.4. Получение статистической информации о работе модуля СП-IP

Во время работы в модуле СП-IP ведется учет ряда параметров, по которым можно судить о неполадках в его работе. Для получения значений данных параметров используется окно «Статистика», которое можно вызвать в меню «статистика» главного окна программы. Вид окна «Статистика» представлен на Рис.31. Одновременно можно вызвать до четырех окон со статистикой и запрашивать ее от различных мультимплексоров независимо друг от друга.

Получение статистической информации может осуществляться в двух режимах:

- Одиночный запрос
- Автоматический запрос

Тип запроса можно выбрать в поле «Тип запроса», расположенном в верхней части окна «Статистика». IP-адрес модуля, о работе которого запрашивается статистическая информация, вводится в поле «IP адрес».

В режиме «Одиночный» статистическая информация в окнах обновляется при каждом нажатии на кнопку «Запросить». После включения питания модуля и осуществления его конфигурирования, необходимо осуществить сброс статистики для корректного учета всех параметров в ходе работы модуля. Это можно сделать при помощи кнопки «Сбросить».

	SortLost(1)	Udf(1)	Reject(1)	PIB(1)	SortLost(2)	Udf(2)	Reject(2)	PIB(2)
S1 Local								
S1 Transit								
S2 Local								
S2 Transit								
S3 Local								
S3 Transit								
S4 Local								
S4 Transit								
S5 Local								
S5 Transit								
S6 Local								
S6 Transit								

Рис.31. Окно отображения статистической информации о работе модуля

В режиме «Автоматический» утилита самостоятельно производит запрос статистики с заданной периодичностью и обновляет значения параметров модуля в таблицах только в случае их изменения. Все изменения параметров модуля в данном режиме запросов сохраняются в текстовом файле «имя файла.txt» при прекращении теста (нажатии на кнопку «Прекратить»). Имя файла автоматически составляется из текущей даты, времени окончания теста и IP-адреса модуля. В случае, если во время выполнения автоматического теста окно программы будет закрыто, файл не будет сохранен. Сброс статистической информации в данном режиме осуществляется автоматически при запуске теста.

В модуле СП-IP для приема-передачи данных используются шесть сессий (S1 - S6). Каждая сессия использует два буфера для приема пакетов из сети: "Local" - буфер приема сетевых пакетов, данные из которых отправляются в локальные порты мультиплексора, на котором установлен модуль СП-IP, и "Transit" - буфер приема сетевых пакетов, данные из которых отправляются в порт УПИ мультиплексора. Каждый такой буфер состоит из двух половин одинакового размера с индексами «1» и «2». В первую половину всегда пишутся сетевые пакеты, сформированные из данных локальных портов удаленного мультиплексора, а во вторую - сетевые пакеты, сформированные из данных, приходящих на порт УПИ удаленного мультиплексора.

Ниже приведен перечень параметров, отображаемых в таблицах:

SortLost(1), SortLost(2) - количество потерянных в сети пакетов. Потери отслеживаются в ходе выполнения функции сортировки принятых пакетов.

Udf(1), Udf(2) - число событий опустошения первой (второй) половины приемного буфера.

Reject(1), Reject(2) - количество отбракованных пакетов в функции сортировки. Данный параметр учитывает пакеты с неправильным форматом данных (если такие будут приняты), а также пакеты, отброшенные модулем в случае переполнения приемных буферов.

PIB(1), PIB(2) - уровень заполнения первой (второй) половины приемных буферов модулей. Возможное число пакетов в буфере от 0 до 7.

11. Пример настройки схемы с транзитом голосовых каналов и каналов ТМ

Рассмотрим последовательность настройки оборудования на примере настройки устройств на приведенной ниже схеме.

В данной схеме между узлами А и В передается один голосовой канал (ТЧ₁). Между узлами А и D передаются два канала – канал данных (ТМ₁) и голосовой канал (ТЧ₂). Между мультиплексорами В и С организован транзит данных поверх пакетной сети с использованием модулей СП-IP. Помимо передачи вышеуказанных каналов организуется канал передачи данных Ethernet между узлами А, В-С и D.

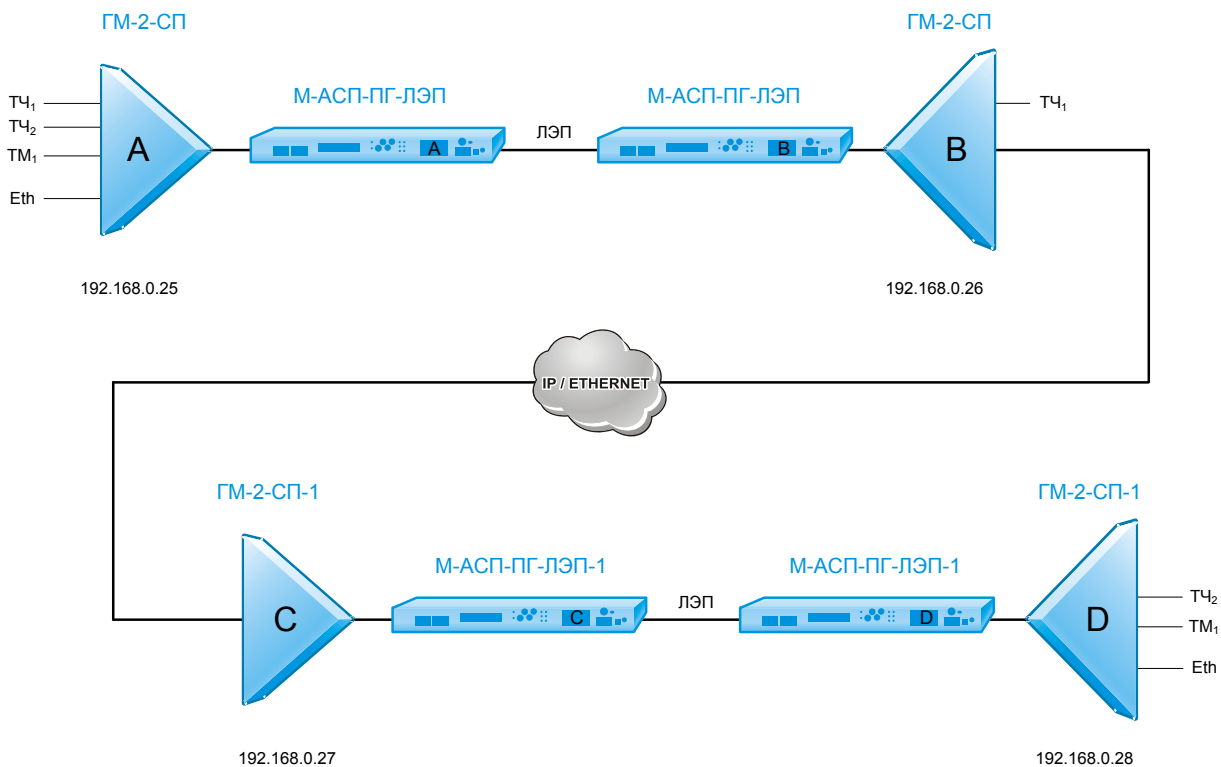


Рис.32. Передача голосовых каналов и каналов данных с использованием транзита

11.1. Настройка модемов М-АСП-ПГ-ЛЭП-А и М-АСП-ПГ-ЛЭП-А-1.

Для настройки модемов используется утилита управления M-ASP-PG-A_vXXX.exe. Работа с утилитой M-ASP-PG-A_vXXX.exe подробно описана в руководстве пользователя на модем М-АСП-ПГ-ЛЭП-А.

1. Настройку модемов необходимо производить в соответствии с таблицей, описывающей настройку устройств на Рис.. Один из модемов должен выполнять роль Master, второй – Slave. Параметр ASP type выбирается в соответствии с используемой системой передачи.
2. Результат настройки модемов на участке А-В.
В данном случае модемы А и В работают в полосе частот 12 кГц и подключены к АСП типа АСК-3. Модем А выполняет роль Master, а модем В – Slave. Скорость соединения определяется в автоматическом режиме и максимально может достигать 80 кбит/с. Отличие настроек модема В – вместо Master установлено Slave.

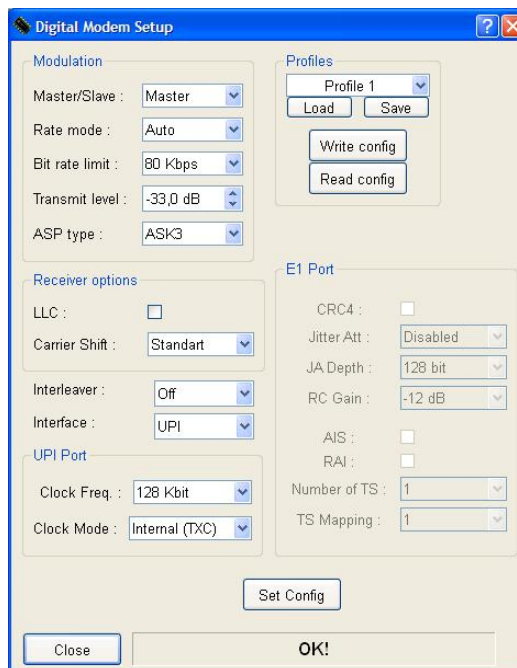


Рис. 33. Настройки модема А

3. Результат настройки модемов на участке С-D.
 В данном случае модемы С и D работают в полосе частот 4 кГц и подключены к высокочастотному блоку АВЦ ВЧ. Модем С выполняет роль Master, а модем D – Slave. Скорость соединения определяется в автоматическом режиме и максимально может достигать 25,6 кбит/с. Отличие настроек модема D – вместо Master установлено Slave.

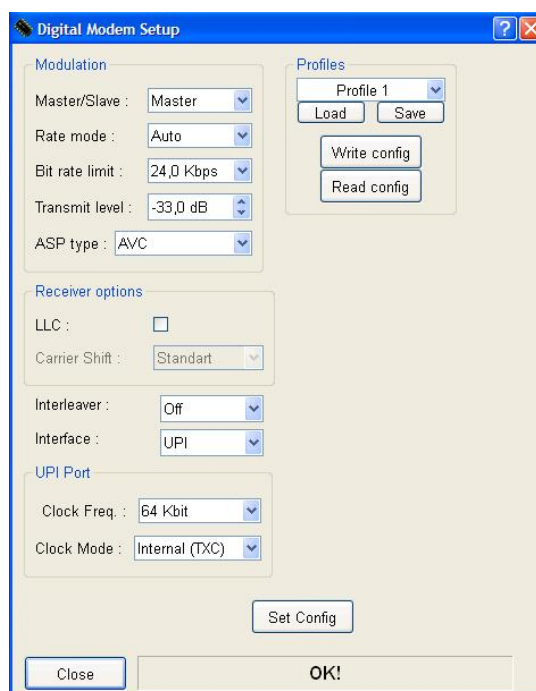


Рис. 34. Настройки модема С

11.2. Настройка мультиплексов ГМ-2-СП-А

Для настройки мультиплексов используется утилита управления GM2SP_v2.xx.exe. Работа с утилитой GM2SP_v2.xx.exe подробно описана в разделе 9.2.

1. Настройку мультиплексов необходимо производить в соответствии с таблицей, описывающей настройку устройств на Рис. 15.

2. Результат настройки мультиплексов на участке А-В.
 В данном случае, в настройках мультиплексора А задействован один порт ТМ (data port #1) и два порта ТЧ (phone port #1 и phone port #2). Данные, поступающие на все три порта направляются в порт UPI (Destination = UPI) и далее на мультиплексор В. Настройки мультиплексора В отличаются от настроек мультиплексора А, в связи с тем, что он задействован в организации транзита каналов ТМ1 и ТЧ2. Для этого, в настройках портов ТМ1 (data port #1) и ТЧ2 (phone port #2) указано, что эти порты являются транзитными (Transit port = on) и, данные, поступающие от мультиплексора А, направляются в модуль СП-IP, и наоборот, для осуществления транзита (Destination = SP-IP).

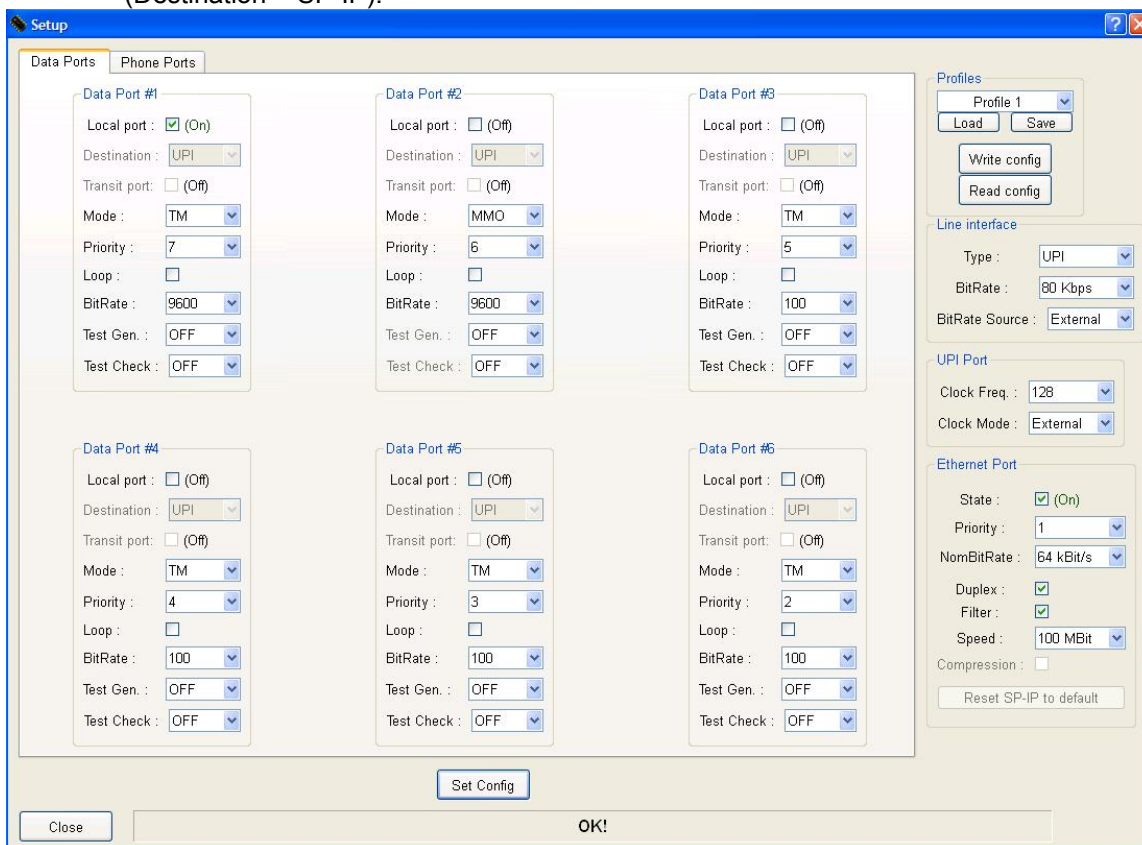


Рис. 35. Настройки мультиплексора А (вкладка Data Ports)

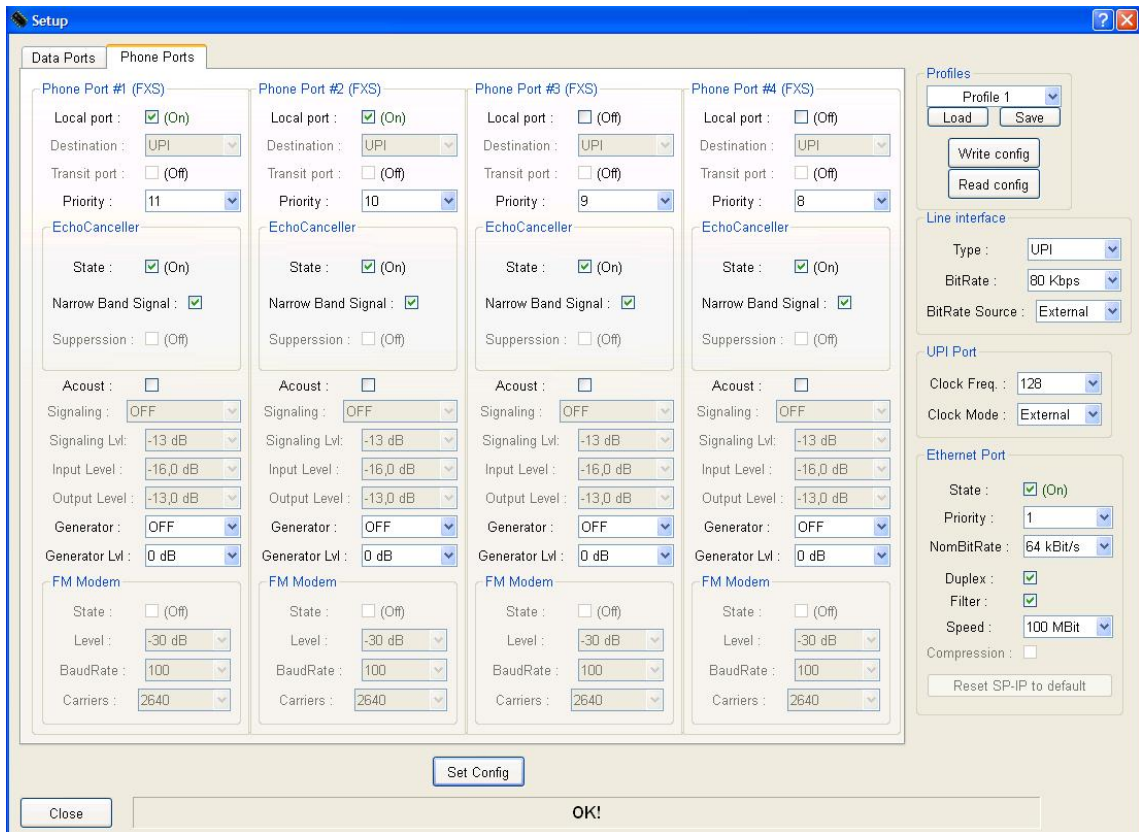


Рис. 36. Настройки мультиплексора А (вкладка Phone Ports)

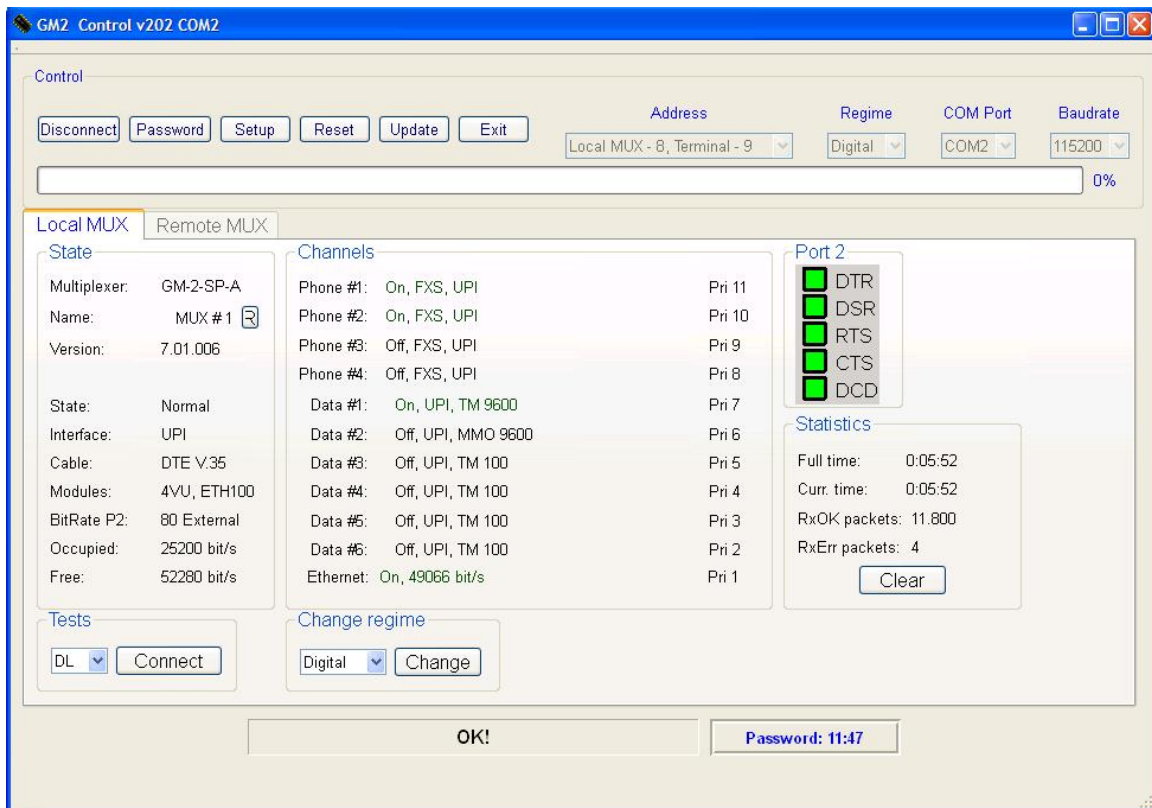


Рис. 37. Результат настройки мультиплексора А

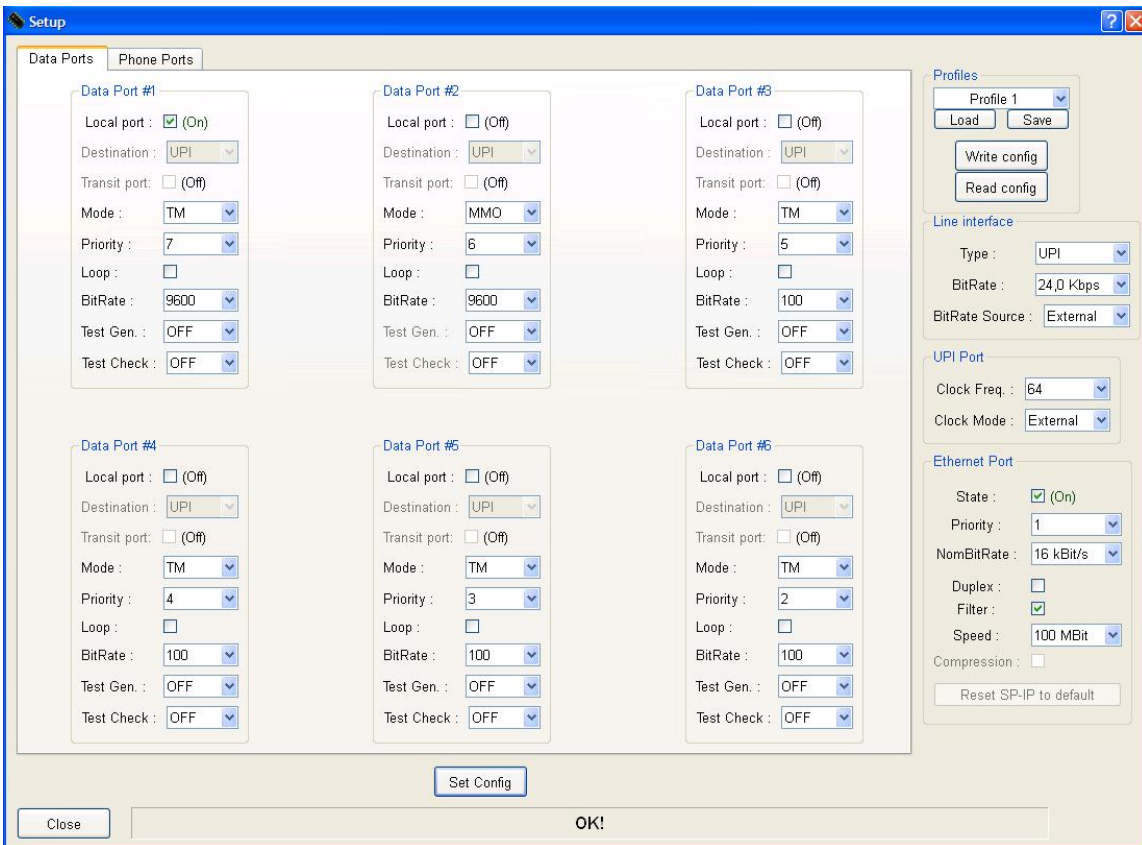


Рис. 38. Настройки мультиплексора D (вкладка Data Ports)

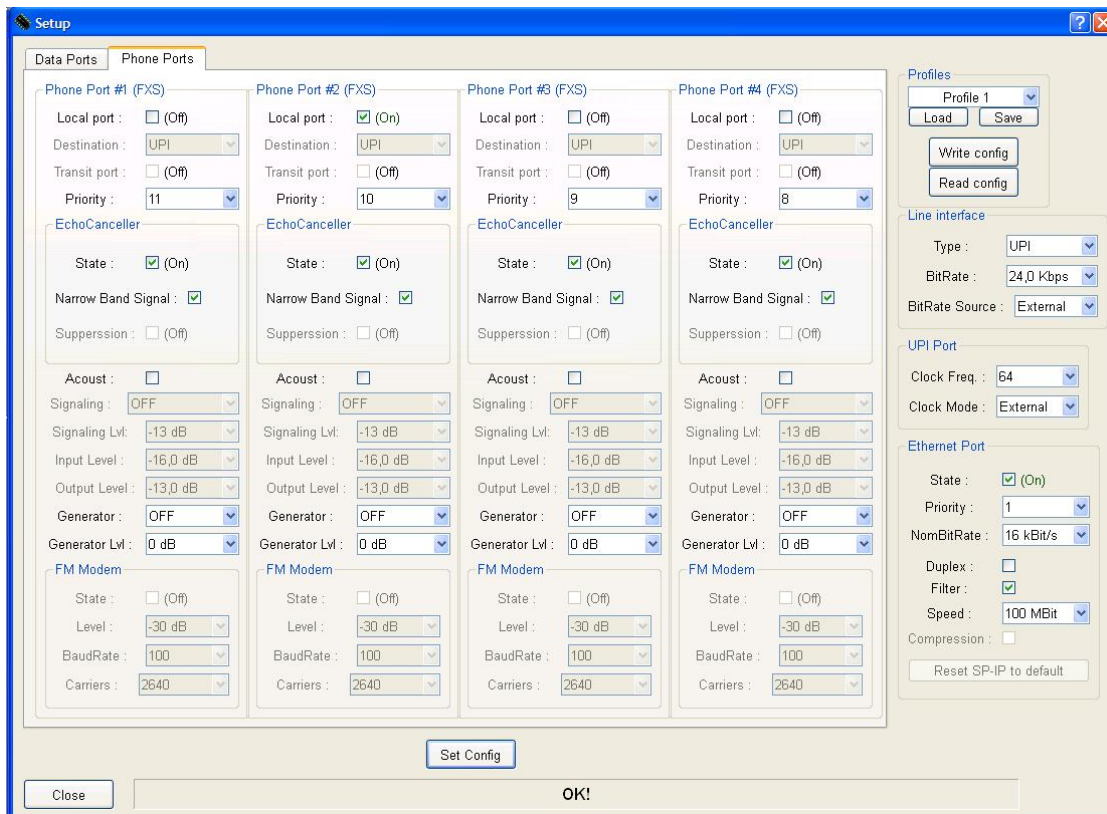


Рис. 39. Настройки мультиплексора D (вкладка Phone Ports)

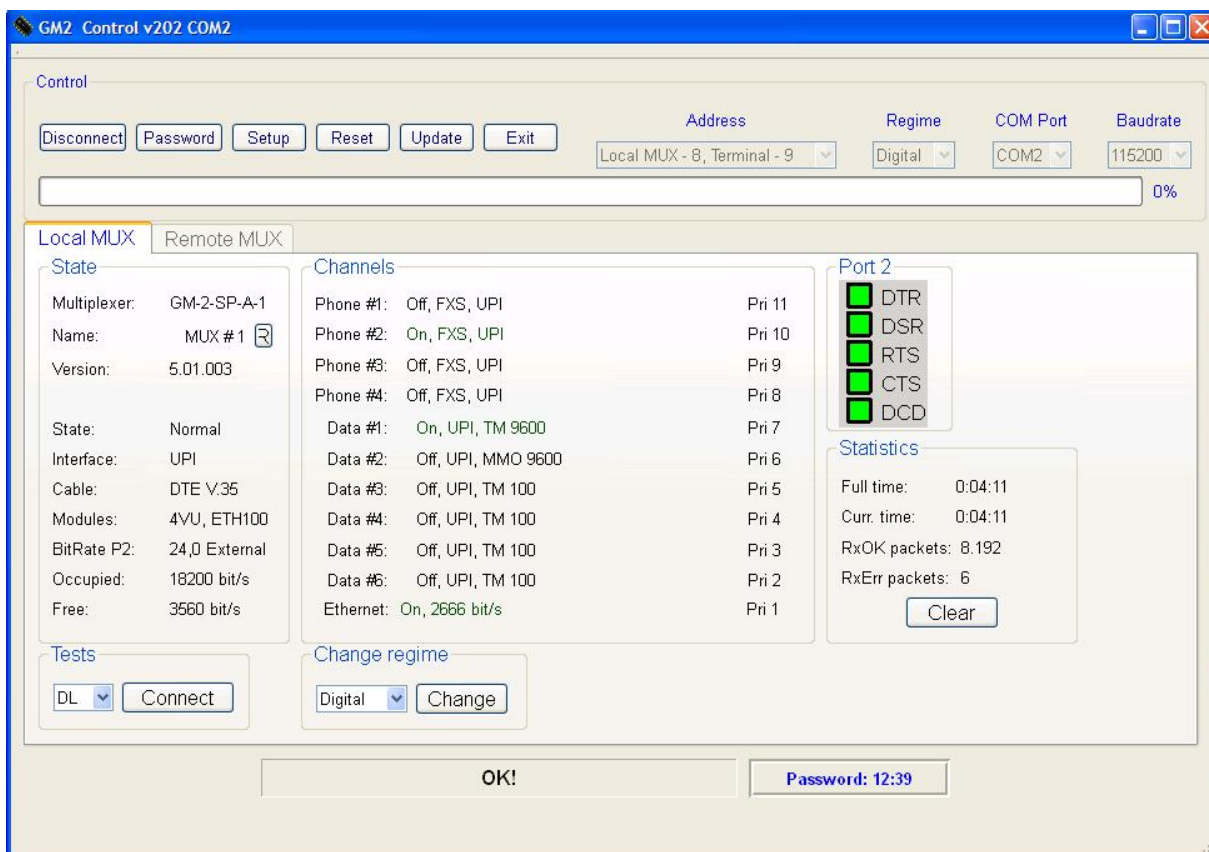


Рис. 40. Результат настройки мультиплексора D

3. Результат настройки мультиплексоров на участке С-D.

В данном случае, в настройках мультиплексора С задействован один порт ТМ (data port #1) и один порт ТЧ (phone port #2). Оба порта являются транзитными (Transit port = on). Данные, поступающие из пакетной сети, направляются в модуль СП-IPи далее к мультиплексору D, и наоборот, для осуществления транзита (Destination = SP-IP). Настройки мультиплексора D отличаются от настроек мультиплексора С, в связи с тем, что он не задействован в организации транзита каналов ТМ1 и ТЧ2. В данном случае, в настройках мультиплексора D задействован один порт ТМ (data port #1) и один порт ТЧ (phone port #2). Данные, поступающие на оба порта направляются в порт UPI (Destination = UPI) и далее на мультиплексор С.

4. Настройка модулей СП-IP для организации транзита

Для настройки модулей и организации транзита используется утилита SP-IP_1.xx.exe.

1. Настройка сетевого интерфейса модуля СП-IP.

Для каждого модуля СП-IP необходимо задать уникальные IP-адрес и MAC-адрес. Помимо этого, необходимо указать остальные сетевые параметры.

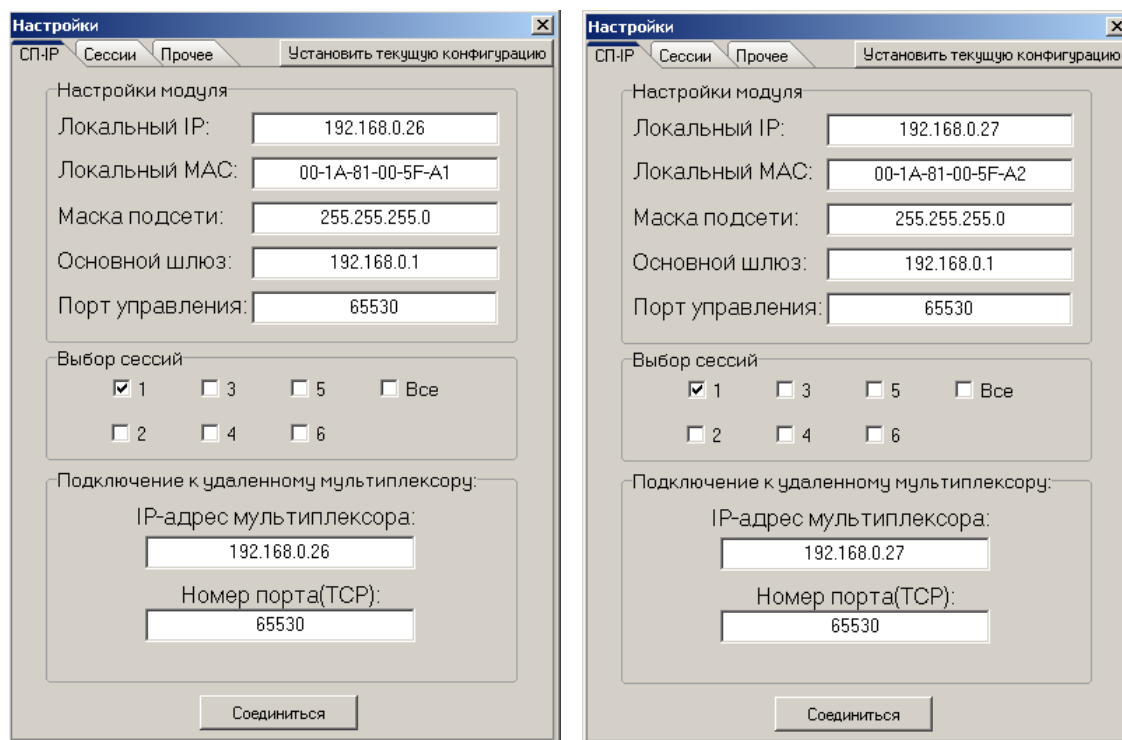


Рис. 41. Настройки сетевых параметров модулей СП-IP на мультиплексах В и С

2. Настройка сессии передачи данных между модулями СП-IP мультиплексов В и С. В настройках обоих модулей СП-IP необходимо выбрать номер сессии и перейти к её настройке. В настройках сессии каждого модуля СП-IP необходимо указать IP-адрес удаленного модуля СП-IP (IP-адрес назначения), с которым будет устанавливаться сессия, для транзитной передачи данных, локальный и удаленный порты UDP (причем номера этих портов должны быть уникальны), а также тип обслуживания пакетов.

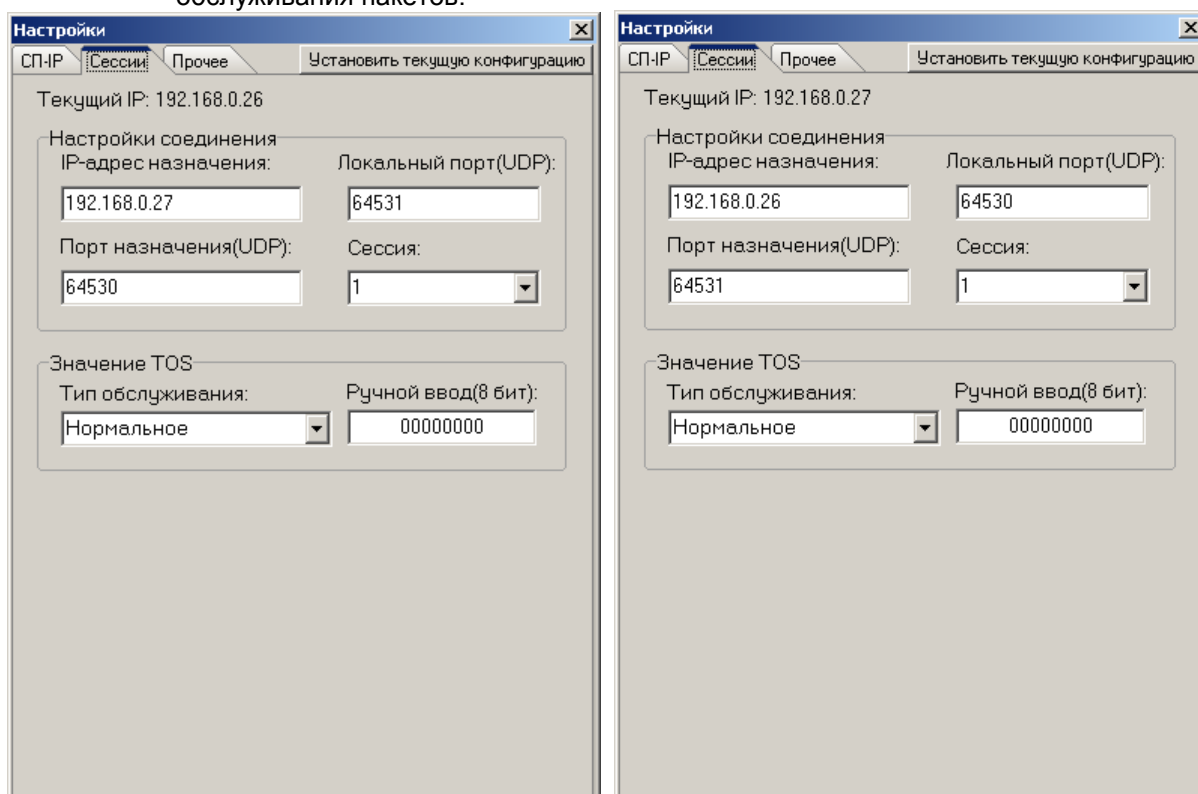


Рис. 42. Настройка сессии передачи данных между мультиплексами В и С

3. Настройка транзита каналов передачи данных.
 Окно настройки коммутации открывается из главного окна утилиты SP-IP_1.xx.exe, после нажатия кнопки «Коммутация». После чего, необходимо указать IP-адреса и номера портов модулей СП-IP, между которыми будет настраиваться транзит данных, и выполнить подключение к этим модулям, нажав кнопку «Соединиться». Знаком «V» отметить те пары портов, между которыми будет осуществляться транзитное соединение.
 В данном случае, знак «V» ставится на пересечении каналов ТЧ Тр.ТФ2 и каналов ТМ Тр.ТМО1 для обоих мультиплексоров. Таким образом, выполняется транзитное соединение для передачи данных каналов между мультиплексорами В и С. После завершения настройки необходимо выполнить сохранение настроек, нажав кнопку «Установить».

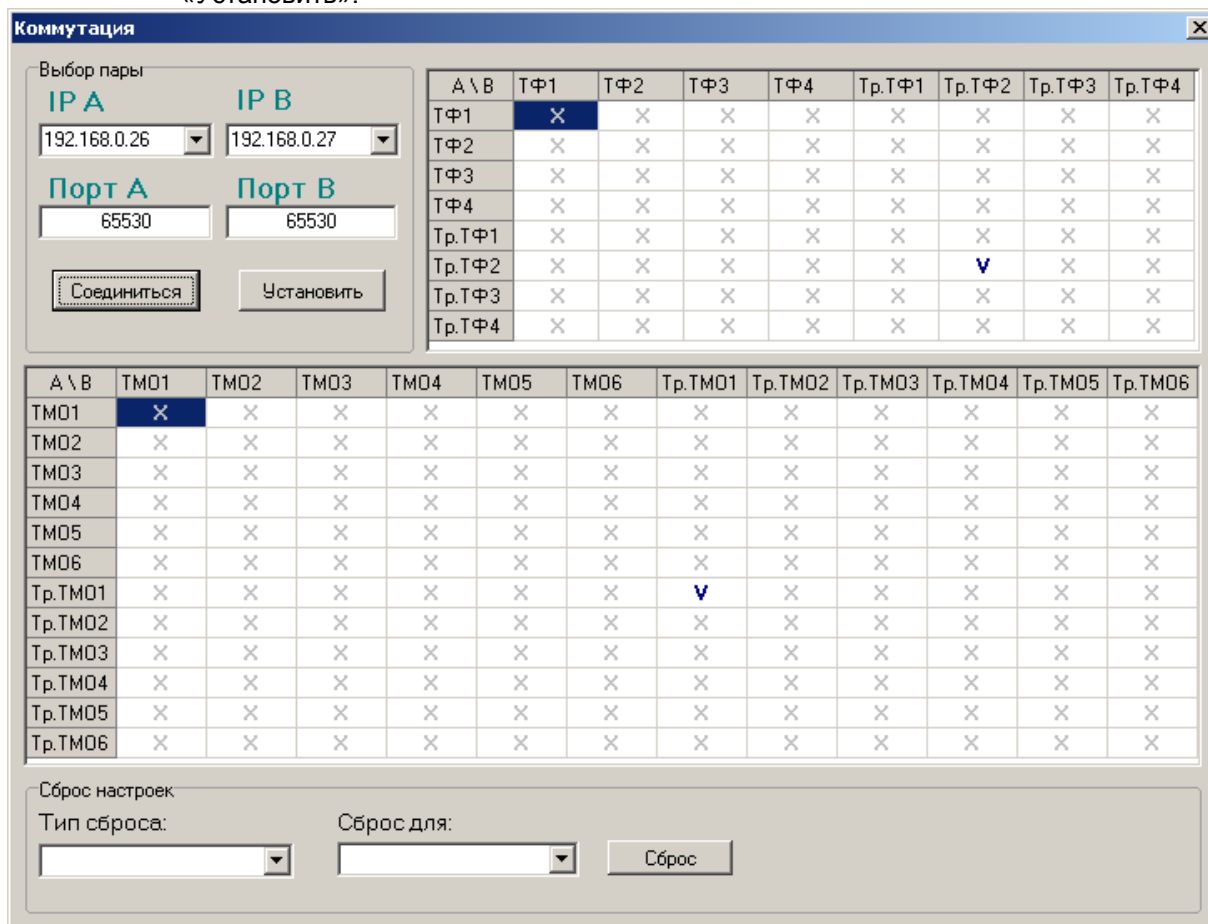


Рис. 43. Настройка транзита канала ТМ и канала ТЧ

Настройка модуля СП-IP и коммутация каналов подробно описана в разделе 10.2 Работа с утилитой настройки СП-IP.

12. Предупреждающие и аварийные сообщения

В процессе работы с мультиплексором могут появиться предупреждающие и аварийные сообщения, см. приложение 9. В этом случае для продолжения работы необходимо нажать любую клавишу.

13. Рекомендации по устранению неисправностей

Перечень некоторых неисправностей и рекомендуемые действия по их обнаружению и устранению приведены в Табл.8.

При возникновении затруднений в подключении мультиплексора, определении и устранении неисправностей рекомендуется обращаться к изготовителю по телефонам, приведенным на титульном листе настоящего руководства.

Табл. 11. Характерные неисправности

Характеристика неисправности	Вероятные причины	Рекомендуемые действия
После подключения мультиплексора к сети не светятся индикаторы, нет символов на ЖК-дисплее	На мультиплексор не поступает напряжение питания от сети переменного тока или станционного источника постоянного тока	1. Проверить целостность сетевого предохранителя на задней стенке мультиплексора. 2. Проверить целостность предохранителя FU1 на плате мультиплексора, сняв предварительно верхнюю крышку
В основном состоянии все время светится надпись No line	1. Неисправность канала связи. 2. На мультиплексорах неправильно установлена конфигурация параметров, например, разные скорости передачи. 3. Один из мультиплексоров неисправен	1. Проверить канал связи. 2. Настроить согласованно конфигурацию мультиплексоров. 3. Использовать возможности шлейфовых проверок

14. Гарантии изготовителя

Мультиплексор прошёл предпродажный прогон в течение 168 часов. Изготовитель гарантирует соответствие мультиплексора техническим характеристикам при соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии указан в гарантийном талоне изготовителя.

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты путём ремонта или замены мультиплексора или его модулей.


Ремонт осуществляется за счет пользователя, если в течение гарантийного срока:

- пользователем были нарушены условия эксплуатации, приведенные в п. 2.4, или на мультиплексор были поданы питающие напряжения, не соответствующие указанным в п. 2.2;
- мультиплексору нанесены механические повреждения;
- порты мультиплексора повреждены внешним воздействием.

Доставка неисправного мультиплексора в ремонт осуществляется пользователем.


Гарантийное обслуживание прекращается, если пользователь выполнил ремонт мультиплексора своими средствами.

Приложение 1. Схема кабеля для подключения к порту управления

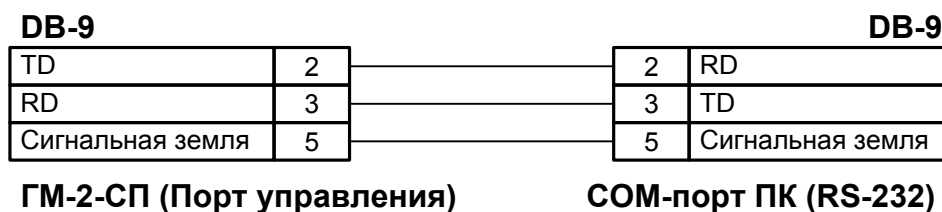

Длина кабеля 2 м.


Приложение 2. Назначение контактов портов FXO и FXS

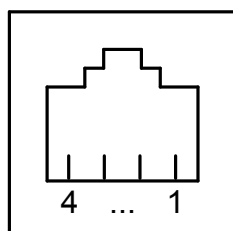

Розетка
RJ-11

Номер контакта	Наименование сигнала
1	Не используется
2	TIP
3	RING
4	Не используется


Приложение 3. Назначение контактов модуля 4-х проводного ТФ окончания

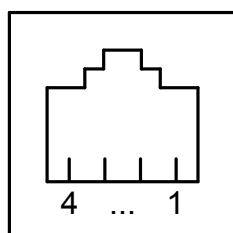

Розетка
RJ-11

Номер контакта	Наименование сигнала
1	Вход_А
2	Выход_А
3	Выход_Б
4	Вход_Б


Приложение 4. Назначение контактов портов ТМ/ММО

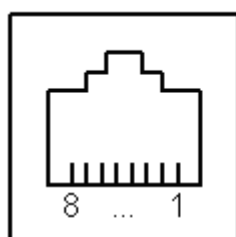

Розетка
RJ-45

Номер контакта	Наименование сигнала
1	CTS (выход)
2	Не используется
3	Rx (выход)
4	Не используется
5	Заземление
6	Tx (вход)
7	Не используется
8	RTS (вход)


Приложение 5. Назначение контактов модулей Ethernet и СП-IP

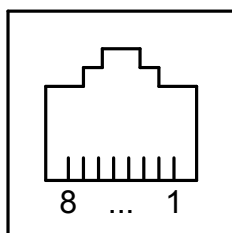

Розетка
RJ-45

Номер контакта	Наименование сигнала
1	Tx+ (передача)
2	Tx- (передача)
3	Rx+ (приём)
4	Не используется
5	Не используется
6	Rx- (приём)
7	Не используется
8	Не используется

Приложение 6. Назначение контактов модуля МПГ-Е1

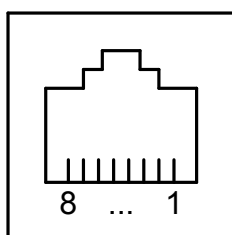

Розетка
RJ-45

Номер контакта	Наименование сигнала
1	Не используется
2	Не используется
3	Rx+ (приём)
4	Tx+ (передача)
5	Tx- (передача)
6	Rx- (приём)
7	Не используется
8	Не используется

Приложение 7. Перечень терминов и сокращений

АКД	Аппаратура окончания Канала Данных (аналогичен термину АПД)
АПД	Аппаратура Передачи Данных
УПИ	Универсальный Периферийный Интерфейс
FXO	Foreign eXchange Office — станционное окончание телефонной линии
FXS	Foreign eXchange Subscriber — абонентское окончание телефонной линии
ДК	Диспетчерский Коммутатор
ПС	Передаточный Стол
ЖК	ЖидкоКристаллический
ООД	Оконечное Оборудование Данных
BER	Bit Error Rate (коэффициент ошибок по битам)
DL	Digital Loopback (Цифровой шлейф)
DCE	Data Communications Equipment (аналогичен терминам АКД и АПД)
DTE	Data Terminal Equipment (аналогичен термину ООД)
LL	Local Digital Loopback (Местный шлейф)

Приложение 8. Состояния мультиплексора

Сообщения на ЖК-дисплее	Описание состояния мультиплексора
State: Normal	Нормальное рабочее состояние. Ошибки отсутствуют
State: Error No line signal	Связь между мультиплексорами отсутствует
State: Test LL DL From (remote / local) (modem / terminal)	Указанное устройство установило на мультиплексоре шлейф. LL — местный шлейф. DL — удаленный шлейф.

Приложение 9. Предупреждение и аварийные сообщения на ЖК-дисплее

Текст сообщения на ЖК-дисплее	Пояснения
Channel clipped!	Канал данных (телефонии) временно отключен вследствие недостатка пропускной способности из-за плохой помеховой обстановки в канале связи
Please wait ...	Операция выполняется, пожалуйста, подождите.
ERROR !!!	Ошибка, операция не выполнена.
Default profiles saved.	В профили 1...5 сохранены заводские наборы параметров мультиплексора, профиль по умолчанию — 1.
Profile saved.	В выбранный профиль сохранены текущие настройки мультиплексора.
Default profile loaded.	В текущие настройки мультиплексора загружены параметры, соответствующие профилю 1 из заводских наборов параметров.
Profile loaded.	В текущие настройки мультиплексора загружен выбранный профиль.
Firmware corrupted Please update!	Обнаружена ошибка контрольной суммы ПО мультиплексора. Через порт 3 необходимо обновить ПО мультиплексора.

Приложение 10. Состояния ЖК-дисплея

