



# Зелакс ММ

Техническое описание  
ММ-41хх

© 1998 — 2024 Zelax. Все права защищены.

Редакция 10 от 23.04.2024 г.

Россия, 124365 Москва, г. Зеленоград, ул. Заводская, дом 1Б, строение 2  
Телефон: +7 (495) 748-71-78 (многоканальный) <http://www.zelax.ru>  
Отдел технической поддержки: [tech@zelax.ru](mailto:tech@zelax.ru) Отдел продаж: [sales@zelax.ru](mailto:sales@zelax.ru)

## Оглавление

1	Введение .....	3
2	Комплект поставки.....	4
3	Модификации.....	5
4	Технические данные .....	6
4.1	Технические характеристики .....	6
4.1.1	Функциональные возможности .....	6
4.1.2	Конструктивное исполнение и электропитание.....	9
4.1.3	Условия эксплуатации .....	9
4.1.4	Условия хранения .....	10
4.2	Порты изделия .....	11
4.2.1	Порт Ethernet .....	11
4.2.2	SFP-слот .....	11
4.2.3	Console .....	11
4.2.4	Порт USB .....	11
4.3	Внешний вид.....	12
4.3.1	Передняя панель .....	12
4.3.2	Индикаторы, расположенные на передней панели .....	13
4.3.3	Задняя панель .....	14
5	Установка и подключение маршрутизатора .....	15
5.1	Установка.....	15
5.2	Подключение электропитания .....	15
6	Управление .....	16
6.1	Способы управления .....	16
6.1.1	Управление через порт Console .....	16
6.1.2	Управление через порт Ethernet.....	16
6.2	Управление через командную строку и режимы работы.....	17
6.2.1	Синтаксис команд .....	18
6.2.2	Контекстная справка .....	18
6.2.3	Сообщения об ошибках .....	19
7	Сохранение и загрузка конфигурации .....	20
7.1	Сохранение конфигурации.....	20
7.2	Сохранение конфигурации на сервере .....	20
7.3	Загрузка конфигурации с сервера .....	21
8	Восстановление заводских настроек.....	22
8.1	Восстановление заводской конфигурации с использованием командной строки .....	22
8.2	Восстановление заводской конфигурации с использованием утопленной кнопки Reset.....	22
9	Загрузка новой версии программного обеспечения.....	23
9.1	Обновление с использованием интерфейса командной строки .....	23
10	Рекомендации по устранению неисправностей .....	24
11	Гарантии изготовителя .....	25
	Приложение 1. Назначение контактов портов Ethernet 10/100/1000Base-T.....	26
	Приложение 2. Назначение контактов порта Console.....	26

# 1 Введение

Маршрутизаторы ММ-41хх — это маршрутизаторы, предназначенные для соединения между собой территориально-распределенных филиалов и создания сети передачи данных различного назначения — корпоративной, ведомственной, технологической; а также организации надежного и безопасного широкополосного подключения к сети Интернет. Эти устройства сочетают в себе функции маршрутизации, коммутации и обеспечения безопасности.

ММ-41хх — маршрутизаторы, в которых реализованы:

- поддержка технологии MPLS и протокола BGP для подключения к магистральному оборудованию операторов связи;
- встроенный коммутатор, позволяющий оптимизировать построение локальной сети;
- туннели VPN для объединения сетей филиалов и подразделений в единую локальную сеть;
- средства качества обслуживания (QoS) для рационального использования ресурсов сети при одновременной передаче данных, голоса и видео;
- списки контроля доступа (ACL) для обеспечения безопасности сети и контроля сетевых подключений.

Пример применения маршрутизаторов ММ-41хх приведен на Рис. 1.

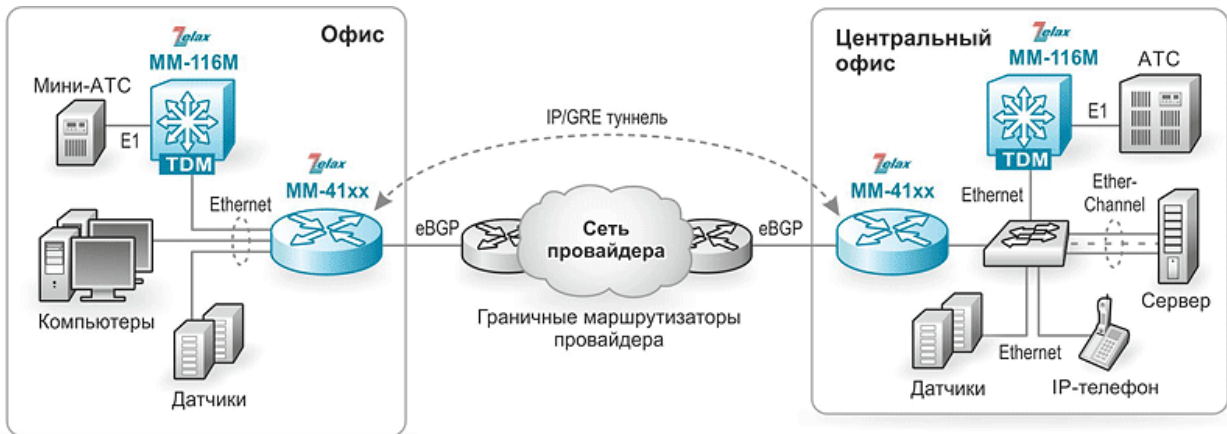


Рис. 1 – Использование маршрутизаторов ММ-41хх

## 2 Комплект поставки

В комплект поставки маршрутизатора входят:

- изделие выбранного исполнения;
- консольный кабель (DB9-RJ45);
- кабель питания для подключения к сети переменного тока напряжением 220 В (для модификаций AC220);
- два кабеля питания для подключения к сети переменного тока напряжением 220 В (для модификаций ACR);
- клеммная колодка (для модификации DC60);
- комплект для установки в 19" стойку;
- заглушки для слотов SFP;
- упаковочная коробка;
- компакт-диск с документацией.

### 3 Модификации

Табл. 1 — Модификации устройств

Модификация	Порты Ethernet	Комбо-порты	Слоты SFP	Порты WAN	Порты LAN	Порты WAN/LAN*	Слоты расширения
MM-4122-AC220	5	1	-	1	-	5	-
MM-4102-AC220	12	-	1	5	-	8	2
MM-4112-UPR	24	4	-	4	24	-	4
MM-4112-ACR	24	4	-	4	24	-	4
MM-4131-ACR	-	8	-	8	-	-	6

\* - Режим работы LAN/WAN настраивается индивидуально для каждого порта.

## 4 Технические данные

### 4.1 Технические характеристики

#### 4.1.1 Функциональные возможности

**Интерфейсы:**

- 10Base-T (IEEE 802.3);
- 100Base-TX (IEEE 802.3u);
- 100Base-FX (IEEE 802.3u);
- 1000Base-T (IEEE 802.3ab);
- 1000Base-X (IEEE 802.3z);
- USB 2.0.

**Дополнительные модули:**

- модуль с портами G.703/E1;
- модуль с портами Ethernet;
- модуль с портами STM-1;
- модуль 4G LTE.

**Протоколы 2-го уровня:**

- 802.1d (STP), 802.1w (RSTP), 802.1s (MSTP) (нет в MM-4131);
- Root Guard (нет в MM-4131);
- LLDP;
- Loopback Detection (нет в MM-4131);
- ULFD (UDLD);
- IGMP Snooping v1, v2, v3 (только в MM-4112);
- IGMP Snooping Fast Leave (только в MM-4112);
- DHCP Snooping (только в MM-4112);
- DHCP relay;
- DHCP опция 82;
- PPPoE;
- 802.3ad (LACP) агрегация портов L2 (нет в MM-4131);
- 802.3ad (LACP) агрегация портов L3 (нет в MM-4122);
- Port Isolation (нет в MM-4131);
- Bridging.

**VLAN:**

- 802.1Q;
- 802.1Q-in-Q VLAN Tag Termination;
- количество поддерживаемых VLAN: 4094;
- VLAN на основе портов (нет в MM-4131);
- MAC VLAN (только в MM-4112);
- Voice VLAN (только в MM-4112);
- Guest VLAN (нет в MM-4131);
- Subnet-based VLAN (только в MM-4112);
- Protocol-based VLAN (только в MM-4112).

**Маршрутизация:**

- размер таблицы маршрутизации:
  - MM-4122 – 30000 записей;
  - MM-4102 – 100000 записей;
  - MM-4112 – 100000 записей;
  - MM-4131 – 300000 записей.
- IPv4 и IPv6;
- RIP v1/v2, RIPng;
- OSPF v2/v3;
- IS-IS;
- BGP 4/4+;
- IP SLA;

- VRRP/VRRPv3;
- VBRP;
- BFD;
- PBR;
- статическая маршрутизация;
- IRMP.

#### **Многоадресная рассылка:**

- IGMP, MLD;
- PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, PIM-SDM, MSDP.

#### **Сетевые службы и протоколы:**

- Статический/динамический NAT;
- Статический/динамический NAPT;
- NAT ALG;
- NAT64;
- NAT66.

#### **MPLS:**

- MPLS, MPLS TE;
- VRF;
- LDP;
- L2VPN (VPLS, VPWS);
- L3VPN.

#### **VPN:**

- IPSec;
- DVPN;
- GRE;
- IPIP;
- ISATAP;
- L2TP;
- L2TPv3;
- PKI;
- IKE;
- RSA;
- VXLAN;
- EVPN;
- MVPN.

#### **Качество обслуживания (QoS):**

- классификация трафика на основе: номера порта, MAC-адреса источника и назначения, VLAN ID, 802.1p, IPv4-адреса источника и назначения, IPv6-адреса источника и назначения, номера порта TCP/UDP, типа протокола, DiffServ (ToS, IP precedence), временного диапазона;
- поддерживаемые типы очередей:
  - FIFO, PQ, FQ, CBWFQ, SPQ.
- RSVP;
- CAR;
- ограничение полосы пропускания с шагом 1 кбит/с;
- количество очередей на каждом порту: 8;
- Traffic shaping.

#### **Безопасность:**

- межсетевой экран (Stateful Firewall);
- зональный межсетевой экран (Zone-Based Firewall);
- привязка порта к MAC-адресу (нет в MM-4131);
- ограничение количества MAC-адресов на порту (только в MM-4112);
- простые и расширенные списки доступа (ACL): MAC, IP, IP-MAC;
- фильтрация данных на основе: номера порта, VLAN ID, 802.1p, MAC-адреса источника и назначения, IPv4/6-адреса источника и назначения, номера порта TCP/UDP, типа протокола, полей ToS и IP precedence, поля EtherType, временного диапазона;
- port security (нет в MM-4131);
- DPI;

- URL фильтрация;
- ARP Inspection (защита от ARP-атак) (только в MM-4112);
- IP-MAC-Port Binding (нет в MM-4131);
- 802.1x (нет в MM-4131);
- управление доступом 802.1x на основе портов и MAC-адресов (нет в MM-4131);
- 802.1x Guest VLAN (нет в MM-4131);
- RADIUS/TACACS+;
- локальная база пользователей;
- контроль broadcast, multicast и unicast шторма на каждом порту (только в MM-4112, MM-4102);
- AAA.

#### **Производительность:**

- производительность (для кадров Ethernet длиной 64 байта):
  - MM-4122 — 0.3 Мп/с;
  - MM-4102 — 0.8 Мп/с;
  - MM-4112 — 1.3 Мп/с;
  - MM-4131 — 8 Мп/с.
- оперативная память:
  - MM-4122 — 512 Мбайт;
  - MM-4102 — 1 Гбайт;
  - MM-4112 — 1 Гбайт;
  - MM-4131 — 2 Гбайт.
- flash-память:
  - MM-4122 — 128 Мбайт;
  - MM-4102 — 128 Мбайт;
  - MM-4112 — 8 Гбайт;
  - MM-4131 — 8 Гбайт.

#### **Максимально допустимый размер MTU:**

- порт WAN:
  - MM-4122 — 1800 байт;
  - MM-4102 — 9172 байт;
  - MM-4112 — 9172 байт;
  - MM-4131 — 9172 байт.
- порт LAN:
  - MM-4112 — 12288 байт.
- порт LAN/WAN в режиме LAN:
  - MM-4122 — 2000 байт;
  - MM-4102 — 2048 байт.
- порт LAN/WAN в режиме WAN:
  - MM-4122 — 1800 байт;
  - MM-4102 — 1800 байт.
- VLAN:
  - MM-4122 — 1500 байт;
  - MM-4102 — 1500 байт;
  - MM-4112 — 1500 байт;
  - MM-4131 — 1500 байт.

#### **Управление и мониторинг:**

- управление/мониторинг через порт Console;
- командная строка (CLI), два уровня доступа: мониторинг, управление;
- Telnet;
- SSH v1 и v2;
- IPv4/v6-управление;
- DHCP-клиент;
- SNMP v1, v2c, v3;
- SNMP Trap;
- RMON v1;
- локальный журнал событий;
- Syslog;
- SFTP/TFTP/FTP-клиент;
- SFTP/TFTP/FTP-сервер;



- DHCP-сервер;
- Telnet-сервер;
- DNS Relay;
- DNS client;
- NTP;
- Netconf;
- IPFIX;
- зеркалирование портов (SPAN): one-to-one, many-to-one;
- RSPAN (только в MM-4112);
- DNS Transparent Proxy;
- ZTP.

#### IPv6:

- IPv6 списки доступа;
- QoS на основе IPv6;
- IPv6 ICMP;
- IPv6 ND.

#### Диагностика:

- диагностика оптических трансиверов (SFP) DDM;
- ping, traceroute, debug;
- светодиодная индикация.

## 4.1.2 Конструктивное исполнение и электропитание

Варианты конструктивного исполнения и электропитания изделия приведены в Табл. 2.

Табл. 2 — Варианты конструктивного исполнения

Модификация	Конструктивное исполнение и габариты (ШхГхВ)	Масса, не более	Тип и количество блоков питания	Мощность, не более	Напряжение и частота электропитания
MM-4122-AC220	Металлический корпус 260x192x44,2 мм	2 кг	Один встроенный блок питания	20 Вт	~100...240 В, 50...60 Гц
MM-4102-AC220	Металлический корпус 340x260x44,2 мм	3 кг		26 Вт	
MM-4112-UPR	Металлический корпус 443x381x44,2 мм	5,5 кг	Два встроенных блока питания	54 Вт	~100...240 В, 50...60 Гц =18...72 В
MM-4112-ACR	Металлический корпус 443x381x44,2 мм	5,5 кг		54 Вт	
MM-4131-ACR	Металлический корпус 443x381x44,2 мм	5,5 кг		60 Вт	

Все маршрутизаторы имеют активное охлаждение.

## 4.1.3 Условия эксплуатации

Условия эксплуатации изделий:

- температура окружающей среды — от 0 до 45 °С;
- относительная влажность воздуха — от 5 до 85 % без конденсата;
- режим работы — круглосуточный;
- Нароботка на отказ — 100000 часов.

Маршрутизатор должен быть подключен к системе электропитания с заземлением.

#### 4.1.4 Условия хранения

Условия хранения изделий:

- температура окружающей среды — от 0 до 45 °С;
- относительная влажность воздуха — от 5 до 85 % без конденсата.

## 4.2 Порты изделия

### 4.2.1 Порт Ethernet

- физический интерфейс: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T;
- режимы обмена: полудуплексный или дуплексный;
- автоматическое согласование параметров (AutoNegotiation) 802.3/802.3u/802.3ab;
- авто MDI/MDI-X;
- тип разъема: розетка RJ-45 (назначение контактов указано в Приложении 1).

Рядом с портами Ethernet расположены индикаторы LNK/ACT, отображающие состояние портов.

### 4.2.2 SFP-слот

SFP-слот предназначен для установки SFP-модулей.

- стандарт: 100/1000Base-X SFP;
- скорость передачи: 100/1000 Мбит/с.

Допускается “горячая” замена модуля (hot-swap).

### 4.2.3 Console

Порт Console шлюза имеет цифровой интерфейс RS-232 (все модификации) и интерфейс USB (только на MM-4131 и MM-4102).

Характеристики интерфейса RS-232:

- выполняет функции устройства типа DCE;
- скорость асинхронного обмена — 9600 бит/с;
- количество битов данных — 8;
- контроль по четности или нечетности отсутствует;
- количество стоп-битов — 1;
- управление потоком данных отсутствует;
- тип разъема — RJ-45 (все модификации).

Характеристики интерфейса USB:

- тип разъема — micro USB.

Назначение контактов порта Console RJ-45 приведено в Приложении 2. Порт Console micro USB имеет стандартное назначение контактов.

### 4.2.4 Порт USB

Порт предназначен для подключения внешнего накопителя.

- тип интерфейса: USB 2.0;
- тип разъема: USB тип A.

Порт USB тип A имеет стандартное назначение контактов.

## 4.3 Внешний вид

### 4.3.1 Передняя панель

На передней панели расположены следующие элементы:

- светодиодные индикаторы;
- разъемы портов Ethernet;
- разъемы SFP слотов;
- разъемы портов CONSOLE;
- разъем USB;
- утопленная кнопка Reset.




Рис. 2 — Вид передней панели маршрутизатора MM-4122-AC220

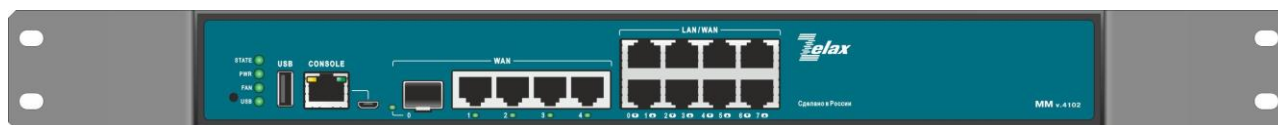


Рис. 3 — Вид передней панели маршрутизатора MM-4102-AC220

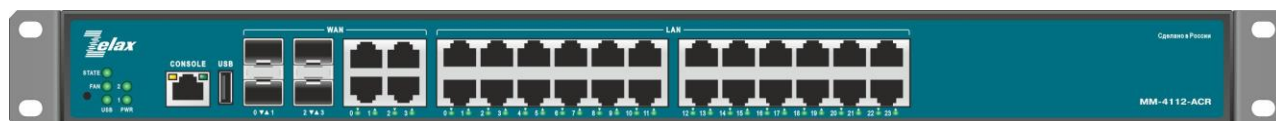


Рис. 4 — Вид передней панели маршрутизатора MM-4112-ACR, MM-4112-UPR



Рис. 5 — Вид передней панели маршрутизатора MM-4131-ACR

### 4.3.2 Индикаторы, расположенные на передней панели

На передней панели маршрутизаторов расположены следующие индикаторы: STATE, PWR (в модификациях без резервирования питания), PWR1 и PWR2 (в модификациях с резервированием питания), FAN (кроме MM-4122), USB (кроме MM-4122), CONSOLE RXD, CONSOLE TXD, ETHERNET 1000M (только на MM-4122), ETHERNET ACT (только на MM-4122), ETHERNET LNK/ACT (на MM-4102, MM-4122, MM-4131). Описание индикаторов представлено в Табл. 3.

**Табл. 3 — Описание индикаторов передней панели MM-41xx**

Индикатор	Состояние	Описание
STATE	Светится постоянно (только на MM-4122)	Устройство находится в процессе инициализации ПО
	Мигает часто (с частотой 0,5 Гц) (на MM-4112, MM-4131)	Устройство находится в процессе инициализации ПО
	Мигает медленно (с частотой 5 Гц) (на всех модификациях)	Устройство работает в штатном режиме
	Не светится	Сбой работы устройства
PWR	Светится постоянно	Напряжение питания подано
	Не светится	Напряжение питания отсутствует
PWR 1 и PWR 2	Светится постоянно	Напряжение питания подано на блок питания 1 и/или блок питания 2
	Не светится	Напряжение питания отсутствует на блоке питания 1 и/или на блоке питания 2
FAN	Светится постоянно	Вентилятор исправен
	Не светится	Вентилятор неисправен
USB	Светится постоянно	USB устройство подключено
	Мигает	Происходит обмен данными с USB устройством
	Не светится	USB устройство не подключено
CONSOLE RXD	Мигает зеленым цветом	Порт CONSOLE принимает данные
	Не светится	Отсутствует прием данных на порту CONSOLE
CONSOLE TXD	Мигает желтым цветом	Порт CONSOLE передаёт данные
	Не светится	Отсутствует передача данных на порту CONSOLE
ETHERNET LNK/ACT	Мигает зеленым цветом	Линия исправна, идёт приём/передача данных
	Светится зеленым цветом	Линия исправна, данные не передаются
	Не светится	Порт выключен

### 4.3.3 Задняя панель

На задней панели расположены следующие элементы:

- клемма заземления;
- разъем IEC 320 для подключения к сети переменного тока (в модификациях MM-4122-AC220, MM-4102-AC220);
- два разъема IEC 320 для подключения кабелей электропитания переменного тока (в модификациях MM-4112-ACR и MM-4131-ACR);
- клеммная колодка для подключения к источнику питания постоянного тока и разъем IEC 320 для подключения к сети переменного тока (в модификации MM-4112-UPR);
- переключатель питания.



Рис. 6 — Вид задней панели маршрутизатора MM-4122-AC220



Рис. 7 — Вид задней панели маршрутизатора MM-4102-AC220



Рис. 8 — Вид задней панели маршрутизатора MM-4112-UPR



Рис. 9 — Вид задней панели маршрутизатора MM-4112-ACR



Рис. 10 — Вид задней панели маршрутизатора MM-4131-ACR

## 5 Установка и подключение маршрутизатора

Установка изделия должна производиться в сухом отапливаемом помещении. Перед установкой необходимо произвести внешний осмотр изделия с целью выявления механических повреждений корпуса и соединительных элементов.

Перед подключением изделия следует внимательно изучить настоящее руководство.

Если изделие хранилось при температуре ниже 0 °С, перед первым включением его необходимо выдержать при комнатной температуре не менее двух часов.

### 5.1 Установка

Установите маршрутизатор в 19-дюймовую стойку или на ровную поверхность (например, на стол).

Следует иметь в виду, что:

- каждое устройство в стойке при работе выделяет тепло, поэтому устройства не должны размещаться в стойке вплотную;
- детали стойки или расположенных в ней устройств не должны закрывать вентиляционные отверстия маршрутизатора.

### 5.2 Подключение электропитания

Последовательность подключения:

- для модификаций с индексом AC220/ACR:
  - убедитесь, что переключатель питания находится в выключенном положении (0);
  - подключите клемму заземления маршрутизатора к внешнему защитному заземлению;
  - вставьте розетку кабеля питания (входящего в комплект поставки) в разъем на панели маршрутизатора, а вилку на другом конце кабеля питания — в розетку электросети. Напряжение питания должно соответствовать требованиям, указанным в Табл. 2;
  - переведите переключатель питания во включенное положение (1).
  - убедитесь в том, что загорелся индикатор PWR на передней панели маршрутизатора (на модификациях с резервированием питания присутствуют индикаторы PWR1 и PWR2 для двух блоков питания);
  - после подачи питания на маршрутизатор, изделие выполняет процедуру самотестирования и начальной загрузки.
- для модификаций с индексом UPR:
  - подключите клемму заземления маршрутизатора к внешнему защитному заземлению;
  - перед началом подключения источника питания к клеммной колодке маршрутизатора (входящей в комплект поставки) убедитесь, что источник питания постоянного тока, к которому планируется выполнять подключение маршрутизатора, выключен;
  - извлеките клеммную колодку из маршрутизатора и подключите источник постоянного тока к клеммной колодке маршрутизатора, соблюдая полярность, после чего вставьте клеммную колодку в разъем питания маршрутизатора;
  - подайте напряжение питания на маршрутизатор. Напряжение питания должно соответствовать требованиям, указанным в Табл. 2.
  - убедитесь в том, что загорелся индикатор PWR на передней панели маршрутизатора (на модификациях с резервированием питания присутствуют индикаторы PWR1 и PWR2 для двух блоков питания);
  - после подачи питания на маршрутизатор, изделие выполняет процедуру самотестирования и начальной загрузки.

## 6 Управление

### 6.1 Способы управления

Настройка параметров и управление маршрутизатором осуществляется:

- через порт Console при подключении к нему внешнего терминала, в качестве которого может использоваться персональный компьютер;
- через любой порт Ethernet. При подключении через порт Ethernet, управление осуществляется посредством протоколов Telnet, SSH или SNMP.

**Внимание!** Для подключения через порт Ethernet необходимо настроить соответствующий L3-интерфейс для управления (см. п. 6.1.2).

#### 6.1.1 Управление через порт Console

Управление маршрутизаторами модификаций MM-4131 и MM-4102 может осуществляться через порт Console RJ45 с интерфейсом RS-232 или через порт Console micro USB с интерфейсом USB. Управление остальными модификациями маршрутизаторов через порт Console осуществляется только с использованием интерфейса RS-232.

Для подключения к маршрутизатору через порт Console с интерфейсом RS-232, к этому порту подключается устройство типа DTE, выполняющее функцию терминала (далее для краткости это устройство именуется терминалом). Подключение терминала к порту Console с интерфейсом RS-232 изделия производится с помощью кабеля, поставляемого в комплекте с маршрутизатором.

При подключении к маршрутизатору через порт Console с интерфейсом RS-232, порт терминала должен быть настроен следующим образом:

- скорость асинхронного обмена — 9600 бит/с;
- число битов данных — 8;
- контроль по четности или нечетности отсутствует;
- число стоп-битов — 1;
- управление потоком данных отсутствует.

При управлении маршрутизатором через порт Console с интерфейсом USB, к этому порту подключается порт USB ПК или ноутбука. Подключение к порту Console с интерфейсом USB производится с помощью стандартного кабеля USB Type-A – micro USB (данный кабель в комплекте с маршрутизатором не поставляется).

Для подключения к маршрутизатору через порт Console с интерфейсом USB, нужно выполнить следующие действия:

- установить на ПК или ноутбук, с которого будет выполняться подключение, драйвер виртуального COM-порта;
- подключить ПК или ноутбук к маршрутизатору с помощью кабеля USB Type-A – micro USB;
- после подключения USB-кабеля, на ПК будет автоматически создан виртуальный COM-порт, используя который можно осуществить подключение к маршрутизатору.

#### 6.1.2 Управление через порт Ethernet

Управление устройством через порт Ethernet производится посредством протоколов Telnet, SSH и SNMP, и может осуществляться через любой порт Ethernet. Для управления посредством протоколов Telnet, SSH и SNMP на маршрутизаторе должны быть произведены дополнительные настройки, описанные в соответствующих разделах руководства по настройке.

Для управления устройством по протоколам Telnet и SSH может использоваться утилита PuTTY, находящаяся в открытом доступе, или аналогичные утилиты. Для управления устройством по протоколу SNMP нужно использовать SNMP-менеджер.

Для осуществления удаленного управления маршрутизатором можно использовать L3-интерфейс VLAN (на всех модификациях кроме MM-4131) или физический L3-интерфейс (на всех модификациях).

1. Создание учетной записи пользователя:

```
router>en
router#config terminal
router(config)#local-user zelax class manager
```



```
router(config-user-manager-zelax)#password 0 password123
```

Где «zelax» – имя пользователя, «0» – задание незашифрованного пароля, а «password123» – пароль.

## 2. Настройка доступа к маршрутизатору по протоколу telnet:

```
router(config-user-manager-zelax)#service-type telnet
router(config-user-manager-zelax)#exit
router(config)#line vty 0 15
router(config-line)#login aaa default
router(config-line)#exit
router(config)#enable password password123
```

## 3. Настройка L3-интерфейса VLAN для удаленного управления маршрутизатором:

```
router>en
router#config terminal
router(config)#interface vlan 1
router(config-if-vlan1)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
```

## 4. Настройка физического L3-интерфейса для удаленного управления маршрутизатором:

```
router>en
router#config terminal
router(config)#interface gigabitethernet0
router(config-if-gigabitethernet0)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

**Внимание!** После выполнения инструкций, приведенных в настоящем разделе, следует выполнить команду **copy running-config startup-config**, чтобы сохранить введенные настройки в энергонезависимую память. В противном случае, введенные настройки не сохранятся после перезагрузки маршрутизатора.

## 6.2 Управление через командную строку и режимы работы

При управлении устройством посредством CLI (Command Line Interface), пользователь вводит команды в виде последовательности символов в командной строке, расположенной на экране терминала. Результаты выполнения команд выводятся на экран терминала над командной строкой, при этом текст сообщений сдвигается снизу вверх по мере его поступления.

Для разграничения прав доступа к командам управления существуют два режима:

- пользовательский режим, при котором разрешён доступ к командам мониторинга. В этом режиме нельзя изменять конфигурацию изделия;
- привилегированный режим, при котором разрешён доступ к командам мониторинга и изменения конфигурации изделия.

В Табл. 4 приведены основные режимы управления, команды входа и выхода из них и состояние командной строки.

Табл. 4 — Режимы управления

Режим	Вход осуществляется	Вид командной строки	Описание	Выход из режима выполняется
Пользовательский	нажатием клавиши "Enter"	router>	Доступны команды мониторинга	-
Привилегированный	в пользовательском режиме выполнением команды enable	router#	Доступны команды мониторинга и настройки, а также режимы конфигурирования	командой exit
Конфигурирования общесистемных параметров	в привилегированном режиме выполнением команды configure terminal	router(config)#	Доступны команды настройки общесистемных параметров	командой end или exit
Конфигурирования интерфейсов	в режиме конфигурирования общесистемных параметров	router(config-if-{name})#	Доступны команды настройки параметров интерфейсов	командой exit

	выполнением команды interface с указанием типа и номера интерфейса			
Настройки пула адресов DHCP	в режиме конфигурирования общесистемных параметров выполнением команды ip dhcp pool <name>	router(dhcp-config)#	Доступны команды настройки параметров пула dhcp	командой exit
Настройки списков доступа	в режиме конфигурирования общесистемных параметров выполнением команды ip access-list {standard   extended} <name>	router(config-std-nacl)# или Switch(config-ext-nacl)#	Доступны команды настройки параметров стандартного и расширенного списков доступа	командой exit
Настройки маршрутизации	в режиме конфигурирования общесистемных параметров выполнением команды router bgp   irmp   isis   ospf   rip   static	router(config-{bgp   irmp   isis   ospf   rip   static})#	Доступны команды настройки параметров протоколов маршрутизации	командой exit

## 6.2.1 Синтаксис команд

Синтаксис команд, вводимых в командной строке:

**команда** <переменная> { **параметр** | ... | параметр } [ параметр ]

где:

Команда — строго заданная последовательность символов, определяющая дальнейшие параметры.

Параметр — ключевое слово, IP-адрес, маска сети, IP-адрес с маской, MAC-адрес, число, слово, строка.

Команда и параметры отделяются друг от друга пробелами.

При описании синтаксиса команд используются следующие обозначения:

- в фигурных скобках {} указываются обязательные параметры;
- в квадратных скобках [] указываются необязательные параметры;
- символ "|" обозначает логическое "или" — выбор между различными параметрами;
- ключевые слова выделяются жирным шрифтом.

Для исполнения набранной команды необходимо нажать клавишу "Enter".

Для получения контекстной справки используется символ "?".

При нажатии клавиши табуляции "Tab" происходит автоматическое доопределение сокращенных названий команд и некоторых типов параметров до их полного вида, или, в случае, когда несколько команд начинаются с одинаковых символов, до их общей части.

Последние десять введенных команд хранятся в буфере. Чтобы воспользоваться ранее введенной командой, необходимо нажать клавишу "↑" (вверх) или "↓" (вниз).

## 6.2.2 Контекстная справка

Для получения контекстной справки используется символ "?". Данная операция доступна во всех режимах.

При вводе символа "?" выводится список команд, доступных в данном режиме.

Пример. Использование контекстной справки для получения списка команд, доступных в пользовательском режиме:

```
router#?
```

```

arp                Command arp
bootloaderbackup  Command bootloaderbackup
cellular          Cellular config command
configure         Turn on configuration commands mode
copy              Copy a file
...
system            Command system
sysupdate         Update system software
telnet            Open a telnet connection
whoami            Who am i
write             Write current running configuration to a
                  destination

```

При вводе символа “?” через пробел после команды выводится список параметров данной команды.

Пример. Использование контекстной справки для получения списка параметров команды **copy**:

```

router#copy ?
file-system      Copy from file system
ftp              Copy from ftp: file system
ftps             Copy from ftps: file system
running-config  Copy from running configuration
sftp             Copy from sftp: file system
startup-config  Copy from startup configuration
tftp             Copy from tftp: file system

```

### 6.2.3 Сообщения об ошибках

В Табл. 5 приведены сообщения об ошибках, которые могут выводиться во время работы с командной строкой.

**Табл. 5 — Сообщения об ошибках, выводимые при работе с командной строкой**

Сообщение об ошибке	Описание ошибки
% Unknown command	Команда не распознана
Type "<введенная команда> ?" for a list of subcommands	Команда была распознана, но при вводе команды не были указаны все необходимые параметры
% Invalid input detected at '^' marker	Введенная команда или оператор, начинающийся со знака '^', не существует, введен с ошибками или введен не в соответствующем подменю CLI

## 7 Сохранение и загрузка конфигурации

### 7.1 Сохранение конфигурации

Во избежание потери рабочей конфигурации, связанной с перезагрузкой или отключением питания, выполните команду `copy running-config startup-config` или `write`.

Пример. Сохранение рабочей конфигурации:

```
PE2#copy running-config startup-config
Building Configuration...
done
...
PE2#write
Are you sure to overwrite /flash/startup (Yes|No)?y
Building Configuration...done
Write to startup file ... OK
```

### 7.2 Сохранение конфигурации на сервере

Процедура сохранения конфигурации заключается в копировании файла с настройками из энергонезависимой памяти изделия (Flash-память) на сервер. При этом используется один из протоколов FTP (File Transfer Protocol) или TFTP (Trivial File Transfer Protocol).

Для сохранения файла с настройками выполните следующие действия:

1. Включите сервер FTP/TFTP;
2. Подключите один из портов изделия к сети. Примеры подключения показаны на Рис. 11:

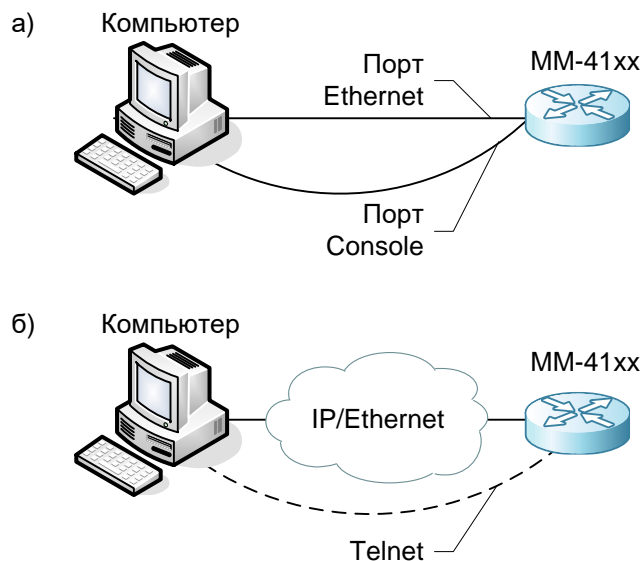


Рис. 11 — Примеры подключения изделия для сохранения и загрузки конфигурации или обновления программного обеспечения

3. Настройте маршрутизатор для управления (см. п. 6.1.2);
4. Скопируйте файл с настройками на сервер TFTP, используя команду `copy` с указанием следующих параметров:
  - тип конфигурации: `running-config` — рабочая конфигурация или `startup-config` — загрузочная конфигурация;
  - тип сервера, на который будет производиться сохранение: `tftp` — сервер TFTP;
  - IP-адрес сервера;
  - имя сохраняемого файла.

Пример. Сохранение рабочей конфигурации в файл с именем `backup-config.txt` на сервер TFTP, имеющий IP-адрес `192.168.1.100`:

```
router#copy running-config tftp 192.168.1.100 backup-config.txt
Building Configuration...done
Copying!!
tftpPut: Total 1493 bytes copying completed!
router#
```

### 7.3 Загрузка конфигурации с сервера

Процедура загрузки конфигурации заключается в копировании файла с настройками с сервера в энергонезависимую память изделия (Flash-память). При этом используется протокол TFTP (Trivial File Transfer Protocol).

Для загрузки файла с настройками выполните следующие действия:

1. Включите на компьютере сервер TFTP;
2. Подключите один из портов устройства к сети. Примеры подключения показаны на Рис. 11;
3. Настройте маршрутизатор для управления (см. п. 6.1.2);
4. Скопируйте файл с настройками с сервера FTP/TFTP, используя команду `copy` с указанием следующих параметров:
  - тип сервера, с которого будет производиться копирование: `ftp` — сервер FTP или `tftp` — сервер TFTP;
  - файл, в который будут скопированы настройки: `backup-config.txt` — загрузочная конфигурация;
  - IP-адрес сервера;
  - имя копируемого файла.

Пример. Загрузка настроек из файла с именем `backup-config.cfg` с сервера TFTP, имеющего IP-адрес `192.168.1.100`, в загрузочную конфигурацию:

```
router#copy tftp 192.168.1.100 backup-config.txt startup-config
The file /flash/startup is already exist, overwrite it?(Yes|No)y
Downloading###OK!
```

## 8 Восстановление заводских настроек

### 8.1 Восстановление заводской конфигурации с использованием командной строки

При необходимости возврата устройства к заводским настройкам выполните последовательность команд **clear startup**, после чего команду **reload**.

Пример. Возврат к заводским настройкам:

```
router#clear startup
WARNING:
All startup configuration will be deleted!
Please confirm to continue?(Yes/No)y
router#reload
Save current configuration to startup-config(Yes|No)?n
Please confirm system to reload(Yes|No)?y
Dec 2 2019 22:50:36: %SYS-5-RELOAD: Reload requested
Please wait...system reloading is in progress!
ok
Dec 2 2019 22:50:36: %LogMsg-STOP-4: Syslog auto stop
Reset system!Restarting system.
```

### 8.2 Восстановление заводской конфигурации с использованием утопленной кнопки Reset

Восстановить заводскую конфигурацию также можно с помощью утопленной кнопки Reset. При зажатии данной кнопки на 5 секунд, устройство перегружается с заводскими настройками.

## 9 Загрузка новой версии программного обеспечения

Обновление ПО можно выполнить с использованием интерфейса командной строки (CLI), а также по telnet/ssh. Процесс обновления заключается в копировании файлов с сервера во Flash-память изделия. При этом используется один из протоколов FTP (File Transfer Protocol) или TFTP (Trivial File Transfer Protocol).

### 9.1 Обновление с использованием интерфейса командной строки

Для загрузки программного обеспечения выполните следующие действия:

1. Подключите компьютер, содержащий архив программного обеспечения, к маршрутизатору как показано на Рис. 11;
2. Включите на компьютере сервер FTP/TFTP;
3. Настройте маршрутизатор для управления (см. п.6.1.2);
4. Выполните загрузку файла image.pck (команда sysupdate image mpu):

```
router#sysupdate image mpu 192.168.1.100 image.pck reload
Do you want to save current configuration? (Yes|No): y
Building Configuration...done
Write to startup file ... OK
Do you really reload if update successfully? (Yes|No): y
downloading "image.pck" : #####OK
Download "image.pck" (19843516 Bytes) successfully

Verify the image...valid!
Not enough space for new version in /flash,please insure enough space for system
upgrade.
Do you want to delete /flash/soft.pck file?(y/n)y
Writing file /flash/image.pck .....OK!
backup ios to raw flash...OK!

Sysupdate image image.pck successfully.
Please wait...system reloading is in progress!
```

## 10 Рекомендации по устранению неисправностей

Изделие представляет собой сложное микропроцессорное устройство, поэтому устранение неисправностей, если они не связаны с очевидными причинами, возможно только на предприятии-изготовителе.

При возникновении вопросов, связанных с эксплуатацией изделия, обращайтесь, пожалуйста, в службу технической поддержки компании Zelax.



## 11 Гарантии изготовителя

Изделие прошло предпродажный прогон в течение 168 часов. Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении пользователем условий эксплуатации.

Срок гарантии указан в гарантийном талоне изготовителя.

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты путём ремонта или замены изделия, или его модулей.

Если в течение гарантийного срока:


- пользователем были нарушены условия эксплуатации, приведенные в п. 4.1.3, или на изделие были поданы питающие напряжения, не соответствующие указанным в п.4.1.2;
- изделию нанесены механические повреждения;
- порты изделия повреждены внешним опасным воздействием,

то ремонт осуществляется за счет пользователя.

Доставка неисправного изделия в ремонт осуществляется пользователем.

Гарантийное обслуживание прерывается, если пользователь произвел самостоятельный ремонт изделия (в том числе, замену встроенного предохранителя).


## Приложение 1. Назначение контактов портов Ethernet 10/100/1000Base-T

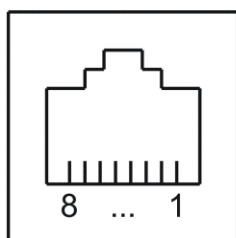

Розетка  
RJ-45

Номер контакта	Наименование сигнала
1	Bi-directional A+ (приём-передача)
2	Bi-directional A- (приём-передача)
3	Bi-directional B+ (приём-передача)
4	Bi-directional C+ (приём-передача)
5	Bi-directional C- (приём-передача)
6	Bi-directional B- (приём-передача)
7	Bi-directional D+ (приём-передача)
8	Bi-directional D- (приём-передача)

## Приложение 2. Назначение контактов порта Console

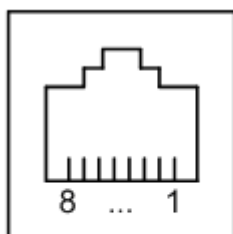

Розетка  
RJ-45

Номер контакта	Наименование сигнала
1	Не используется
2	Не используется
3	TD
4	Сигнальная земля
5	Сигнальная земля
6	RD
7	Не используется
8	Не используется